

## かんたん設置設定を行う

### リモコン操作のみ

はじめてデジタルTVに切り換えたときは、「かんたん設置設定画面」が表示されます。地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずかんたん設置設定を行ってください。

- MENU**を押す
  - ツートップメニューが表示されます。
- オーディオ側の**すべて**を選ぶ
  - オーディオメニューが表示されます。
- デジタルTV**を選ぶ
  - 「かんたん設置設定画面」が表示されます。
- 決定**を選ぶ
  - 「地域設定画面」が表示されます。

### 地域設定

地域の情報を受信するために、地域を登録します。


- お住まいの地域の郵便番号を入力する**
  - 郵便番号から自宅登録している場合は、郵便番号の入力は必要ありません。
- お住まいの都道府県を選ぶ**
  - 伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域は、下記のとおり設定してください。
    - 伊豆、小笠原諸島地域 → 東京都島部
    - 南西諸島鹿児島県地域 → 鹿児島県島部
- 「はい」を選ぶ**
  - 「受信チャンネル設定画面」が表示されます。
  - 「いいえ」を選ぶと、「B-CASカードテスト」の画面(※8ページ)が表示されます。

### 受信チャンネル設定

地上デジタル放送のチャンネルを設定します。(ホームスキャン)

- お住まいの地域を選ぶ**
  - 受信できる地上デジタル放送のチャンネルが検索されます。
  - チャンネルの検索が完了すると、一覧表が表示されます。
  - 地域によっては、検索が完了するまで時間がかかる場合があります。(約5分)
- 受信チャンネル設定を終了するとき**
  - 1「終了」を選ぶ
  - 2「はい」を選ぶ (※手順10へ)
  - チャンネルを修正するとき「修正」を選ぶ (※手順9-①へ)
  - 2つのチャンネルを入れ替えるときは「入替」を選ぶ (※手順9-①へ)

### 受信チャンネル設定画面の見かた

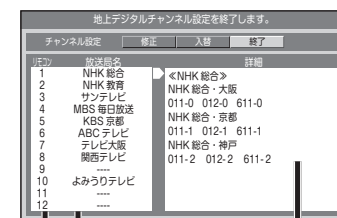

放送局名  
リモコン(数字パネル)の選局ボタン

同じ系列局で受信できるチャンネル(複数ある場合があります)。ワンセグは、青色で表示されます。

### チャンネルを修正する

- チャンネルを選ぶ**
  - チャンネルが修正されます。
- 放送局名を選ぶ**
  - 引き続きチャンネルを修正する場合は、「決定」を押して、「リモコン」にカーソルを移動させてから、手順9-①~9-②を行ってください。
  - 「戻る」を押すと、手順9に戻ります。

### チャンネルを入れ替える

- 入れ替えたいチャンネルを選ぶ**
  - チャンネルが入れ替わります。
- 入れ替え先のチャンネルを選ぶ**
  - 引き続きチャンネルを入れ替える場合は、手順9-①~9-②を行ってください。
  - 「戻る」を押すと、手順9に戻ります。