

地上デジタル放送を見る

デジタルTVに切り換える

オーディオメニュー(6ページ)から
デジタルTVを選ぶ



- デジタルTV画面に切り換わります。



デジタルTVの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



- 放送局のリストを表示
 - 番組表を表示
 - タッチキー消去
 - デジタルTV放送画面に戻る(タッチキーは消去されます。)
 - デジタルTVメニューを表示
- 選局する
 ▲: 初期スキャン*
 ▼: 再スキャン*
- ⌚: 1秒以上押す

*おでかけモード(12、24ページ)の初期スキャン・再スキャンを行います。


カーソルパネル

タッチキーから**操作**をタッチすると、
カーソルパネルが表示されます。



- 項目を選択する。
- データ放送を表示
- 項目を選択する。
 ● ←→↑↓で
- 決定で決定する。
- ひとつ前の状態に戻す。
- カーソルパネルの表示位置を切り換える。

タッチキー表示に戻る。

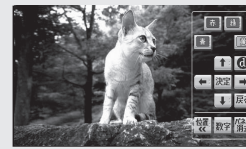

数字パネル

カーソルパネルから**数字**をタッチすると、
数字パネルが表示されます。



- チャンネルを選ぶ。
- 数字を入力する。
- ひとつ前の状態に戻す。
- 選んだ項目に決定する。
- 数字パネルの表示位置を切り換える。

カーソルパネル表示に戻る。

タッチキー表示に戻る。



順送りチャンネルを選ぶ

タッチキーから**順送り**を選ぶ。



- 1チャンネルずつ切り換わります。
- リモコンの数字キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

リストからチャンネルを選ぶ

タッチ操作のみ

1 タッチキーから**選局**を選ぶ



- チャンネルのリストが表示されます。

2 リストからチャンネルを選ぶ



- 選んだチャンネルに切り換わります。
- 消去: **終了**を選ぶ。
- 約10秒間何もしなくても、自動的に消去されます。

お知らせ

- ひとつの放送局で複数の番組が放送されているときは、同じチャンネルを続けてタッチすると、番組を切り換えられます。

同じチャンネル番号に複数の放送局が登録されているときは


地域によっては、同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)が登録されることがあります。例:「NHK総合・大阪」、「NHK総合・京都」が1チャンネルに登録されている場合などそのときは、下記の方法で切り換えられます。

1 タッチキーから**操作**を選ぶ



- カーソルパネルが表示されます。

2 **数字**を選ぶ

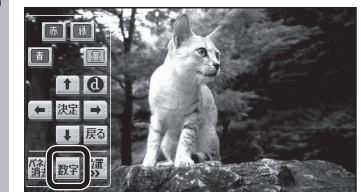

- 数字パネルが表示されます。

3 1~12をタッチする



- 同じ番号をタッチすることにより、枝番号が切り換わります。

*リモコン操作時は、数字パネルを表示させる必要はありません。

お知らせ

- 1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合では、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べない場合があります。