

地上デジタル放送を見る

ホームモード/おでかけモードを切り換える

ホームモード

かんたん設置設定の「受信チャンネル設定」(P7ページ)で設定された、自宅周辺で受信できるチャンネルを選べます。

- かんたん設置設定後にホームモードの放送局を変更するときは、「ホームスキャン」を行ってください。(P22ページ)

おでかけモード

ホームモードの放送局が受信できない旅行先などでは、ホームモードとは別に、旅行先で受信できるチャンネルを登録できます。(おでかけスキャンP24ページ)

1 タッチキーから「デジタルTVメニュー」を選ぶ



- デジタルTVメニューが表示されます。

2 ホーム/おでかけを選ぶ



- タッチすることにより、ホームモード/おでかけモードが切り換わります。

※リモコン操作時は、デジタルTVメニューを表示させる必要はありません。

地上デジタル放送/ワンセグを切り換える


受信状態が良くないときは、ワンセグに切り換えると、比較的安定した画像を見ることができます。

1 タッチキーから「デジタルTVメニュー」を選ぶ



- デジタルTVメニューが表示されます。

2 受信モードを選ぶ

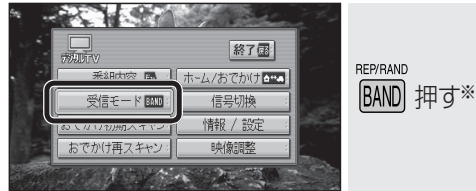

- タッチすることにより、地上デジタル放送/ワンセグが切り換わります。

※リモコン操作時は、デジタルTVメニューを表示させる必要はありません。

お知らせ

- 受信状態に応じて地上デジタル放送/ワンセグを自動的に切り換えることもできます。(P25ページ)

番組表を見る

番組表を表示させる


タッチキーから「番組表」を選ぶ



- 番組表が表示されます。
- 電源を入れた直後は、番組表が表示されるまで約1分かかる場合があります。
- タッチ操作する場合は、カーソルパネルを表示させてください。


別の日の番組表を見る

前日: **青** を選ぶ
翌日: **赤** を選ぶ

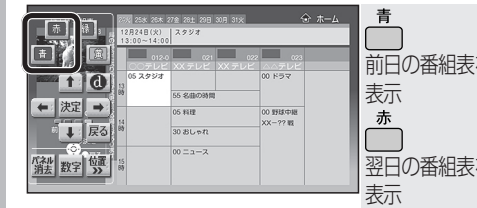


番組表を拡大/縮小する

拡大: **緑** を選ぶ
縮小: **黄** を選ぶ

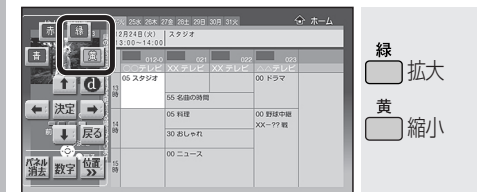

番組表の見かた

放送の種類 「ホーム」モードまたは地上D:地上デジタル 「おでかけ」モードを表示
ワンセグ:ワンセグ

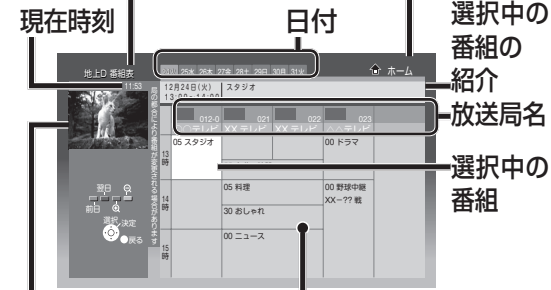


番組表を開く前に見ていた画面 赤線部分:短い番組があります。カーソルを合わせると番組を表示。

お知らせ

- 受信可能な放送局で番組情報が表示されない場合は、その局を選んで、「決定」を選ぶと表示されます。(数分かかることがあります。)
- 地上デジタル放送は8日分まで、ワンセグは10番組まで表示されます。


番組内容を見る

番組表から ← → ↓ ↑ で番組を選び、「決定」を選ぶ

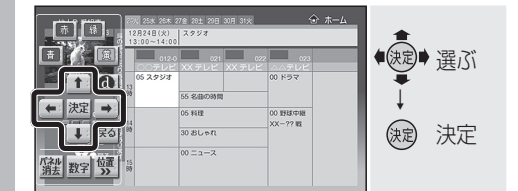


- 番組内容が表示されます。
- デジタルTVメニューから「番組内容」を選んで、「番組」を押すと「決定」が表示されます。

番組内容の見かた

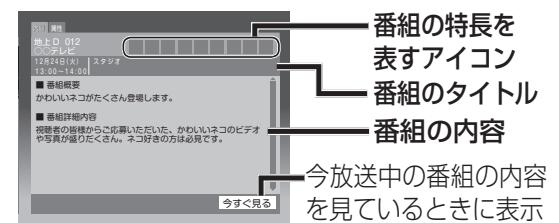

今放送中の番組を見たいときは


決定を選ぶ

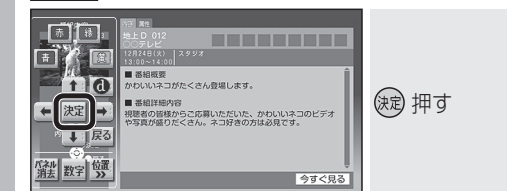

- 番組の画面に切り換わります。

属性画面(詳細な情報)/番組内容画面を切り換える

属性: **赤** を選ぶ
番組内容: **青** を選ぶ

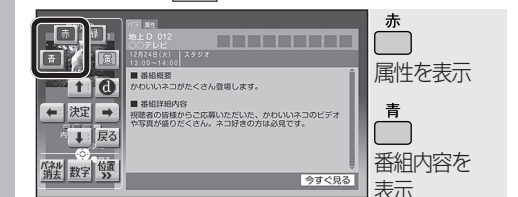

デジタルTVを見る

地上デジタル放送を見る/番組表を見る