

基本操作ガイド


CN-HDS635TD/RD/D
CN-HDS625TD/RD/D

本書は、基本的な操作について説明しています。
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用前に、別冊の取扱説明書(ナビ編)の
「安全上のご注意」(※6～11ページ)を必ず
お読みください。

電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける。(ACC に入れる)
●本機の電源が入ります。
- 2 注意事項を確認して、**確認** をタッチする。

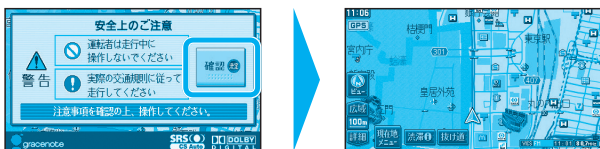

- 現在地(自車位置)が表示されます。

お願い 現在地画面が表示されるまで、車を発進させない
てください。
システムを起動する準備をしています。

お知らせ ナビゲーションの音量は、ツートップメニュー →
情報/設定 → 情報(またはナビ設定/AUDIO設定)
→ ナビ案内音量 から調整してください。
(※「ナビ編」20ページ)

ツートップメニューを表示する



MENU を押す。

AV の操作

ナビ の操作

メニュー画面を操作する

ツートップメニュー

MENU を押すとツートップメニューが表示されます。

行き先ショートカット

よく使う項目(3つまで)をツートップメニュー
に設定できます。(※「ナビ編」48ページ)

オーディオの操作
(※ AV 2)

ツートップメニューを消去します。



行き先メニュー
(主な方法)が
表示されます。

情報/設定に関するメニュー画面
が表示されます。
(※「ナビ編」46ページ)

ルートを消去
します。

行き先メニュー

すべて (他の方法)、戻る をタッチすると、
行き先メニューが切り換わります。

■ ツートップメニュー



■ 行き先メニュー(主な方法)




■ 行き先メニュー(他の方法)



ナビ 2

行き先を探す

1 タッチパネルで、行き先を探す。 例:「ジャンル」から「東京ディズニーランド」を探す。


行き先メニューから
 をタッチする。




施設分類名を選ぶ。
例: 見る・遊ぶ




施設ジャンルを選ぶ。
例: 遊園地

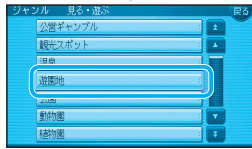

リストを表示する順番
または絞込みの方法を
選ぶ。

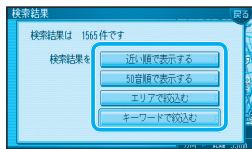


例: キーワードで絞込む

キーワードで絞込む場合
キーワードを入力し、
 をタッチする。



施設を選ぶ。

例: 東京ディズニーランド

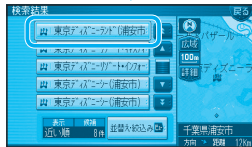

2 行き先の地図が表示されたら をタッチする。



● 自転車位置から行き先までのルートを探索し、探索終了後、ルート案内が始まります。










行き先メニュー一覧

主な方法で探す





	登録ポイントから探す	ジャンルで探す	周辺施設から探す	名称(施設名)で探す
1	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ
2	リストから登録ポイントを選ぶ	施設分類名(大分類)を選ぶ	施設ジャンル(小分類)を選ぶ	施設名を入力する
3	 を選ぶ	施設ジャンル(小分類)を選ぶ	 を選ぶ*	 を選ぶ
4		リストを表示する順番または絞込みの方法を選ぶ	リストから施設を選ぶ	メッセージ確認後、  を選ぶ
5		リストから施設を選ぶ	 を選ぶ	リストから施設を選ぶ
6		 を選ぶ		 を選ぶ

* ジャンルによっては、表示されない場合があります。

他の方法で探す

	ドライブルートを呼び出す	郵便番号で探す	緯度経度から探す
1	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ
2	ドライブルートを利用する	郵便番号を入力する	緯度・経度を入力する
3	ドライブルートを 選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ
4	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ
5		 を選ぶ	

地図を操作する

住所で探す	電話番号で探す	以前に検索した地図から探す	自宅へ帰る
 住所 を選ぶ	 電話番号 を選ぶ	 検索履歴 を選ぶ	 自宅 を選ぶ
県名・都市名 (政令指定都市名) を選ぶ	電話番号を 入力する	リストから 地図を選ぶ	
市区町村を 選ぶ	リストから 電話番号を 選ぶ	行き先設定 を選ぶ	
町名を選ぶ	(個人宅の場合) 名字を入力 する		
丁目・番地・号 を入力し、 完了 を選ぶ	(個人宅の場合) 完了 を選ぶ		
行き先設定 を選ぶ	行き先設定 を選ぶ		

地図を動かす


地図画面に
タッチする。



- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)

現在地画面


地図表示切換メニューを表示
(☞「ナビ編」38ページ)

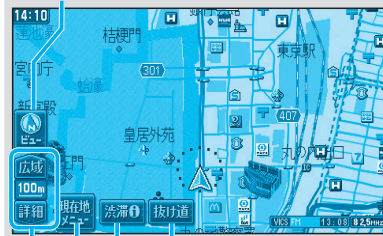


抜け道探索を開始
(☞「ナビ編」73ページ)

VICS 情報を再度案内
(☞「ナビ編」76ページ)

現在地メニューを表示 (☞ 下記)

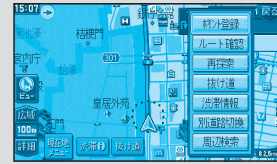


縮尺切換 (☞「ナビ編」37ページ)

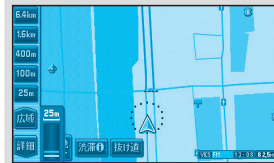

現在地画面

現在地を押す。

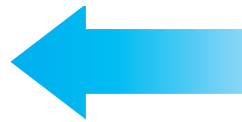

現在地メニュー

ポイント登録

現在地をポイントとして登録します。

ルート確認

ルート確認画面を表示します。*

再探索

現在地からルートをもう一度探索します。*

抜け道

抜け道を優先的に通るルートを探します。*

渋滞情報

VICS 音声案内を出力します。

別道路切換

隣接した平行な道路で自転車マークを正しい位置に
なおします。

周辺検索

現在地を中心に周辺の施設を検索します。

* ルート案内中のみ

地図の向きを切り換える

進行方向が上の地図（ヘディングアップ）と北が上の地図（ノースアップ）を切り換えられます。

ヘディングアップ ⇨ ノースアップ

1  に
タッチする。



2  に
タッチする。



- ノースアップに切り換わります。

ノースアップ ⇨ ヘディングアップ

1  に
タッチする。



2  に
タッチする。




- ヘディングアップに切り換わります。
- ノースアップ⇨ヘディングアップに切り換えられるのは、現在地画面のみです。

(スクロール)

地図モード画面

カーソル

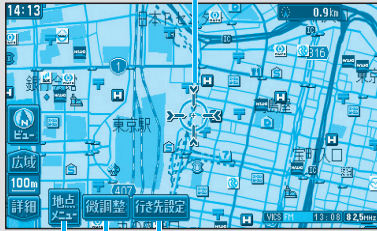

カーソルの位置を行き先に設定してルート探索

カーソルの位置を微調整
↑↓←→にタッチして
微調整する。



- 調整終了にタッチすると、
微調整が解除されます。

地点メニューを表示 (☰ 下記)



地点メニュー

行き先設定

カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。

経路地設定

カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。


ポイント登録

カーソルの位置をポイントとして登録します。

周辺検索

カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

に戻すには

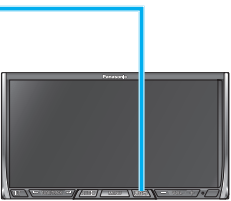

地図の配色を変更する

1 現在地画面表示中に
 に
タッチする。




2 マップセレクト に
タッチする。



3 地図の配色を
選ぶ。



- 選んだ配色に切り換わります。
- 昼画面表示中は昼画面、夜画面表示中は夜画面の配色が切り換わります。
(昼画面・夜画面  「ナビ編」24 ページ)

配色の種類

クルージング：
ルートが見やすい配色



トラフィック：
VICS 情報が見やすい
配色



タウン：
市街区を色分けし、市
街情報をより際立たせる
配色



トワイライト：
夕暮れや夜間、トンネル
内など、暗い車中で見や
すい配色



オーディオを切り換える

オーディオメニューから、**オーディオを選ぶ**。

- 選んだオーディオに切り換わります。



■ オーディオを OFF するには

トップメニューから、**AUDIOをOFFする**をタッチする。



■ オーディオを ON するには

トップメニューから、**AUDIOをONする**をタッチする。

オーディオからナビ画面に切り換える

オーディオを選び (※ 上記)、**現在地**を押す。

- 選んだオーディオの音声を出力したままで、ナビ画面 (現在地画面) に切り換わります。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオを OFF にしてナビ画面に切り換えてください。

■ オーディオの画面に戻すには

AUDIOを押す。

オーディオの音量調整

- VOL +を押す。

- + : 音量大
- : 音量小

- 押し続けると、音量が大きく (小さく) になります。

AV 3

メニュー画面を操作する

トップメニュー

MENUを押すとトップメニューが表示されます。

AUDIO ショートカット

よく使う項目 (3 つまで) をトップメニューに設定できます。(※ 「ナビ編」48 ページ)

トップメニューを消去します。

ナビゲーションの操作 (※ ナビ 2)

オーディオメニューが表示されます。

オーディオを OFF にします。

音声を出力したまま、**画面を OFF** にします。
● 画面と音声の両方を OFF にすることもできます。(※ 「ナビ編」168 ページ)

情報 / 設定に関するメニュー画面が表示されます。(※ 「ナビ編」46 ページ)

AUDIO メニュー

←、**→**をタッチすると、メニュー画面が切り換わります。

■ トップメニュー



■ AUDIO メニュー



AV 2

ディスク・SDメモリーカードの出し入れ

挿入する

※ MD は、HDS635TD/RD/D のみ

- 1 **TILT** を押す。
●チルト/イジェクト画面が表示されます。



- 2 タッチして、モニターを開く。

S D

SD にタッチする。

- モニターが開きます。

M D*

MD にタッチする。

- モニターが開きます。
- MDが入っている場合は、自動的に排出されます。


CD/DVD

CD/DVD にタッチする。

- モニターが開きます。
- CD/DVDが入っている場合は、自動的に排出されます。


- 3 挿入する。

コーナーがカットされた側を下に

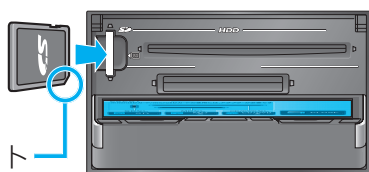


SDメモリーカードを挿入する。

- モニターが自動的に閉じます。

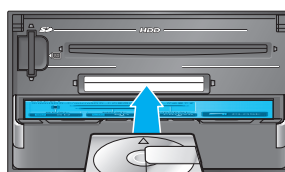

MDを挿入する。

- モニターが自動的に閉じます。

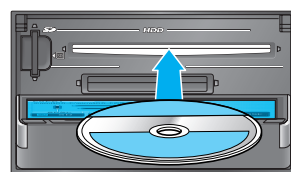

CD/DVDを挿入する。

- モニターが自動的に閉じます。

取り出す

※ MD は、HDS635TD/RD/D のみ

- 1 チルト/イジェクト画面で、
SD / **MD** / **CD/DVD** をタッチする。

S D

SD にタッチする。

- モニターが開きます。

M D*

MD にタッチする。


- モニターが開きます。
- MDが自動的に排出されます。

CD/DVD



CD/DVD にタッチする。

- モニターが開きます。
- CD/DVDが自動的に排出されます。


- 2 ディスク/SDメモリーカードを取り出す

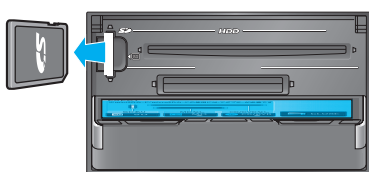

- SDメモリーカードの中央部を押して、取り出してください。

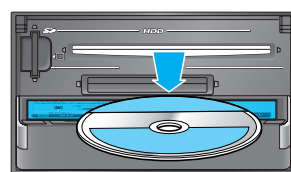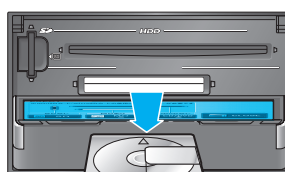

- 3 **CLOSE** をタッチする。
●モニターが閉じます。

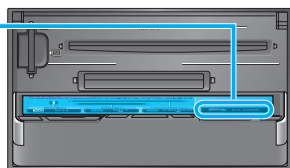

音楽 CD の基本操作

音楽 CD を再生すると、自動的に録音を開始します。
(CD ダイレクト録音) ※

※ する / しないの設定ができます。(※ 「ナビ編」 168 ページ)
曲のリストを表示



リスト表示 曲のリストを表示
頭出し 頭出し
リピート 繰り返し聞く
ランダム 順不同に聞く
スキャン 曲を探す
再生/一時停止 再生 / 一時停止
早送り 早送り
REC CD ダイレクト録音する / しないを設定する
設定メニュー 録音を開始する / 停止する

DVD の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



タッチキーの表示位置を切り換える

再生 / 一時停止 音声言語 / 字幕言語 / アングルを切り換える

頭出し トップメニュー / タイトルメニューの項目を選択・決定する

再生 / 一時停止 再生 / 一時停止

停止 音声言語 / 字幕言語 / アングルを切り換える

早送り / 早戻し トップメニューを表示

タイトルメニューを表示

タッチキー消去

設定メニューを表示

MP3 の基本操作



リスト表示 曲のリストを表示
頭出し 頭出し
ランダム 繰り返し聞く
スキャン 曲を探す
再生/一時停止 再生 / 一時停止
早送り 早送り
ファイルの頭出し ファイルの頭出し
フォルダの頭出し

トップメニュー / タイトルメニューの項目を選ぶ

項目を直接タッチして選ぶ。 ● 直接選びにくい場合は、タッチキーから選んでください。



SD-Audio の基本操作

SD-Audio の全曲を再生
プレイリストを表示

曲のリストを表示

曲を頭出し

繰り返す 順不同に聞く 再生 / 一時停止

曲を探す

スクランブル

HDD MUSIC の基本操作

アルバム / プレイリストを表示
アーティストのリストを表示
プレイリストを表示
曲のリストを表示

曲のリストを表示

曲を頭出し

繰り返す 順不同に聞く 再生 / 一時停止 早送り

曲を探す

アルバム / プレイリストを編集する

再生中の曲をプレイリストに登録する

アルバム / アーティスト / プレイリストを頭出し

アイポッド iPod® の基本操作

アルバム / プレイリストを表示
アーティストのリストを表示
プレイリストを表示
iPod の全曲を再生

曲のリストを表示

曲を頭出し

繰り返す 順不同に聞く 再生 / 一時停止 早送り

曲を探す

MD の基本操作 HDS635TD/RD/D のみ

曲のリストを表示

曲を頭出し

繰り返す 順不同に聞く 再生 / 一時停止 早送り

曲を探す

デジタルTVの基本操作

HDS635TD・
HDS625TDのみ

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



- 放送局のリストを表示
- 番組表を表示
- データ放送を表示
- デジタルTVメニューを表示
- カーソルパネルを表示
- タッチキー消去
- デジタルTV放送画面に戻る (タッチキーは消去されます。)

- 選局する
- △: 初期スキャン
- ▽: 再スキャン

⌚: 1秒以上押す

HDS635RD/D・HDS625RD/D

接続する地上デジタルチューナーによって、操作方法が異なります。
詳しくは、地上デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

PHOTOの基本操作

- 1 アルバム選択を選ぶ
- 2 SDメモリーカード / HDDを選ぶ
- 3 アルバムを選ぶ (HDDの場合のみ)
 - アルバム内のファイルを表示。
- 4 ファイルを選ぶ
 - 選んだファイルを再生します。

- ◀: 前の静止画を表示
- ▶: 次の静止画を表示
- 戻る: リストに戻る



静止画を
回転する

TVの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



- 手動選局する
- ⌚ シーク選局
- 放送局のリストを表示
- 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートメモリー)
- タッチキー消去
- 設定メニューを表示

⌚: 1秒以上押す

FM/AMの基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ



- FM/AM を切り換える
- 手動選局する
- ⌚ シーク選局
- ⌚ 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートプリセット)

自車位置の地域に応じた放送局
リストを表示 (エリアモード)

⌚: 1秒以上押す

青・赤・緑・黄

HDD MUSIC iPod SD-Audio

再生モードの切替

デジタルTV

項目の選択

番組表

デジタルTV

番組表を見る

ビュー

地図表示切替

メニューを表示

ボリューム ボリューム

+VOL/ -VOL

オーディオの音量調整

ディスプレイ

DISPLAY

現在地画面にオーディオの情報を表示

広域 / 詳細

地図の縮尺切替



使用しません

データ

デジタルTV

データ放送を見る

ジョイスティック / 決定

- 現在地メニュー / 地点メニューを表示
- 項目の選択 / 決定
- 地図のスクロール

戻る

- 前の画面に戻す
- 拡大図を消去 / 再表示

オーディオ AUDIO

- オーディオ画面に切替
- オーディオメニューを表示
- ⌚ オーディオ OFF

メニュー MENU

ツートップメニューを表示

現在地

自車位置 (現在地) を表示

オーディオコントロールボタン

DVD VCD CD MP3 MD

HDD MUSIC iPod SD-Audio

- ▶▶ 再生 / 一時停止
- ◀◀▶▶ 曲・チャプター頭出し

TV

- ◀◀▶▶ メモリー選局
- ⌚ オートメモリー

FM/AM

- ◀◀▶▶ プリセット選局
- ▶▶ ⌚ オートプリセット

デジタルTV

- ◀◀▶▶ メモリー選局
- ▶▶ ⌚ 初期スキャン
- ◀◀ ⌚ 再スキャン

DVD VCD

■ 停止

MP3 HDD MUSIC SD-Audio

∧∨ フォルダ / アルバム頭出し

TV FM/AM

- ∧∨ 手動選局
- ⌚ シーク選局

バンド リピート ランダム
BAND (REP・RAND)

FM/AM

バンド切替

CD MP3 MD HDD MUSIC

iPod SD-Audio

- リピート再生
- ランダム (シャッフル) 再生

DVD

- リピート再生

デジタルTV

- 地上デジタル放送 / ワンセグの切替

- **MD** は、HDS635TD/RD/D のみ

- **TV**: 地上アナログ **デジタルTV**: 地上デジタル

ホーム おでかけ :

デジタルTV ホームモード / おでかけモードの切替

数字キー :

TV デジタルTV 選局する

- 1 ~ 10 (0) 数字・文字の入力

電話番号検索画面を表示

DVD タイトル入力 / チャプター入力の切替

