

# ディスク・SDメモリーカードの出し入れ

## 挿入する

※ MD は、HDS635TD/RD/D のみ

- 1 **TILT** を押す。  
●チルト/イジェクト画面が表示されます。



- 2 タッチして、モニターを開く。

**S D**

**SD** にタッチする。

- モニターが開きます。

**M D\***

**MD** にタッチする。

- モニターが開きます。
- MDが入っている場合は、自動的に排出されます。


**CD/DVD**

**CD/DVD** にタッチする。

- モニターが開きます。
- CD/DVDが入っている場合は、自動的に排出されます。


- 3 挿入する。

コーナーがカットされた側を下に

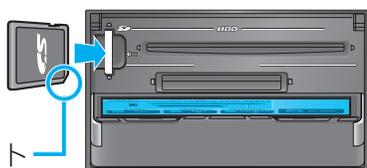


**SDメモリーカードを挿入する。**

- モニターが自動的に閉じます。

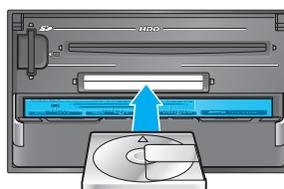

**MDを挿入する。**

- モニターが自動的に閉じます。

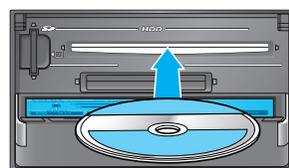

**CD/DVDを挿入する。**

- モニターが自動的に閉じます。

## 取り出す

※ MD は、HDS635TD/RD/D のみ

- 1 チルト/イジェクト画面で、  
**SD** / **MD** / **CD/DVD** をタッチする。

**S D**

**SD** にタッチする。

- モニターが開きます。

**M D\***

**MD** にタッチする。


- モニターが開きます。
- MDが自動的に排出されます。

**CD/DVD**



**CD/DVD** にタッチする。

- モニターが開きます。
- CD/DVDが自動的に排出されます。

- 2 ディスク/SDメモリーカードを取り出す

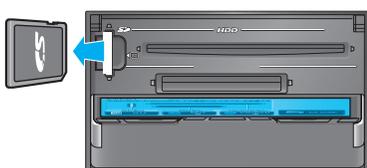

- SDメモリーカードの中央部を押して、取り出してください。

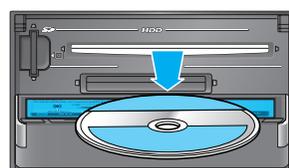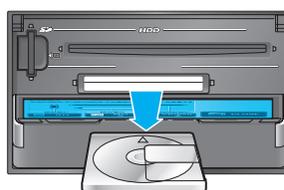

- 3 **CLOSE** をタッチする。  
●モニターが閉じます。

