

音楽 CD の基本操作

音楽 CD を再生すると、自動的に録音を開始します。
(CD ダイレクト録音) ※


※ する / しないの設定ができます。(※ 「ナビ編」 168 ページ)
曲のリストを表示



リスト表示 曲のリストを表示
頭出し 頭出し
リピート 繰り返し聞く
ランダム 順不同に聞く
スキャン 曲を探す
再生/一時停止 再生 / 一時停止
早送り 早送り
REC CD ダイレクト録音する / しないを設定する
設定メニュー 録音を開始する / 停止する

DVD の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。

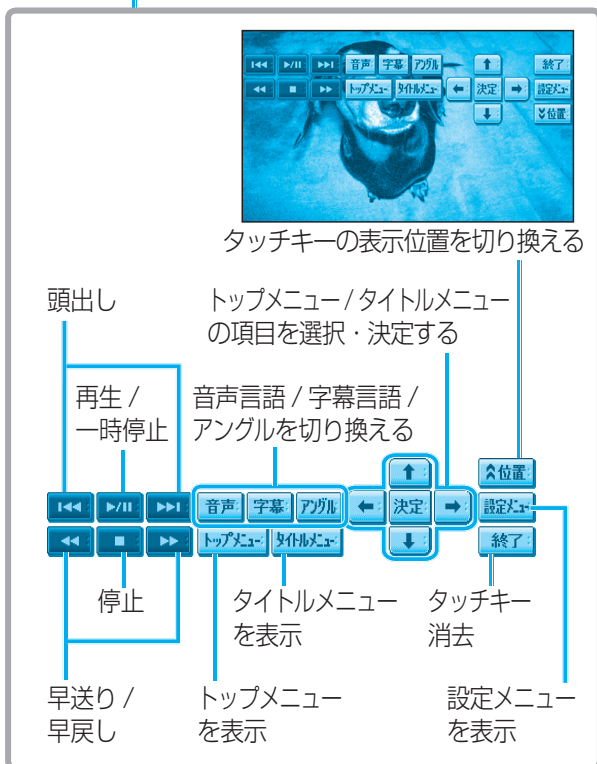

MP3 の基本操作



リスト表示 曲のリストを表示
ファイルの頭出し 頭出し
ランダム 繰り返し聞く
スキャン 曲を探す
再生/一時停止 再生 / 一時停止
早送り 早送り
設定メニュー ファイルの頭出し

トップメニュー / タイトルメニューの項目を選ぶ

項目を直接タッチして選ぶ。
● 直接選びにくい場合は、タッチキーから選んでください。

