

準備・確認

リヤビューカメラの設定

CN-HDS630RDおよびCN-HDS620RDを使いの場合や、別売の車載用カメラを接続している場合は、必ず下記の設定を行ってください。



カメラ割込設定

車のシフトレバーをリバース(R)に切り替えたときにカメラの映像を表示する/しないを設定する。

⑤ カメラ割込設定 を選ぶ




⑥ する / しない を選ぶ



カメラスケール

カメラ画面に車幅や距離感の目安となるカメラスケールを表示する/しないを設定する。
「表示する」に設定した場合は、カメラスケールを調整してください。

⑤ カメラスケール を選ぶ

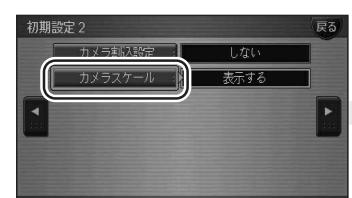

⑥ 表示する / 表示しない を選ぶ



⑦ 表示する を選んだ場合は、 カメラスケールを調整する



● 幅と角度を調整し、「決定」を選ぶ。

お知らせ

- 別売の車載用カメラで、シフトレバーをリバース(R)に切り替えると電源がONになるように接続されている場合、以下の方法で設定してください。
 - ① カメラ割込設定を「しない」に設定する。
 - ② サイドブレーキを引き、シフトレバーをリバースに入れ、カメラスケールを調整する。
 - ③ 調整後、カメラ割込設定を「する」に設定する。