

メニュー画面の操作を覚えよう

ナビゲーションやソースの操作・設定を行います。

AUDIOメニュー

※ MDはCN-HDS630RD/Dのみ



- TV : (☞ 107ページ)
- CD/DVD : (☞ 112ページ)
- HDD MUSIC : (☞ 126ページ)
- FM・AM : (☞ 110ページ)
- MD* : (☞ 122ページ)
- 外部入力 : (☞ 150ページ)
- エンタメバンク : (☞ 140ページ)
- よく使うボタンを設定する : (☞ 46ページ)

お知らせ

● MENU を押すごとに、下記のように切り替わります。

トップメニュー → AUDIO → 行き先(主な方法)
↑
行き先 他の方法

トップメニュー

AUDIOショートカット 行き先ショートカット
よく使う項目をトップメニューに登録して選択できます。(☞ 46ページ)



MENU を押す。
トップメニューが表示されます。

ひとつ前の画面に戻るには

画面右上の戻るをタッチする。
または
リモコンの戻るを押す。


行き先を探す

行き先を探す (主な方法)



- 登録ポイント : (☞ 50ページ)
- ジャンル : (☞ 50ページ)
- 周辺施設 : (☞ 50ページ)
- 名称 : (☞ 52ページ)
- 住所 : (☞ 54ページ)
- 電話番号 : (☞ 54ページ)
- 検索履歴 : (☞ 54ページ)
- 自宅 : (☞ 56ページ)
- ルート編集・確認 : (☞ 58ページ)
- よく使うボタンを設定する : (☞ 46ページ)

行き先を探す 他の方法

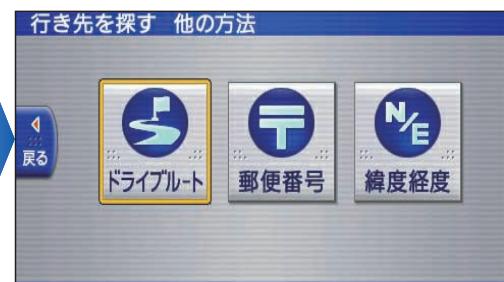

- ドライブレート : (☞ 56ページ)
- 郵便番号 : (☞ 56ページ)
- 緯度経度 : (☞ 56ページ)

基本操作

メニュー画面の操作を覚えよう



- 初期設定 : (☞ 24ページ)

初期設定




- VICS情報 : (☞ 92ページ)
- FM文字多重放送 : (☞ 92ページ)
- 渋滞データバンク : (☞ 94ページ)
- システム情報 : (☞ 22, 150ページ)
- お知らせ :
DEMO : 本機の主な特長を表示。
昭文社 : 昭文社のお知らせを表示。



- SRS CS Auto : (☞ 168ページ)
- バランス・フェーダー : (☞ 170ページ)
- Space Setting : (☞ 170ページ)
- パラメトリックイコライザー : (☞ 170ページ)
- AV詳細設定 : (☞ 172ページ)
- SD読込・保存 : (☞ 98ページ)
- データ消去 : (☞ 100ページ)



- ナビ基本設定 : (☞ 152ページ)
- ナビ詳細設定 : (☞ 154ページ)
- 登録ポイント : (☞ 78ページ)
- ナビ案内音量・スピーカー : (☞ 20ページ)
- SD読込・保存 : (☞ 98ページ)
- データ消去 : (☞ 100ページ)

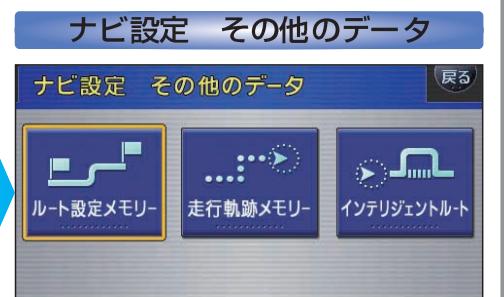

- ルート設定メモリー : (☞ 86ページ)
- 走行軌跡メモリー : (☞ 84ページ)
- インテリジェントルート : (☞ 68ページ)