

# 行き先を探す


## 登録ポイントから探す

登録ポイントのリストから行き先を選べます。  
 ● 地点を登録してください。  
 (☞78ページ)

- 1 「行き先を探す」から「登録ポイント」を選ぶ



- 2 リストから「登録ポイント」を選ぶ

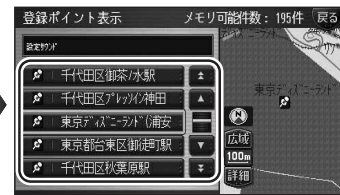

● 地図が表示されます。

- 3 「行き先設定」を選ぶ



● ルート探索を開始します。

### お知らせ

- 手順③で「情報表示」を選ぶと、登録ポイントの情報が表示されます。(☞78ページ)
- 手順③で「消去」を選ぶと、登録ポイントが消去されます。

## ジャンルで探す

公共施設などジャンルから施設を絞り込んで行き先を探します。  
 (☞212ページ：ジャンル一覧表)

- 1 「行き先を探す」から「ジャンル」を選ぶ



- 2 「施設分類名」を選ぶ (例：見る・遊ぶ)



● 「説明」を選ぶと、代表的な施設ジャンルの一覧が表示されます。


### リモコン操作の場合

☰を押す。

- 3 「施設ジャンル」を選ぶ (例：遊園地)




- 4 リストを表示させる順番/絞り込みの方法を選ぶ

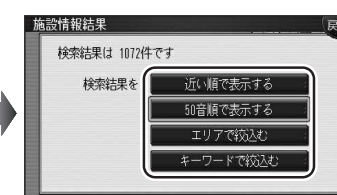

- 「近い順で表示する」  
近い順で表示。
- 「50音順で表示する」  
50音順で表示。
- 「エリアで絞込む」  
絞り込むエリアを選んでください。
- 「キーワードで絞込む」  
絞り込むキーワードを入力してください。

- 5 施設を選ぶ

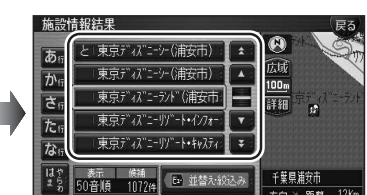

(検索結果画面)

### お知らせ

- よく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめておくことができます。(☞152ページ)
- 続けて並べ替え/絞り込みを行う場合は、手順⑤で「並替え・絞り込み」を選び、ハイブリッド検索を行ってください。(☞52ページ)

### ■ ジャンル検索、周辺検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、画面上に「〇〇付近」と表示されます。

- 6 「行き先設定」を選ぶ



● ルート探索を開始します。

## 周辺施設から探す

周辺の施設を最大100件まで検索します。(周辺検索)  
 (☞212ページ：ジャンル一覧表)

- 1 「現在地メニュー」を選ぶ



- 「行き先を探す」から、「周辺施設」を選んで検索できます。
- 地図モード画面時は、「地点メニュー」を選んでください。

- 2 「周辺検索」を選ぶ



- 「お気に入りジャンル」(☞152ページ)のリストが表示されます。

- 3 「施設ジャンル」を選ぶ



- 検索結果の一覧が近い順で表示されます。
- 「すべてのジャンル」を選ぶと、すべてのジャンルが表示されます。

### リモコン操作の場合

- すべてのジャンルを表示させるには、☰を押す。

- 4 ハイブリッド検索で施設を選ぶ (☞52ページ)



### ■ 周辺検索する範囲について

- ルートを設定していない場合  
自転車位置を中心に、半径約2.5～4 km以内の施設を探します。
- 地図モード画面から探す場合  
カーソルの位置を中心に、半径約2.5～4 km以内の施設を探します。
- ルートを設定している場合 (ルート案内中)  
ルート沿線(自転車位置を中心に約500 m)から進行方向へ約4 km先までの施設を探します。