

ディスクを再生する

DVDビデオ/ビデオCDの 基本再生

DVD VCD



- 「再生できるディスクについて」を、よくお読みください。(P.194ページ)

お知らせ

- フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(モニターに「Q」が表示されます。)詳しくは、ディスクの説明書などをお読みください。
- ビデオCDを挿入しても、画面には「DVD」と表示されます。
- 画質・アスペクトの調整(P.174ページ)

DVDビデオ/ビデオCD再生中に、
画面にタッチする

- タッチキーが表示されます。

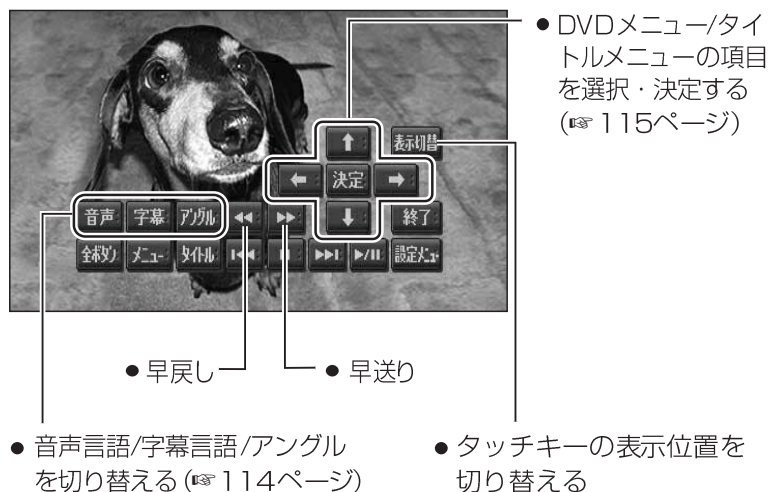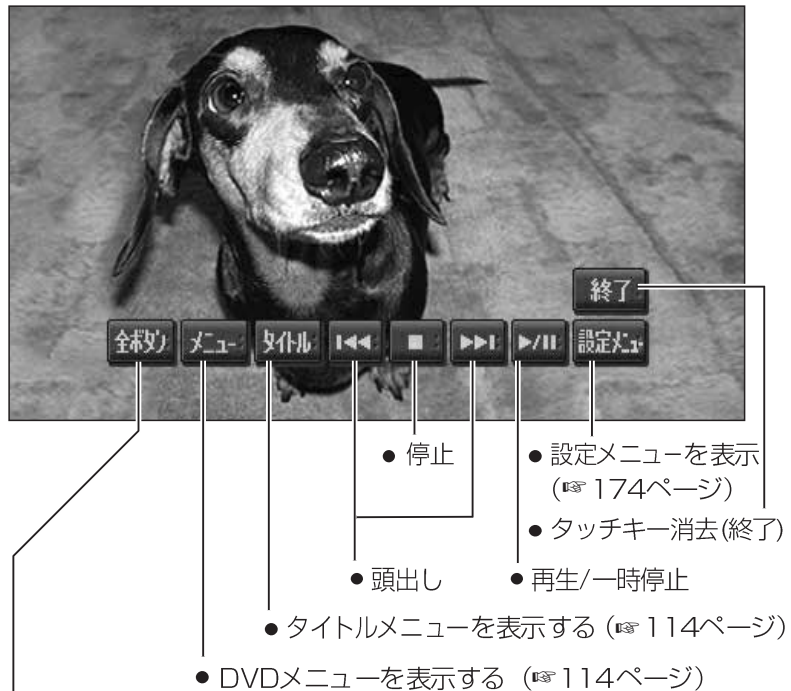

DVD/VCD

チルト/イジェクト画面でディスクが挿入されていないことを確認してから入れてください。



DVD(VCD/CD)を挿入するには


- 1 **TILT▲** を押す。

- 2 **CD/DVD▲** を選ぶ。

- モニターが開きます。
- すでにディスクが入っている場合は、自動的に排出されます。

- 3 ディスクをまっすぐ挿入する。

- 自動的にモニターが閉まり、再生が始まります。

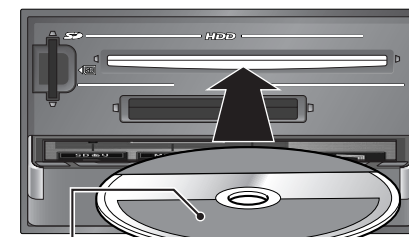

ラベル面を上

取り出すには


- 1 **TILT▲** を押す。

- 2 **CD/DVD▲** を選ぶ。

- モニターが開き、ディスクが自動的に排出されます。

- 3 ディスクを取り出して、**CLOSE** を選ぶ。

- モニターが閉まります。
- **TILT▲** でも閉まります。

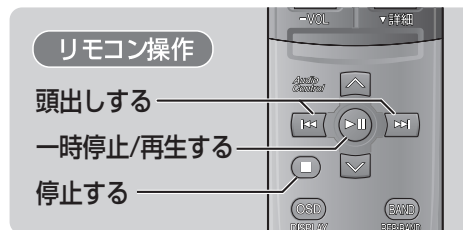

再生を止める

- を選ぶ

- 止めたところから再生するには (続き再生機能)

- ▶/|| を選ぶ。

- ディスクの先頭から再生するには

- ① 再度 ■ を選ぶ。

- ② ▶/|| を選ぶ

一時停止する

再生中、▶/|| を選ぶ

- 通常の再生に戻すには 再度 ▶/|| を選ぶ。

頭出しする

- ◀◀ ▶▶ を選ぶ

- DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない場合があります。

ナビ本体の操作

- ◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押す。

早戻し/早送りする

タッチ操作のみ

- ◀◀ ▶▶ を選ぶ

- 押すたびに、速さが切り替わります。2倍速 ↔ 10倍速

- 通常の再生に戻すには

- ▶/|| を選ぶ。