

音楽CD/MP3の 基本再生

CD MP3

- dts CDは再生できません。
- 「再生できるディスクについて」をよくお読みください。(P.194ページ)

■ タイトル表示について

- 本機は、音楽データベースのGracenote CDDB®音楽認識サービス(以後「Gracenote CDDB」)のデータベースを抜粋したものを搭載しています。挿入した音楽CDの情報がある場合は、その情報を検索し、アルバム名・曲名などが表示されます。
- タイトルを表示して再生を開始するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

パソコンを経由して、ネット上のGracenote CDDBから情報入手し、本機に表示させることができます。詳しくは、134~137ページをご覧ください。

録音のしかたの説明を表示 (音楽CDのみ)

再生経過時間

曲番号

動作状態

リスト表示

アルバム ヒットソング2005

タイトル 自転車

アーティスト O×バンド

リピート ランダム スキャン 早送り 再生/一時停止 録音を開始する 設定メニュー

• 早送り

• 再生/一時停止

• 録音を開始する (P.125ページ) (音楽CDのみ)

• 頭出し

• 曲を探す (スキャン) (P.120ページ)

• 順不同に聞く (ランダム) (P.120ページ)

• 繰り返し聞く (リピート) (P.120ページ)

• CDダイレクト録音する / しないを設定する (P.125、172ページ) (音楽CDのみ)

• 曲のリストが表示されます。(P.120ページ)

■ MP3ファイルが収録されたCD-R/CD-RW再生時はフォルダを頭出しできます。



- フォルダを頭出しする

お知らせ

- Gracenote CDDBによるアルバム/タイトル表示は行いません。
- 録音はできません。
- ●REC・設定メニュー タッチキーは表示されません。

お知らせ

- ディスクを入れると自動的に再生を開始し、自動的に本機のHDDにMP3ファイル形式で録音されます。(CDダイレクト録音:P.125、172ページ)
- 自動的に録音しないするには、「HDD MUSIC録音設定」を「マニュアル」に設定してください。(P.172ページ)
- ナビゲーション画面表示中に、CD/CD-Rを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま、再生を開始します。CD(MP3)の画面に切り替えるには、AUDIOを押してください。

早送りする

タッチ操作のみ

▶▶ を選ぶ

- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻すには ▶▶ を選ぶ。

一時停止する

再生中、▶▶ を選ぶ

- 通常の再生に戻すには 再度 ▶▶ を選ぶ。

曲を頭出しする

◀◀ ▶▶ を選ぶ

ナビ本体の操作

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押す。


フォルダを頭出しする MP3

▼ ▲ を選ぶ

■ CD-Rに保存されたMP3ファイルの再生について

- 本機では、フォルダの中にMP3ファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。
- ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

階層と再生順序のイメージ (例)

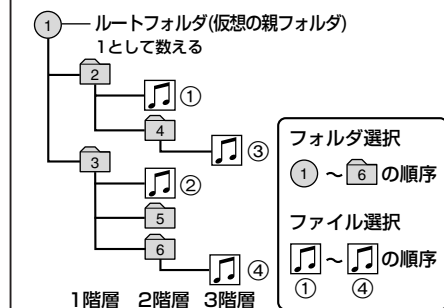

リモコン操作

