

# MDを再生する

CN-HDS630RD/Dのみ

## MDの基本再生

- 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
- MDLPモードは、標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
- グループ録音されたMDを再生しても、グループ管理情報は反映されません。(グループ録音されていないMDとして再生されます。)
- 曲名が付与されていない曲は、曲名に「NO TITLE」と表示されます。
- MDの曲は、本機に録音できません。
- ナビゲーション画面表示中に、MDを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま、再生を開始します。MDの画面に切り替えるには、**AUDIO** を押してください。

各曲の録音モード  
 LP2 : 2倍長録音  
 LP4 : 4倍長録音  
 消灯時 : 標準録音

アルバム名/曲名

曲番号 動作状態 再生経過時間

リスト表示

アルバム BEST  
 タイトル Bolero

リピート ランダム スキャン 再生/一時停止 早送り 頭出し

繰り返し聞く(リピート) (※124ページ)  
 順不同に聞く(ランダム) (※124ページ)  
 曲を探す(スキャン) (※124ページ)

頭出し  
 曲のリストが表示されます。(※下記)

## リストから曲を選ぶ

- リスト表示中、再生中の曲には と表示されます。

1 リスト表示を選ぶ

2 リストから曲を選ぶ

再生曲表示

曲のリストが表示されます。

再生曲表示を選ぶと、再生曲表示に戻ります。

## 一時停止する

- 再生中、 を選ぶ
- 通常の再生に戻すには再度 を選ぶ。

## 早送りする タッチ操作のみ

- を選ぶ
- 約5倍速で早送りされます。
  - 早戻しはできません。
  - 通常の再生に戻すには を選ぶ。

## 頭出しする

- を選ぶ
- ナビ本体の操作
- を押す。

## リモコン操作



- リストから曲を選ぶ
- 選んだ曲に決定する
- リストを表示する
  - 再生曲表示に戻す
- 頭出しする
- 一時停止する/再生する
- 

チルト/イジェクト画面でMDが挿入されていないことを確認してから入れてください。



## MDを挿入するには

- TILT** を押す。
- を選ぶ。
  - モニターが開きます。
  - すでにMDが入っている場合は、自動的に排出されます。
- MDをまっすぐ挿入する。
  - 自動的にモニターが閉まり、再生が始まります。

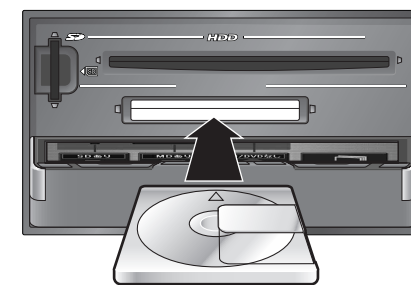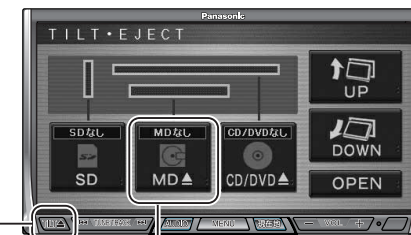

## 取り出すには

- TILT** を押す。
- を選ぶ。
  - モニターが開き、MDが自動的に排出されます。
- MDを取り出して、 を選ぶ。
  - モニターが閉まります。
  - TILT** でも閉まります。

