

音楽データを再生する(HDD MUSIC)

リストから曲を選ぶ

- リスト表示中、再生中の曲には🎵と表示されます。

① リスト表示を選ぶ

再生曲画面



- 再生曲リストが表示されます。

アルバムの詳細情報画面について

下記の情報が表示されます。

- アルバム名/読みがな
- ジャンル
- 曲数
- アーティスト名/読みがな
- 発売年
- 収録時間
- 録音日



繰り返し聞く (リピート)

リピートを選ぶ



- ALL** : 全曲を繰り返し再生する。
- 📁** : 再生中のアルバム内の曲を繰り返し再生する。
- 1** : 再生中の曲を繰り返し再生する。

順不同に聞く (ランダム)

ランダムを選ぶ



- RANDOM** : 再生中のアルバム内の曲を順不同に再生する。

- 通常の再生に戻すには再度 **ランダム** を選ぶ。

タッチ操作のみ

曲を探す (スキャン)

再生中のアルバム内の曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

スキャンを選ぶ



- SCAN** : 再生中のアルバム内の曲をスキャンする。

- 通常の再生に戻すには再度 **スキャン** を選ぶ。または **▶/||** を選ぶ。

② リストから曲を選ぶ

再生曲リスト



アルバム再生時

- アルバム一覧表示** を選ぶと、アルバム一覧が表示されます。

再生曲リスト



アーティスト再生時

- アーティスト一覧表示** を選ぶと、アーティスト一覧が表示されます。

再生曲リスト



プレイリスト再生時

- プレイリスト一覧表示** を選ぶと、プレイリスト一覧が表示されます。

アルバム一覧



- 選んだアルバムの再生曲リストが表示されます。
- 再生曲表示** を選ぶと、再生曲画面が表示されます。
- 再生アルバム情報** を選ぶと、再生中のアルバムの詳細情報画面(左記)が表示されます。

アーティスト一覧



- 選んだアーティストの再生曲リストが表示されます。
- 再生曲表示** を選ぶと、再生曲画面が表示されます。
- 再生アルバム情報** を選ぶと、再生中のアルバムの詳細情報画面(左記)が表示されます。

プレイリスト一覧




- 選んだプレイリストの再生曲リストが表示されます。
- 再生曲表示** を選ぶと、再生曲画面が表示されます。
- プレイリストに登録する(138ページ)

リモコン操作


BAND を押す。

押すごとに、再生状態が切り替わります。

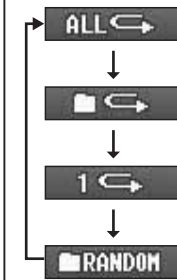

ピュ を押す。

押すごとに、リストが切り替わります。

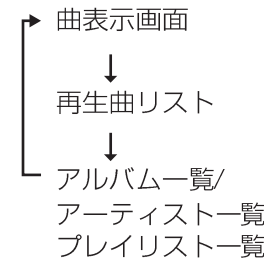

リモコン操作

決定 を押す。

リストから曲を選ぶ

決定 を押す。

選んだ曲に決定する

曲のリスト、アルバムのリスト、再生曲画面を切り替える

再生中のアルバムの詳細情報画面を表示

- 繰り返し再生する
- 順不同に再生する