


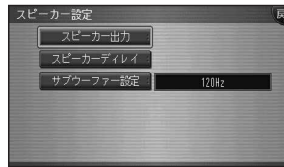

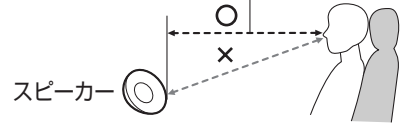
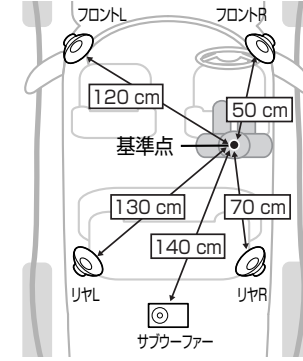


# 音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目		内容		操作					
1	 トップメニューから、 <b>情報・設定</b> を選ぶ	2	 <b>AV設定</b> → <b>AV詳細設定</b> を選ぶ	3	 <b>スピーカー設定</b> を選ぶ	4	 <b>スピーカー出力</b> を選び、 <b>確認</b> を選ぶ	5	 各スピーカーの出力レベルを調整する
スピーカー設定	各スピーカーの出力レベルを調整する*	テスト信号(「ザー」という音)が最も小さく聞こえるスピーカーを基準にして、他のスピーカーが同じ音量に聞こえるように調整してください。	各スピーカーの出力レベルを調整する ● 調整範囲： -12 db~ <b>0 db</b> ~+12 db						
	各スピーカーの音が視聴位置に届くタイミングを調整する* ● すべてのスピーカーの音が同じタイミングで聞こえるように調整されます。	基準点から各スピーカーまでの距離を設定します。 ● 視聴位置を基準点として設定してください。 ● 距離は、水平に測定 この距離を測定する基準点してください。  ● 距離を設定すると、基準点から最も離れたスピーカーに合わせて、他のスピーカーの音声出力タイミングを遅らせます。(10 cmあたり約0.3 ms)	各スピーカーの距離を入力する ● 調整範囲： <b>0 cm</b> ~500 cm 						
	サブウーファーから出力する低域周波数の上限を設定する* ● サブウーファー側に同様の設定がある場合は、最大(最も高い周波数)に設定してください。	サブウーファー接続時、サブウーファーから出力する音声を最大何Hzまでにするかを設定します。(カットオフ周波数)	サブウーファー設定 を選ぶ	● [60 Hz]~[120 Hz]~[200 Hz] を選ぶ					
AVシステム設定	ルート案内・拡大図割込みを設定する	CD再生画面などを表示中に交差点などに近づくと、交差点拡大図やハイウェイ分岐案内などの自動表示を行います。通過後、もとの画面に戻ります。	● 「する」 ● 「しない」を選ぶ						
	CDダイレクト録音する/しないを設定する (P.125ページ)	オート : CDダイレクト録音する(全曲録音) マニュアル : CDダイレクト録音しない(1曲録音)	● 「オート」 ● 「マニュアル」を選ぶ						
	画面OFFにしたときの状態を設定する	画面OFFにしたときの状態を設定する。 モニターOFF : 画面表示をOFFにする パワーOFF : 画面表示と音声出力をOFFにする	モニターパワー設定 を選ぶ	● 「モニターOFF」 ● 「パワーOFF」を選ぶ					

\*SRS CS Auto設定「ON」時には、設定できません。