

# さくいん (メニュー画面から)

## トップメニュー



- AUDIOショートカット..... 44
- 行き先ショートカット..... 44
- AUDIO OFF..... 147
- 画面OFF..... 147
- 情報・設定..... 44
- ルートを消す..... 49

## AUDIOメニュー



- TV..... 107
- CD/DVD..... 112
- HDD MUSIC..... 126
- FM・AM..... 110
- MD\*..... 122
- 外部入力..... 150
- エンタメバンク..... 140
- PHOTO
- MOVIE
- よく使うボタンを設定する..... 46

\* MDはCN-HDS630RD/Dのみ

## 行き先を探す (主な方法)



- 登録ポイント..... 50
- ジャンル..... 50
- 周辺施設..... 50
- 名称..... 52
- 住所..... 54
- 電話番号..... 54
- 検索履歴..... 54
- 自宅..... 56
- ルート編集・確認..... 58
- よく使うボタンを設定する..... 46

## 行き先を探す (他の方法)



- ドライブルート..... 56
- 郵便番号..... 56
- 緯度経度..... 56

## 情報・設定

### 情報



- VICS情報..... 92
  - FM多重
  - ビーコン
- FM文字多重放送..... 92
  - 放送局
  - 周波数
  - 文字情報
  - 図形情報
  - チューナー設定
- 渋滞データバンク..... 94
- システム情報..... 22、150
  - 取付角度設定
  - 車両信号情報
  - 拡張ユニット情報
  - GPS情報
  - ETC料金表示
  - HDD情報表示
  - 自車位置変更
- お知らせ..... 44

### AV設定



- SRS CS Auto..... 168
- バランス・フェーダー..... 170
- Space Setting..... 170
- パラメトリックイコライザー..... 170
- AV詳細設定..... 172
  - スピーカー設定
  - AVシステム設定
- SD読み・保存..... 98
- データ消去..... 100

### ナビ設定




- ナビ基本設定..... 152
  - 画面の明るさ(昼)
  - 画面の明るさ(夜)
  - カラー選択(昼)
  - カラー選択(夜)
  - ルート色設定(一般道)
  - ルート色設定(高速道)
  - ビープ音設定
  - 音声ガイド
  - オープニング
  - お気に入りジャンル
  - ランドマークセレクト
- ナビ詳細設定..... 154
  - 地図表示設定
  - 探索案内設定
  - VICS設定
  - システム設定
- 登録ポイント..... 78
  - 自宅を登録する
  - 地点を登録する
  - 情報を編集する
  - 消去する
  - 表示する
  - SDメモリーカードを利用する
- ナビ案内音量・スピーカー..... 20
- SD読み・保存..... 98
  - SDメモリーカードから読み込む
  - SDメモリーカードへ保存する
- データ消去..... 100

### ナビ設定 その他のデータ




- ルート設定メモリー..... 86
  - ルートを登録する
  - 名称を付ける
  - 消去する
  - 呼び出す
  - SDメモリーカードを利用する
- 走行軌跡メモリー..... 84
  - 軌跡を登録する
  - 名称を付ける
  - 消去する
  - 呼び出す
  - SDメモリーカードを利用する
- インテリジェントルート... 68
  - 確認する
  - 消去する

### 初期設定

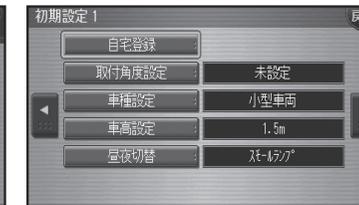

- 初期設定 1..... 24
  - 自宅登録
  - 取付角度設定
  - 車種設定
  - 車高設定
  - 昼夜切替

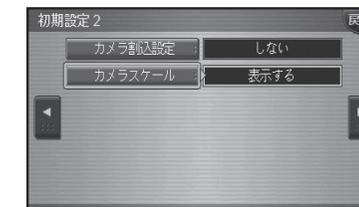

- 初期設定 2..... 26
  - カメラ割込設定
  - カメラスケール