


SDメモリーカードを使う

チルト/イジェクト画面でSDが挿入されていないことを確認してから入れてください。



SDメモリーカードを本機に入れる

- SDメモリーカード (推奨品)**
- | 容量 | 品番(パナソニック製) |
|---------|----------------|
| ● 64MB | : RP-SD064BL1A |
| ● 128MB | : RP-SD128BL1A |
| ● 256MB | : RP-SDH256N1A |
| ● 256MB | : RP-SD256BJ1A |
| ● 512MB | : RP-SDK512J1A |
| ● 1GB | : RP-SDK01GJ1A |


- miniSDカード (推奨品)**
- | 容量 | 品番(パナソニック製) |
|---------|----------------|
| ● 32MB | : RP-SS032BJ1K |
| ● 64MB | : RP-SS064BJ1K |
| ● 128MB | : RP-SS128BJ1K |
| ● 256MB | : RP-SS256BJ1K |

(2005年8月現在)

● miniSDカードを本機で使用する場合は、専用のアダプター(miniSDカードに付属)が必要です。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

● 推奨品の品番は、予告なく変更する場合があります。


1 TILT▲ を押す。

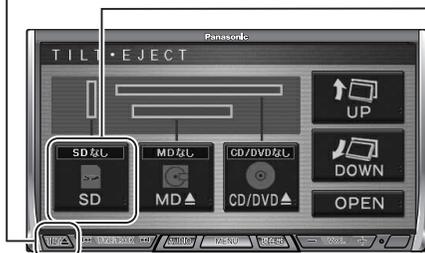

2 SD を選ぶ

- モニターが開きます。
- すでにSDメモリーカードが入っている場合は、「SDメモリーカードを押すと、取り出せます」と音声案内されます。


3 SDメモリーカードをまっすぐに奥まで挿入する

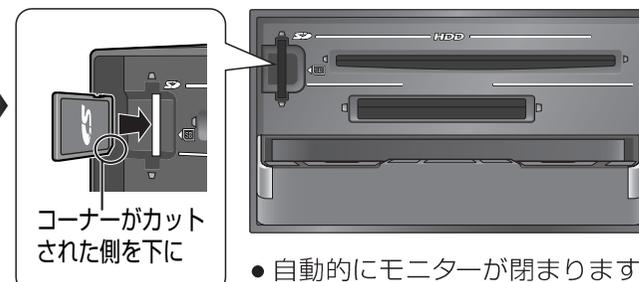


コーナーがカットされた側を下に

- 自動的にモニターが閉まります。


1 SDメモリーカードの中央部を押す

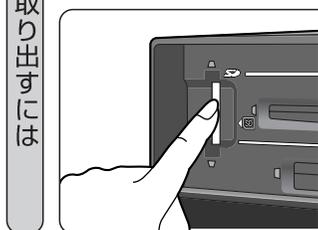

2 SDメモリーカードを取り出す

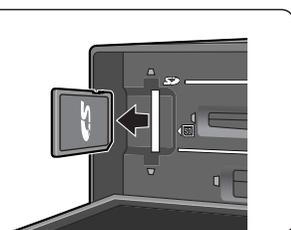

3 CLOSE を選ぶ または TILT▲ を押す

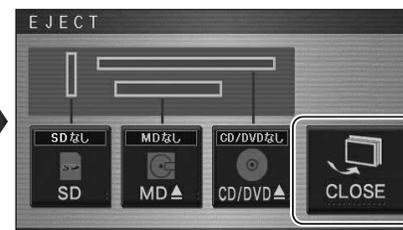

- モニターが閉まります。

お知らせ

- 長時間お使いになった後、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- カードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- 現在地画面表示中にSDメモリーカードを挿入すると、メニュー画面「エンタメバンク」が自動的に表示されます。

お願い


- モニターが完全に開ききるまでは、SDメモリーカードを挿入しないでください。
- モニターを手で無理に動かしたり、動作を妨げたりしないでください。
- モニター開閉時に、手や指をはさまないように気を付けてください。
- モニターが閉まらない場合は、SDメモリーカードが奥までしっかりと挿入されているか、確認してください。

本機からSDメモリーカードにデータを保存する


1 ナビ設定画面/AV設定画面から SD読み・保存 を選ぶ



2 SDメモリーカード画面から SDメモリーカードへ保存する を選ぶ

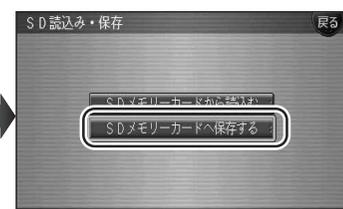

3 保存する項目を選ぶ (※102ページ)

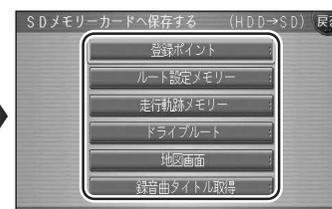

お知らせ

- 登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーは、下記の方法でも保存できます。
- **登録ポイント:**
ナビ設定画面[登録ポイント]→SDメモリーカードを利用する→保存
- **ルート設定メモリー:**
ナビ設定画面[その他のデータ]→ルート設定メモリー→SDメモリーカードを利用する→保存
- **走行軌跡メモリー:**
ナビ設定画面[その他のデータ]→走行軌跡メモリー→SDメモリーカードを利用する→保存

SDメモリーカードから本機にデータを読み込む


1 ナビ設定画面/AV設定画面から SD読み・保存 を選ぶ



2 SDメモリーカード画面から SDメモリーカードから読み込む を選ぶ



3 読み込む項目を選ぶ (※104ページ)

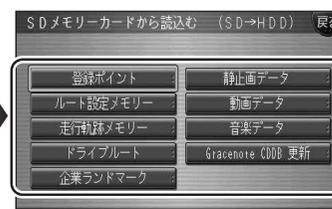

お知らせ

- 登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーは、下記の方法でも読み込みます。
- **登録ポイント:**
ナビ設定画面[登録ポイント]→SDメモリーカードを利用する→呼出
- **ルート設定メモリー:**
ナビ設定画面[その他のデータ]→ルート設定メモリー→SDメモリーカードを利用する→呼出
- **走行軌跡メモリー:**
ナビ設定画面[その他のデータ]→走行軌跡メモリー→SDメモリーカードを利用する→呼出

SDメモリーカードを使う

SDメモリーカードを使う

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、
本機の電源または車のACCをOFFにしないでください。


SDメモリーカードのデータを消去/初期化する

① ナビ設定画面から
「データ消去」を選ぶ




• AV設定画面から「データ消去」を選んで、データを消去・初期化できます。

② SDメモリーカードファイル消去
を選ぶ

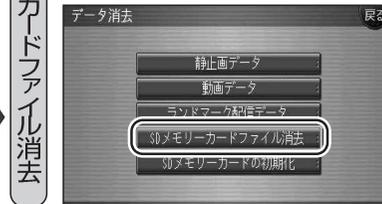


② SDメモリーカードの初期化
を選ぶ

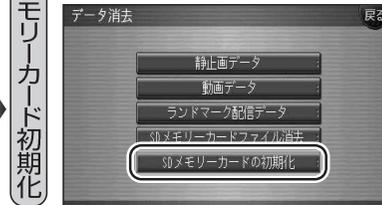

③ ファイルを選ぶ



③ 確認を選ぶ

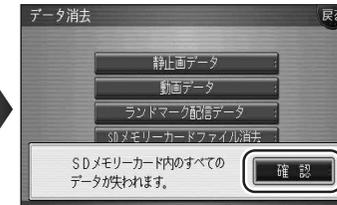

• 初期化が完了します。

④ 確認を選ぶ



• ファイルが消去されます。

お知らせ

- 登録ポイントの保存ファイルを消去すると、そのファイルの中に保存されていた登録ポイントはすべて消去されます。(登録ポイントごとには消去できません。)
- 本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。そのときは、本機で初期化してから使用してください。


HDDのデータを消去する

① ナビ設定画面から
「データ消去」を選ぶ




• AV設定画面から「データ消去」を選んで、データを消去できます。


② 静止画データ
を選ぶ

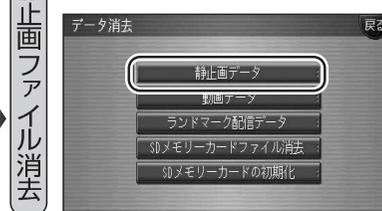

② 動画データ
を選ぶ

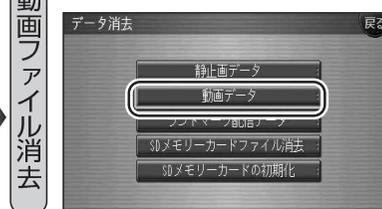

② ランドマーク配信データ
を選ぶ

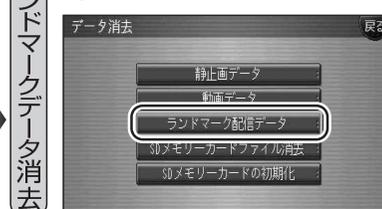


③ ファイル/フォルダを選ぶ



③ ファイル/フォルダを選ぶ




③ 確認を選ぶ

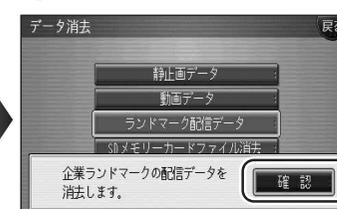

• データが消去されます。

④ 決定を選ぶ

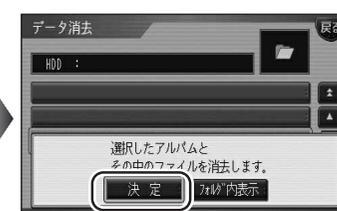

• ファイルが消去されます。

④ 決定を選ぶ



• ファイルが消去されます。



お知らせ

- 手順④で「フォルダ内表示」を選ぶと、フォルダ内のファイルが表示されます。

消去・初期化により消滅したデータは、もとに戻せません。
消去・初期化は、十分確認したうえで行ってください。

本機からSDメモリーカードにデータを保存する



SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、
本機の電源または車のACCをOFFにしないでください。

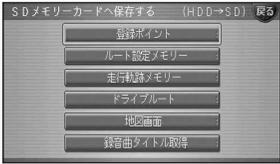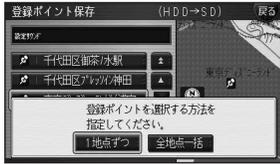項目		操作			備考					
1	 「SDメモリーカード画面」 (98ページ)から SDメモリーカードへ保存するを選ぶ。	2		3		4		5	 ●文字入力のしかた 178ページ	
登録ポイントを保存する	1地点	登録ポイントを選ぶ。	① 1地点ずつを選ぶ。 ② リストから地点を選ぶ。	新しいファイルを作る 新規ファイルに保存を選ぶ。	ファイル名を入力し、完了を選ぶ。	●全角10文字（半角20文字）まで ●自動的に拡張子（PMF）が付きます。 ●自宅は、普通の登録ポイントとして保存されます。 （自宅として保存されません。）				
	全地点		全地点一括を選ぶ。	今あるファイルに追加 既存ファイルに保存を選ぶ。	リストから地点ファイルを選ぶ。					
ルート設定メモリーを保存する		ルート設定メモリーを選ぶ。	リストからルート設定メモリーを選ぶ。	新しいファイルを作る 新規ファイルに保存を選ぶ。	ファイル名を入力し、完了を選ぶ。		●全角10文字（半角20文字）まで ●自動的に拡張子（RMF）が付きます。			
走行軌跡メモリーを保存する		走行軌跡メモリーを選ぶ。	リストから走行軌跡メモリーを選ぶ。	今あるファイルに追加 既存ファイルに保存を選ぶ。	リストから地点ファイルを選ぶ。		●全角10文字（半角20文字）まで ●自動的に拡張子（SMF）が付きます。			
ドライブルートを保存する	1ルート	ドライブルートを選ぶ。	① 1ルートずつを選び、 ② リストからドライブルートを選ぶ。	決定を選ぶ。	ファイル名を入力し、完了を選ぶ。	●全角10文字（半角20文字）まで ●自動的に拡張子（DRS）が付きます。 ●全ルート一括を選んだ場合、入力した名称のフォルダが作られ、その中にすべてのドライブルートが保存されます。 各ドライブルートのファイル名は、自動的に出発地と目的地の名称が付きます。				
	全ルート		全ルート一括を選ぶ。	フォルダ名を入力し、完了を選ぶ。						
地図画面を保存する 地図画面をJPEGファイルとして保存し、パソコンやPDA（ザウルスなど）で見ることができます。	パソコン用	地図画面を選ぶ。	1画面を選ぶ。	① 場所を選び、決定を選ぶ。 ② 確認を選ぶ。 ●縮尺切替、スクロールができません。	ファイル名を入力し、完了を選ぶ。	●保存できる地図画面は、スタンダードマップとドライビングマップのみです。 ●地図上のルート表示、登録ポイント、自転車マーク、VICISレベル3情報*も画像として保存されます。（※「1画面」時のみ） ●保存した地図をザウルスで見るときは、「フォトメモリー」で表示してください。（地図ビューアで見ることができません。） ●1画面サイズ：全角10文字（半角20文字）まで ザウルスファイル：半角英数8文字まで				
	PDA用		ザウルスを選ぶ。	① 場所を選び、決定を選ぶ。 ② 確認を選ぶ。 ●縮尺切替、スクロールができません。	ファイル名を入力し、完了を選ぶ。 ●「[_ZAURUS]」フォルダの中に保存されます。					
本機に録音した音楽データのアルバム情報を書き出す		録音曲タイトル取得を選ぶ。 ※本機に録音した音楽データの中で名称が表示されなかったアルバム情報を書き出し、PCツールでアルバム名を検索できます。		はいを選ぶ。		●自動的にアルバム情報が書き出されます。 ●アルバム情報について、詳しくは132ページをご覧ください。				

SDメモリーカード 本機からSDメモリーカードにデータを保存する

SDメモリーカードから本機にデータを読み込む

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、
本機の電源または車のACCをOFFにしないでください。

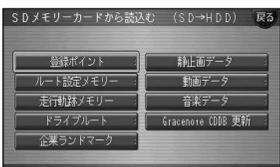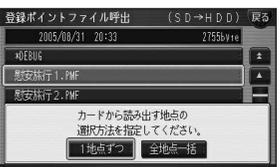項目	操作		備考		
1  「SDメモリーカード画面」(P.98ページ)から「SDメモリーカードから読み込む」を選ぶ。	2 	3 	4 	5 	<ul style="list-style-type: none"> すでに登録されているポイントを呼び出すと、同じ地点に登録ポイントが複数あることとなります。不要な場合は消去してください。 呼び出す登録ポイントと本機の登録ポイントの合計が200を超える場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。 消去のしかた (P.80ページ)
登録ポイントを読み込む	1地点 全地点	登録ポイント を選ぶ。 リストから登録ポイントのファイルを選ぶ。	1地点ずつ を選ぶ。 全地点一括 を選ぶ。	リストから登録する地点を選ぶ。	
ルート設定メモリーを読み込む	ルート設定メモリー を選ぶ。	リストからルート設定メモリーのファイルを選ぶ。	/		<ul style="list-style-type: none"> ルート設定メモリーが本機に5件ある場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。(P.86ページ)
走行軌跡メモリーを読み込む	走行軌跡メモリー を選ぶ。	リストから走行軌跡メモリーのファイルを選ぶ。	/		<ul style="list-style-type: none"> 走行軌跡メモリーが本機に3件ある場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。(P.84ページ)
ドライブルートを読み込む	1ルート 全ルート	ドライブルート を選ぶ。 1ルートずつ を選ぶ。 全ルート一括 を選ぶ。	リストからドライブルートのファイルを選ぶ。 リストからドライブルートのフォルダを選ぶ。	<ul style="list-style-type: none"> ドライブルートが本機に100件ある場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。(P.88ページ) 全ルート一括で保存する場合、SDメモリーカードから保存するドライブルートと本機のドライブルートの合計が100件を超えた時点で保存を中止します。 	
企業ランドマークを更新する	企業ランドマーク を選ぶ。	リストからランドマーク情報データを選ぶ。	/		<ul style="list-style-type: none"> 当社サイトからランドマーク情報データをダウンロードしてください。 CN-HD9000D/WD/SD、CN-HDS955MD/950MD/935MD/930MD/905D/900D用のランドマーク情報データを、本機で使うことはできません。 地図上で更新されたランドマークは、検索データには反映されません。
静止画を読み込む (P.140ページ)	静止画データ を選ぶ。	確認 を選ぶ。	/		■ 音楽データについて <ul style="list-style-type: none"> SDメモリーカード内にフォルダを作り、その中にMP3ファイルを保存してください。SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)に保存しても、本機に保存できません。 選んだフォルダと、その直下の階層のMP3ファイルが本機に保存されます。(保存に数分かかることがあります。) 保存中に車のACCをOFFにすると、正常に保存されません。保存された音楽データを消去し、保存しなおしてください。 本機に保存されたMP3ファイルを、他の機器などに移動・コピーできません。マスターのMP3フォルダは、パソコンなどに保存しておくことをお奨めします。 曲名にはID3 Tagの情報(ない場合はファイル名)が、アルバム名にはフォルダ名が付与されます。 アーティスト名は、自動では付与されません。手動で入力してください。(P.134ページ) 保存中は、HDD MUSICの再生が中断されます。
動画を読み込む (P.144ページ)	動画データ を選ぶ。	確認 を選ぶ。	/		
音楽データを読み込む	音楽データ を選ぶ。	保存するフォルダを選ぶ 確認 を選ぶ ● フォルダ内表示 を選ぶと、下の階層のフォルダが表示されます。	/		
Gracenote CDDBのデータベースを更新する (P.136ページ)	Gracenote CDDB更新 を選ぶ。	確認 を選ぶ。	/		
			/		

SDメモリーカードから本機にデータを読み込む