

# AVの操作

- テレビを見る (アナログ地上波)
- ラジオを聞く
- ディスクを再生する (DVD/VCD/音楽CD/MP3)
- MDを再生する (CN-HDS630RD/Dのみ)

## エンタメバンク

- HDD MUSIC(MP3)を再生する
- 静止画を再生する
- 動画を再生する

走行中は、テレビ/DVDビデオ/ビデオCD/外部入力の映像は表示されません。  
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。  
(走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。)

ソースの音声を出力したままナビ画面に切り替えることができます



- ソースの音をOFFにして(※147ページ)ナビ画面に切り替えると、ナビゲーションの音声と映像のみが出力されます。
- ソースがエンタメバンクの場合は、**現在地**を押すと、自動的にソースがOFFに切り替わります。

# テレビを見る

## テレビ画面に切り替える

- 現在、デジタルTV放送局が順次開設されており、それに伴い一部の放送局の周波数変更が行われています。そのため表示される放送局名が実際と異なる場合があります。(※192ページ)
- 画質・アスペクトの調整(※174ページ)

AUDIOメニューから

**TV**を選ぶ



- テレビ画面に切り替わります。



- 設定メニューを表示するには、画面の一部をタッチしてタッチキーを表示させ、**設定メニュー**を選んでください。



タッチ操作のみ

## リストからチャンネルを選ぶ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、チャンネル番号のみが表示される場合があります。

① 画面の一部をタッチして、**タッチキー**を表示させる



② **リスト**を選ぶ



- チャンネルのリストが表示されます。

③ リストからチャンネルを選ぶ



- 選んだチャンネルに切り替わります。
- 次回、画面の一部をタッチすると、自動的にリストが表示されます。
- リストを表示しないようにするには、再度**リスト**を選んでください。

## チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)

- 受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

① 画面の一部をタッチして、タッチキーを表示させる



② オート を 1秒以上タッチする



ナビ本体の操作

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を 1秒以上押す。

■記憶させたチャンネルを選ぶには(メモリー選局)

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押す。



- 記憶されたチャンネルに切り替わります。
- 1秒以上押すと、もう一度チャンネルを記憶しなおします。



- チャンネル番号順に記憶されます。

### お知らせ

- 記憶されたチャンネルは、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 電波状況により、画質が悪いチャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。
- リモコンの10キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。
- 終了を選ぶと、タッチキーは消去されます。

## チャンネルをひとつずつ選ぶ (手動選局)

① 画面の一部をタッチして、タッチキーを表示させる



② - ch + を選ぶ



- 1チャンネルずつ切り替わります。

### お知らせ

- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)


### お知らせ

- 地域によっては、実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、チャンネル番号のみが表示される場合があります。

リモコン操作のみ

## 受信中のチャンネルなどを確認する

OSD DISPLAY を押す

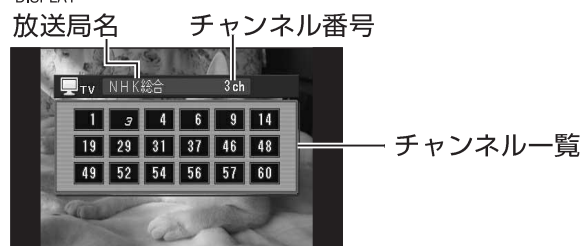

- チャンネル一覧が約3秒間、放送局名/チャンネル番号が約6秒間表示されます。

### リモコン操作

- メモリー選局
- 1秒以上押すとオートメモリー
- 手動選局
- 1秒以上押すとシーク選局

受信中のチャンネルなどを確認する



# ラジオを聞く

## ラジオ (FM/AM) に切り替える

- 地域によっては、実際とは異なる放送局名を表示したり、放送局名を表示せず周波数のみを表示する場合があります。
- AMステレオには対応していません。

① AUDIOメニューから **FM・AM** を選ぶ



- ラジオ画面に切り替わります。

② **BAND** をタッチする



- タッチすることにより切り替わります。FM ↔ AM

## 自車位置に応じて放送局を切り替える (エリアモード)

### ■ エリアモードに切り替える

タッチ操作のみ

**エリア** をタッチする



- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

### お知らせ

- 自車が移動しても、放送局リストは更新されません。エリアモードを更新するには、いったん **エリア解除** をタッチしてエリアモードを解除し、再度 **エリア** をタッチしてください。
- エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリー (p.111ページ) はできません。

### ■ 放送局を選ぶ

リストをタッチする



- **エリア解除** を選ぶと、エリアモードが解除されます。

## 周波数を選ぶ (手動選局)

**TUNE/SEEK** をタッチする



- 周波数が切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、自動選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

## 放送局を記憶させて選ぶ

### オートプリセット

- 受信できる放送局を自動的に探して記憶します。(FM/AM各12局まで)

### プリセットメモリー

- 受信している放送局を、手動で選んだ枠 (番号) に記憶できます。

### プリセット選局

- 記憶した放送局を選べます。

### ■ オートプリセット

**AUTO.P** を1秒以上タッチする



- 受信状態の良い放送局から順に記憶されます。

### ■ プリセットメモリー

周波数を選び (p.110 上記) **保存したい枠 (番号) を1秒以上タッチする**



- 受信している放送局が選んだ枠 (番号) に記憶されます。

### ■ プリセット選局

リストをタッチする



### お知らせ

- オートプリセット中 **中断** を選ぶと、オートプリセットを中断できます。
- 記憶された放送局は、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- エリアモード時 (p.110ページ) は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。エリアモードを解除してください。

### ナビ本体の操作

- **◀ TUNE/TRACK ▶** を押してプリセット選局
- **▶** を1秒以上押してオートプリセット

### リモコン操作



- **決定** (上) リストから放送局を選ぶ
- **決定** (下) 選んだ放送局に決定する

- プリセット選局
- **▶** を1秒以上押すとオートプリセット

- 手動選局
- 1秒以上押すとシーク選局

**決定** (右) バンド切替



# ディスクを再生する

## DVDビデオ/ビデオCDの 基本再生

DVD VCD


- 「再生できるディスクについて」をよくお読みください。(P.194ページ)

### お知らせ


- フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(モニターに「Q」が表示されます。)詳しくは、ディスクの説明書などをお読みください。
- ビデオCDを挿入しても、画面には「DVD」と表示されます。
- 画質・アスペクトの調整(P.174ページ)

DVDビデオ/ビデオCD再生中に、  
画面にタッチする

- タッチキーが表示されます。

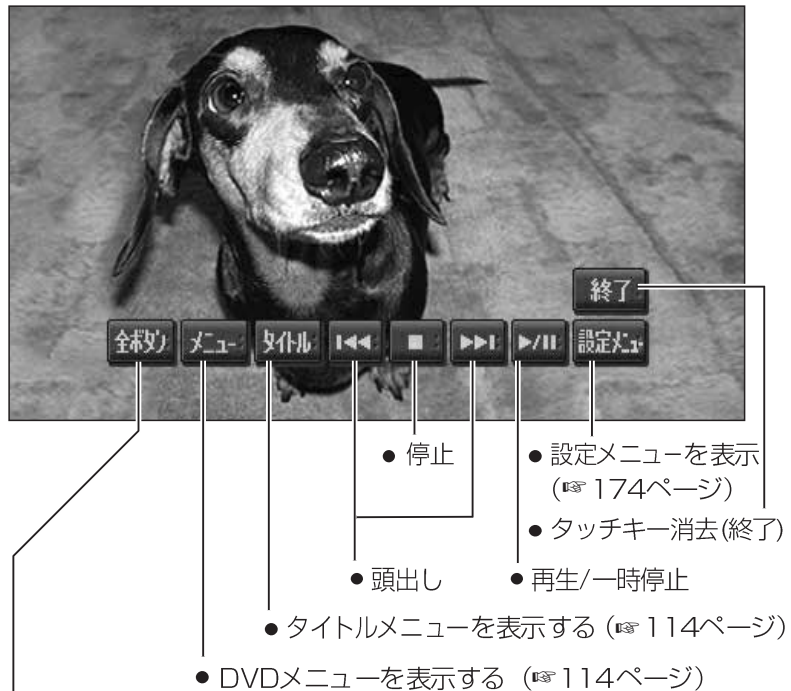

- すべてのタッチキーを表示する

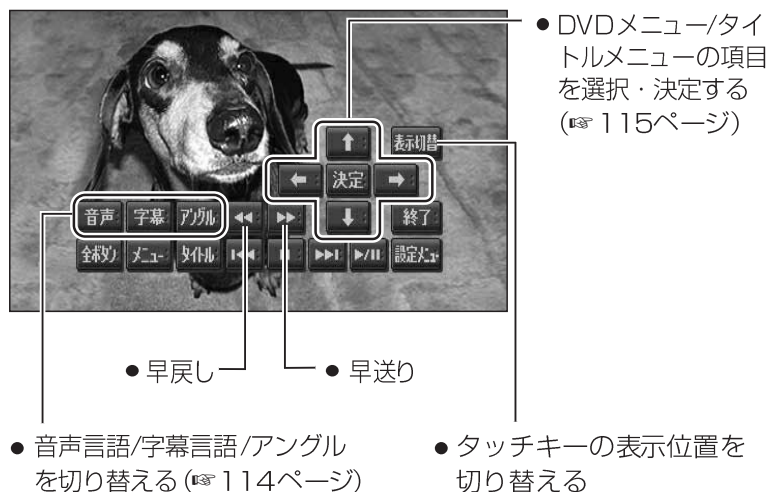

- 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える (P.114ページ)
- タッチキーの表示位置を切り替える



## DVD/VCD

チルト/イジェクト画面でディスクが挿入されていないことを確認してから入れてください。



### DVD(VCD/CD)を挿入するには


- 1 **TILT▲** を押す。

- 2 **CD/DVD▲** を選ぶ。

- モニターが開きます。
- すでにディスクが入っている場合は、自動的に排出されます。

- 3 ディスクをまっすぐ挿入する。

- 自動的にモニターが閉まり、再生が始まります。

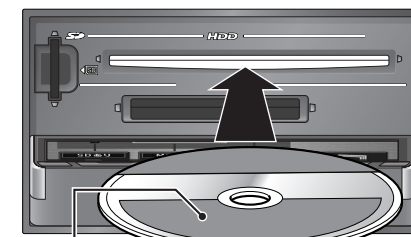

ラベル面を上

### 取り出すには


- 1 **TILT▲** を押す。

- 2 **CD/DVD▲** を選ぶ。

- モニターが開き、ディスクが自動的に排出されます。

- 3 ディスクを取り出して、**CLOSE** を選ぶ。

- モニターが閉まります。
- **TILT▲** でも閉まります。

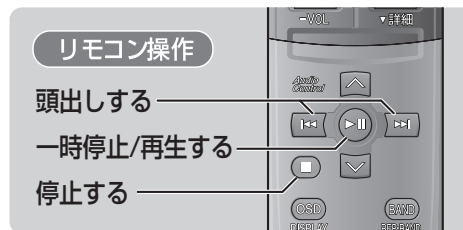

### 再生を止める

- を選ぶ

- 止めたところから再生するには (続き再生機能)

- ▶/||** を選ぶ。

- ディスクの先頭から再生するには

- ① 再度 **■** を選ぶ。

- ② **▶/||** を選ぶ

### 一時停止する

再生中、**▶/||** を選ぶ

- 通常の再生に戻すには 再度 **▶/||** を選ぶ。

### 頭出しする

- ◀◀ ▶▶** を選ぶ

- DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない場合があります。

### ナビ本体の操作

- ◀◀ TUNE/TRACK ▶▶** を押す。

### 早戻し/早送りする

#### タッチ操作のみ

- ◀◀ ▶▶** を選ぶ

- 押すたびに、速さが切り替わります。2倍速 ↔ 10倍速

- 通常の再生に戻すには

- ▶/||** を選ぶ。


# ディスクを再生する

## DVD/VCD

**タッチ操作のみ**  
音声言語/  
字幕言語/  
アングルを  
切り替える


**DVD**

■音声言語を選ぶには  
タッチキーから **音声** を選ぶ




- 選ぶごとに、音声言語が切り替わります。

■字幕言語を選ぶには  
タッチキーから **字幕** を選ぶ



- 選ぶごとに、字幕言語が切り替わります。
- 字幕が表示されるまで時間がかかる場合があります。

■アングルを選ぶには  
タッチキーから **アングル** を選ぶ




- 選ぶごとに、アングルが切り替わります。

**タッチ操作のみ**  
DVDメニューを  
使う

**DVD**

- DVDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

- 1 タッチキーから、**メニュー** を選ぶ
- 2 **終了** を選ぶ
- 3 タッチして項目を選ぶ




- DVDメニューが表示されます。
- タッチキーが消去(終了)されます。
- 選んだ項目に切り替わります。

**タッチ操作のみ**  
タイトルメニュー  
を使う

**DVD**

- タイトルメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

- 1 タッチキーから、**タイトル** を選ぶ
- 2 **終了** を選ぶ
- 3 タッチして項目を選ぶ



- タイトルメニューが表示されます。
- タッチキーが消去(終了)されます。
- 選んだ項目に切り替わります。

**リモコン操作のみ**  
タイトル/チャプターを  
番号で選び  
再生する  
(ダイレクト選択)

**DVD**

- 1 **[\*]** を押す
- 2 10キーでタイトル/  
チャプター番号を選ぶ




- 押すごとに切り替わります。
- 選んだタイトル/チャプターが再生されます。

タイトル → チャプター  
Title → Chapter

■ DVDメニュー/タイトルメニューについて

DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選んだとき、どの項目にタッチしたかを判別できなかった場合、タッチした付近の画面がズームアップされる場合があります。そのときは、項目を再度タッチしてください。

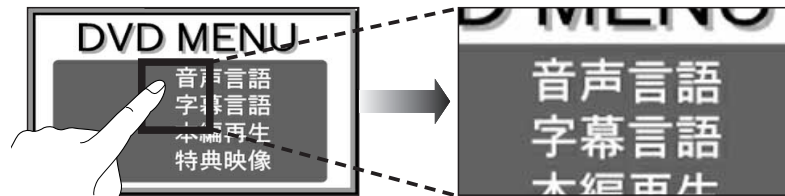

(画面例)

- 項目以外の箇所をタッチすると、画面がもとに戻ります。
- タッチ操作で選びにくいときは、タッチキーを表示させ、**[決定]** で項目を選んでください。

**リモコン操作**



- [決定]** DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選ぶ
- [決定]** 選んだ項目に決定する
- 10キー：タイトル/チャプター番号を入力する
- [\*]** タイトル入力/チャプター入力を切り替える

■ 音声言語/字幕言語/アングルについて

- DVDメニュー(左記)やDVD設定(176ページ)からでないと切り替えられない場合があります。
- 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの音声言語や字幕言語は、DVD設定が優先されます。
- 音声言語/字幕言語/アングルの数は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

A V  
ディスクを再生する

リモコン操作のみ

### 繰り返し再生する (リピート)

DVD

**BAND**  
REP-RAND を押す



- 再生中のチャプターが繰り返し再生されます。

- 通常の再生に戻すには

再度 **BAND**  
REP-RAND を押す。

### ビデオCDの 音声(ステレオ/モノラル) を切り替える

VCD

タッチキーから **決定** を選ぶ



- 選ぶごとに、音声が切り替わります。  
ステレオ → 左チャンネル → 右チャンネル

**ステレオ:**  
ステレオで再生されます。

**左チャンネル:**  
左チャンネルの音声、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)

**右チャンネル:**  
右チャンネルの音声、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)

- 通常の再生に戻すには


**▶||** を押す。

リモコン操作のみ

### VCDメニューを 使う

VCD

① **戻る** を押す

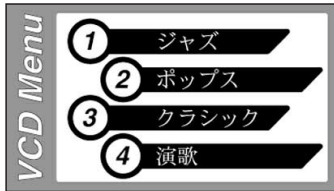

- VCDメニューが表示されます。

② 10キーで項目を選ぶ



- 選んだ項目に切り替わります。

- 動作状態を消去するには

再度 **OSD**  
DISPLAY を押す。

リモコン操作のみ

### 動作状態を 表示する

DVD VCD

**OSD**  
DISPLAY を押す



- タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示

- 現在の動作状態を表示  
例: Play (再生中)  
Pause (一時停止中)  
FF×2 (2倍速で早送り)

リモコン操作



**決定** ビデオCDの音声を切り替える

**MENU** VCDメニューを表示する

**決定** VCDメニューを消去し、通常の再生に戻す

**決定** 繰り返し再生する

**決定** 動作状態を表示する



10キー: 項目を選ぶ



### 音楽CD/MP3の 基本再生

CD MP3

- dts CDは再生できません。
- 「再生できるディスクについて」をよくお読みください。(P.194ページ)

#### ■ タイトル表示について

- 本機は、音楽データベースのGracenote CDDB<sup>®</sup>音楽認識サービス(以後「Gracenote CDDB」)のデータベースを抜粋したものを搭載しています。挿入した音楽CDの情報がある場合は、その情報を検索し、アルバム名・曲名などが表示されます。
- タイトルを表示して再生を開始するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

パソコンを経由して、ネット上のGracenote CDDBから情報入手し、本機に表示させることができます。詳しくは、134~137ページをご覧ください。

録音のしかたの説明を表示 (音楽CDのみ)

再生経過時間

曲番号

動作状態

リスト表示

アルバム ヒットソング2005

タイトル 自転車

アーティスト O×バンド

リピート ランダム スキャン 早送り 再生/一時停止 録音を開始する 設定メニュー

曲のリストが表示されます。(P.120ページ)

• 早送り

• 再生/一時停止

• 録音を開始する (P.125ページ) (音楽CDのみ)

• 順不同に聞く (ランダム) (P.120ページ)

• 繰り返し聞く (リピート) (P.120ページ)

• 曲を探す (スキャン) (P.120ページ)

• 頭出し

#### ■ MP3ファイルが収録されたCD-R/CD-RW再生時はフォルダを頭出しできます。



- フォルダを頭出しする

#### お知らせ

- Gracenote CDDBによるアルバム/タイトル表示は行いません。
- 録音はできません。
- ●REC・設定メニュー タッチキーは表示されません。

#### お知らせ

- ディスクを入れると自動的に再生を開始し、自動的に本機のHDDにMP3ファイル形式で録音されます。(CDダイレクト録音:P.125、172ページ)
- 自動的に録音しないするには、「HDD MUSIC録音設定」を「マニュアル」に設定してください。(P.172ページ)
- ナビゲーション画面表示中に、CD/CD-Rを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま、再生を開始します。CD(MP3)の画面に切り替えるには、AUDIOを押してください。

### 早送りする

タッチ操作のみ

▶▶ を選ぶ

- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻すには ▶▶ を選ぶ。

### 一時停止する

再生中、▶▶ を選ぶ

- 通常の再生に戻すには 再度 ▶▶ を選ぶ。

### 曲を頭出しする

◀◀ ▶▶ を選ぶ

ナビ本体の操作

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押す。


### フォルダを頭出しする MP3

▼ ▲ を選ぶ

#### ■ CD-Rに保存されたMP3ファイルの再生について

- 本機では、フォルダの中にMP3ファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。
- ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

#### 階層と再生順序のイメージ (例)

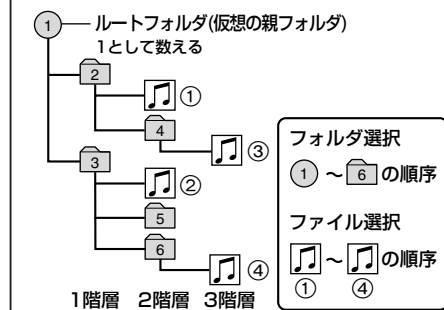

#### リモコン操作



### リストから曲を選ぶ

CD MP3

#### ① リスト表示を選ぶ



● 曲のリストが表示されます。

#### ② リストから曲を選ぶ



● **再生曲表示** を選ぶと、再生曲表示に戻ります。



#### お知らせ

- MP3再生時は、**上位フォルダ** を選ぶと、ひとつ上の階層のリストが表示されます。
- リスト表示中、録音済みの曲には **HDD** と表示されます。
- リスト表示中、再生中の曲には と表示されます。

### 繰り返し聞く (リピート)\*

CD MP3

#### リピートを選ぶ




**CD**  
**ALL** : 全曲を繰り返し再生する。  
**1** : 再生中の曲を繰り返し再生する。

**MP3**  
**ALL** : 全曲を繰り返し再生する。  
 : 再生中のフォルダ内の曲を繰り返し再生する。  
**1** : 再生中の曲を繰り返し再生する。

#### リモコン操作

**BAND** を押す。  
REP-RAND

押すごとに、再生状態が右記のように切り替わります。

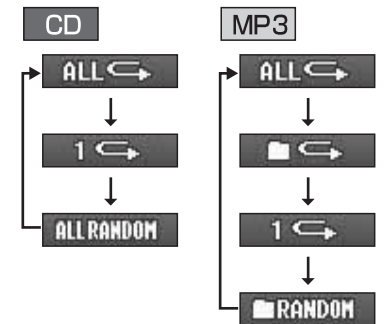

### 順不同に聞く (ランダム)\*

CD MP3

#### ランダムを選ぶ



**CD**  
**ALL RANDOM** : 全曲を順不同に再生する。  
**MP3**  
**RANDOM** : 再生中のフォルダ内の曲を順不同に再生する。

● 通常の再生に戻すには再度 **ランダム** を選ぶ。

#### リモコン操作

- リストを表示する
- 再生曲画面に戻す



リストから曲を選ぶ  
 選んだ曲に決定する

MP3のリストで、ひとつ上の階層を表示する

- 繰り返し再生する
- 順不同に再生する

#### タッチ操作のみ

### 曲を探す (スキャン)\*

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

CD MP3

#### スキャンを選ぶ



**CD**  
**ALL SCAN** : 全曲をスキャンする。  
**MP3**  
**SCAN** : 再生中のフォルダ内の曲をスキャンする。

● 通常の再生に戻すには再度 **スキャン** を選ぶ。または **▶/||** を選ぶ。



# MDを再生する

CN-HDS630RD/Dのみ

## MDの 基本再生

- 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
- MDLPモードは、標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
- グループ録音されたMDを再生しても、グループ管理情報は反映されません。(グループ録音されていないMDとして再生されます。)
- 曲名が付与されていない曲は、曲名に「NO TITLE」と表示されます。
- MDの曲は、本機に録音できません。
- ナビゲーション画面表示中に、MDを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま、再生を開始します。MDの画面に切り替えるには、**AUDIO**を押してください。

各曲の録音モード  
LP2 : 2倍長録音  
LP4 : 4倍長録音  
消灯時 : 標準録音

アルバム名/  
曲名

曲番号      動作状態      再生経過時間

リスト表示

アルバム BEST  
タイトル Bolero

リピート   ランダム   スキャン   再生/一時停止   早送り

- 繰り返し聞く(リピート) (※124ページ)
- 順不同に聞く(ランダム) (※124ページ)
- 曲を探す(スキャン) (※124ページ)
- 頭出し
- 曲のリストが表示されます。(※下記)

## リストから 曲を選ぶ

- リスト表示中、再生中の曲には と表示されます。

① リスト表示 を選ぶ

② リストから 曲を選ぶ

- 曲のリストが表示されます。
- 再生曲表示** を選ぶと、再生曲表示に戻ります。

## 一時停止する

再生中、 を選ぶ

- 通常の再生に戻すには再度 を選ぶ。

## 早送りする タッチ操作のみ

を選ぶ

- 約5倍速で早送りされます。
- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻すには を選ぶ。

## 頭出しする

を選ぶ

ナビ本体の操作

を押す。

## リモコン操作

- リストから曲を選ぶ
- 選んだ曲に決定する

- リストを表示する
- 再生曲表示に戻す

頭出しする

一時停止する/  
再生する



チルト/イジェクト画面でMDが挿入されていないことを確認してから入れてください。



## MDを挿入するには



① を押す。

② を選ぶ。

- モニターが開きます。
- すでにMDが入っている場合は、自動的に排出されます。

③ MDをまっすぐ挿入する。

- 自動的にモニターが閉まり、再生が始まります。

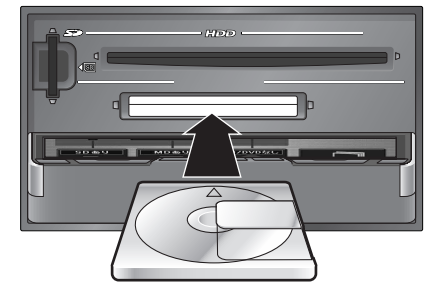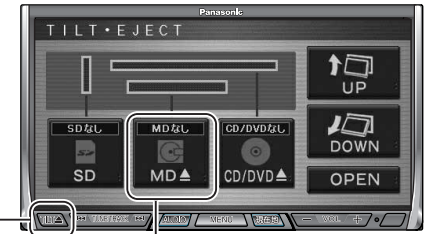

## 取り出すには

① を押す。


② を選ぶ。

- モニターが開き、MDが自動的に排出されます。

③ MDを取り出して、

を選ぶ。

- モニターが閉まります。
- でも閉まります。

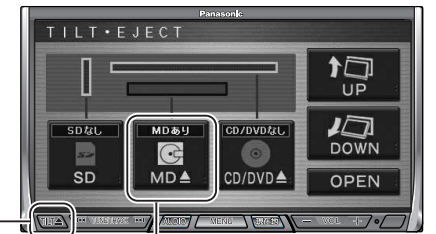

## 繰り返し聞く (リピート)

**リピート** を選ぶ



- ALL** : 全曲を繰り返し再生する。
- 1** : 再生中の曲を繰り返し再生する。

## 順不同に聞く (ランダム)

**ランダム** を選ぶ



- ALLRANDOM** : 全曲を順不同に再生する。
- 通常の再生に戻すには再度 **ランダム** を選ぶ。

## タッチ操作のみ 曲を探す (スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

**スキャン** を選ぶ




- ALLSCAN** : 全曲をスキャンする。
- 通常の再生に戻すには再度 **スキャン** を選ぶ。または **▶/||** を選ぶ。

## リモコン操作

**BAND** を押す。

押すごとに、再生状態が下記のように切り替わります。

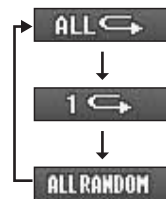

## リモコン操作



- 繰り返し再生する
- 順不同に再生する

## 音楽CDの曲を本機に録音する

- 音楽CDの曲をMP3ファイルに変換され、HDDに保存されます。
- 保存したMP3ファイルは、著作権保護のため、バックアップを取ることはできません。
- 録音に関する制限事項については、193ページをご覧ください。
- SDメモリーカードから音楽データを保存することもできます。(104ページ)

## 自動的に音楽CDの全曲を録音する(CDダイレクト録音)

**準備** HDD MUSIC録音設定を「オート」に設定してください。(172ページ)

### 音楽CDを挿入する



- REC** (赤) : 録音中
- 灰 : 録音一時停止中
  - 録音済みの曲を再生した
  - 録音中に早送りした
- 表示なし : 録音していない

- 自動的に録音を開始します。
- リスト表示中、録音済みの曲には **HDD** と表示されます。(121ページ)

## 曲を選んで録音する(手動録音)

**準備** HDD MUSIC録音設定を「マニュアル」に設定してください。(172ページ)

音楽CDを挿入して曲を選び、

**REC** を選ぶ



- 選んだ曲の録音を開始します。

## 録音を中止するには

録音中に、**REC** を選ぶ

## 音楽CDの録音について

- アルバム/曲の情報は、Gracenote CDDbデータベースから検索したタイトルが保存されます。
- CD-R/RWに録音されたMP3ファイルは、本機に保存(録音)できません。
- 録音中に本機の電源または車のACCをOFFにすると、録音は中断され、録音中の曲は破棄されます。(再度ACCをONにすると、録音を再開します。)
- 録音された音楽データが正しく再生されない(音とびする)場合などは、いったん音楽データを消去(132ページ)してから、再度録音してください。

ナビゲーション画面表示中は、地図上に録音状態が表示されます。

- REC** (赤) : 録音中
- 灰 : 録音一時停止中
- 表示なし : 録音していない



# 音楽データを再生する(HDD MUSIC)

## HDD MUSICに切り替える

AUDIOメニューから  
HDD MUSICを選ぶ



- HDD MUSICに切り替わります。

## ■ 録音中に切り替えると

下記の画面が表示されます。



- HDD MUSICを再生する** : 録音をやめてHDD MUSICを再生します。
- ほかのオーディオを選択する** : 録音を続けて、HDD MUSIC以外のソースを選択します。

## HDD MUSIC 基本再生

● プレイリストを再生 (☞ 130ページ)

● 曲を頭出し

● アーティスト順に再生 (☞ 130ページ)

● アルバムを頭出し

● アルバムの録音順に再生 (☞ 130ページ)

● 曲のリストが表示されます。 (☞ 128ページ)

● 曲を検索する (☞ 130ページ)

曲番号

動作状態

再生経過時間

アルバム

アーティスト

プレイリスト

リスト表示

アルバム BEST

タイトル Free

アーティスト ☆バンド

プレイリストに登録

リピート

ランダム

スキャン

再生/一時停止

早送り

編集

- 順不同に聞く (ランダム) (☞ 128ページ)
- アルバム・プレイリストを編集する (☞ 132ページ)
- 繰り返し聞く (リピート) (☞ 128ページ)
- 再生/一時停止
- 再生中の曲がプレイリストに登録されます。 (☞ 138ページ)
- 曲を探す (スキャン) (☞ 128ページ)
- 早送り

アルバム/タイトル/アーティスト名

## 早送りする (タッチ操作のみ)

▶▶ を選ぶ

- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻すには ▶|| を選ぶ。

## 一時停止する

再生中、▶|| を選ぶ

- 通常の再生に戻すには 再度 ▶|| を選ぶ。

## 頭出しする

◀◀ ▶▶ を選ぶ

ナビ本体の操作

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押す

## アルバムを頭出しする

▼ ▲ を選ぶ

- アーティスト順で再生している場合は、次の(前の)アーティストが頭出しされます。
- プレイリストを再生している場合は、次の(前の)プレイリストが頭出しされます。

## リモコン操作





# 音楽データを再生する(HDD MUSIC)

## リストから曲を選ぶ

- リスト表示中、再生中の曲には🎵と表示されます。

### ① リスト表示を選ぶ

#### 再生曲画面



- 再生曲リストが表示されます。

### アルバムの詳細情報画面について

下記の情報が表示されます。

- アルバム名/読みがな
- ジャンル
- 曲数
- アーティスト名/読みがな
- 発売年
- 収録時間
- 録音日



## 繰り返し聞く (リピート)

### リピートを選ぶ



- ALL** : 全曲を繰り返し再生する。
- 📁** : 再生中のアルバム内の曲を繰り返し再生する。
- 1** : 再生中の曲を繰り返し再生する。

## 順不同に聞く (ランダム)

### ランダムを選ぶ



- RANDOM** : 再生中のアルバム内の曲を順不同に再生する。

- 通常の再生に戻すには再度 **ランダム** を選ぶ。

### タッチ操作のみ

## 曲を探す (スキャン)

再生中のアルバム内の曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

### スキャンを選ぶ



- SCAN** : 再生中のアルバム内の曲をスキャンする。

- 通常の再生に戻すには再度 **スキャン** を選ぶ。または **▶/||** を選ぶ。

### ② リストから曲を選ぶ

#### 再生曲リスト



- アルバム一覧表示** を選ぶと、アルバム一覧が表示されます。

#### 再生曲リスト



- アーティスト一覧表示** を選ぶと、アーティスト一覧が表示されます。

#### 再生曲リスト



- プレイリスト一覧表示** を選ぶと、プレイリスト一覧が表示されます。

#### アルバム一覧



- 選んだアルバムの再生曲リストが表示されます。
- 再生曲表示** を選ぶと、再生曲画面が表示されます。
- 再生アルバム情報** を選ぶと、再生中のアルバムの詳細情報画面(左記)が表示されます。

#### アーティスト一覧



- 選んだアーティストの再生曲リストが表示されます。
- 再生曲表示** を選ぶと、再生曲画面が表示されます。
- 再生アルバム情報** を選ぶと、再生中のアルバムの詳細情報画面(左記)が表示されます。

#### プレイリスト一覧




- 選んだプレイリストの再生曲リストが表示されます。
- 再生曲表示** を選ぶと、再生曲画面が表示されます。
- プレイリストに登録する(138ページ)

### リモコン操作


**BAND** を押す。

押すごとに、再生状態が切り替わります。

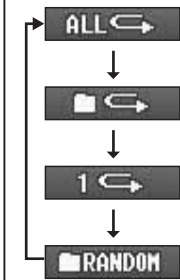

**ピュ** を押す。

押すごとに、リストが切り替わります。

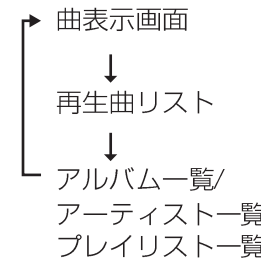

### リモコン操作

**決定** を押す。

リストから曲を選ぶ

**決定** を押す。

選んだ曲に決定する

曲のリスト、アルバムのリスト、再生曲画面を切り替える

再生中のアルバムの詳細情報画面を表示

- 繰り返し再生する
- 順不同に再生する




# 音楽データを再生する(HDD MUSIC)

## 再生する順を変更する


アルバム順、アーティスト順、プレイリスト順など、必要に応じて再生する順を変更できます。

### ■ アルバムを本機に録音した順に再生するには

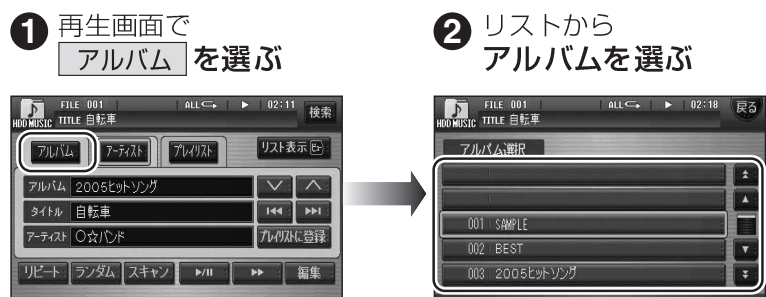


● 選んだアルバムの先頭から再生を開始

### ■ アーティスト順に再生するには

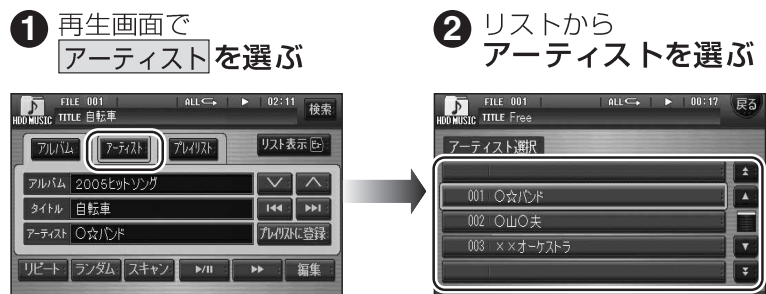

● 選んだアーティストの先頭から再生を開始

### ■ プレイリストを再生するには

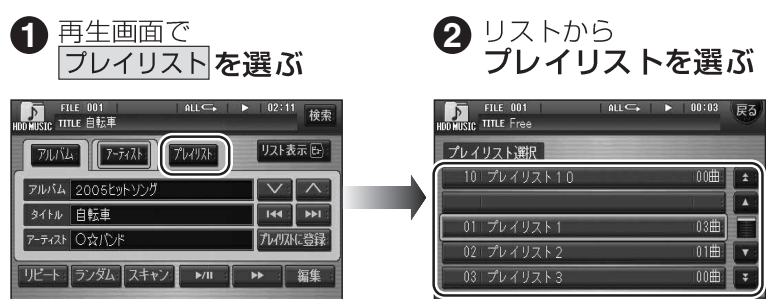

● 選んだプレイリストの先頭から再生を開始

### お知らせ


- アーティストを選んで再生する場合、 を選ぶと、選んだアーティストの全アルバムの全曲が繰り返し再生されます。
- プレイリストを選んで再生する場合、 を選ぶと、選んだプレイリスト内の全曲が繰り返し再生されます。
- 読みがなの情報がないアーティストは、アーティスト順に並べ替えたとき、読みがなの情報があるアーティストの次に、録音日順に並べ変えられます。
- アーティスト名が「NO ARTIST」のアルバムは、アーティスト順に並べ替えたとき、読みがなの情報がないアーティストの次に、録音日順に並べ変えられます。

### 準備

プレイリストを再生する場合は

- プレイリストを登録してください。(P.138ページ)
- **プレイリスト**  
全アルバムの全曲から、好みの曲を選んで、自分だけのベストアルバムが作れます。

## 曲名を検索するには

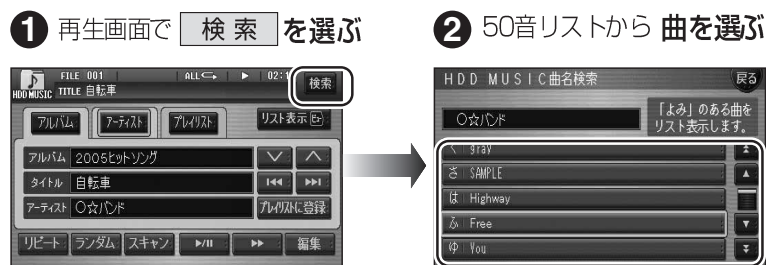

● すべてのアルバムのすべての曲が50音順に表示されます。

● 選んだ曲が再生されます。

### お知らせ

- 読みがなの情報がない曲は、50音順の曲名リストには表示されません。
- プレイリスト時は、曲名を検索できません。


# 音楽データの情報を編集する

## アルバム/曲の情報を編集する

アルバム/曲の情報 (P.134 下記) を編集できます。


- アルバム情報
  - ・アーティスト名
  - ・アルバム名
  - ・ジャンル
  - ・発売年
  - ・情報取得\*
- 曲情報
  - ・曲名
  - ・アーティスト名
- プレイリスト時は、編集できません。

\*本機に収録されていないアルバム情報を、パソコンでGracenote CDDDBにアクセスして取得し、本機に保存することができます。

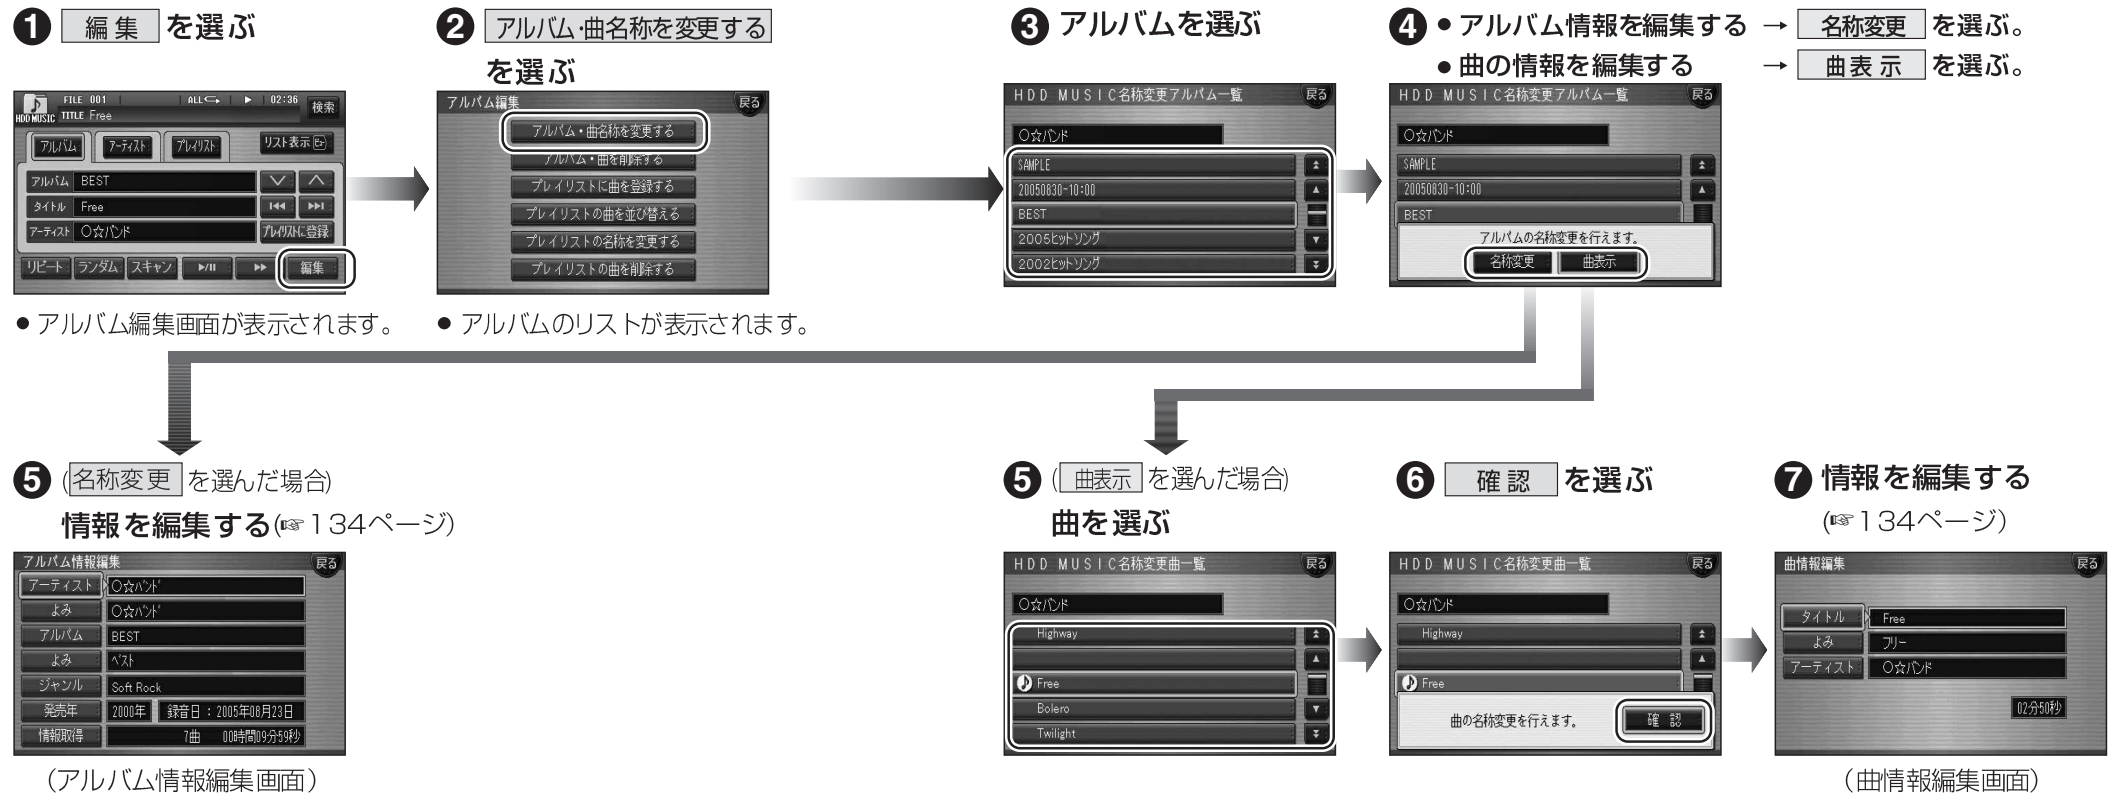

## アルバム/曲を消去する

- プレイリスト時は、消去できません。

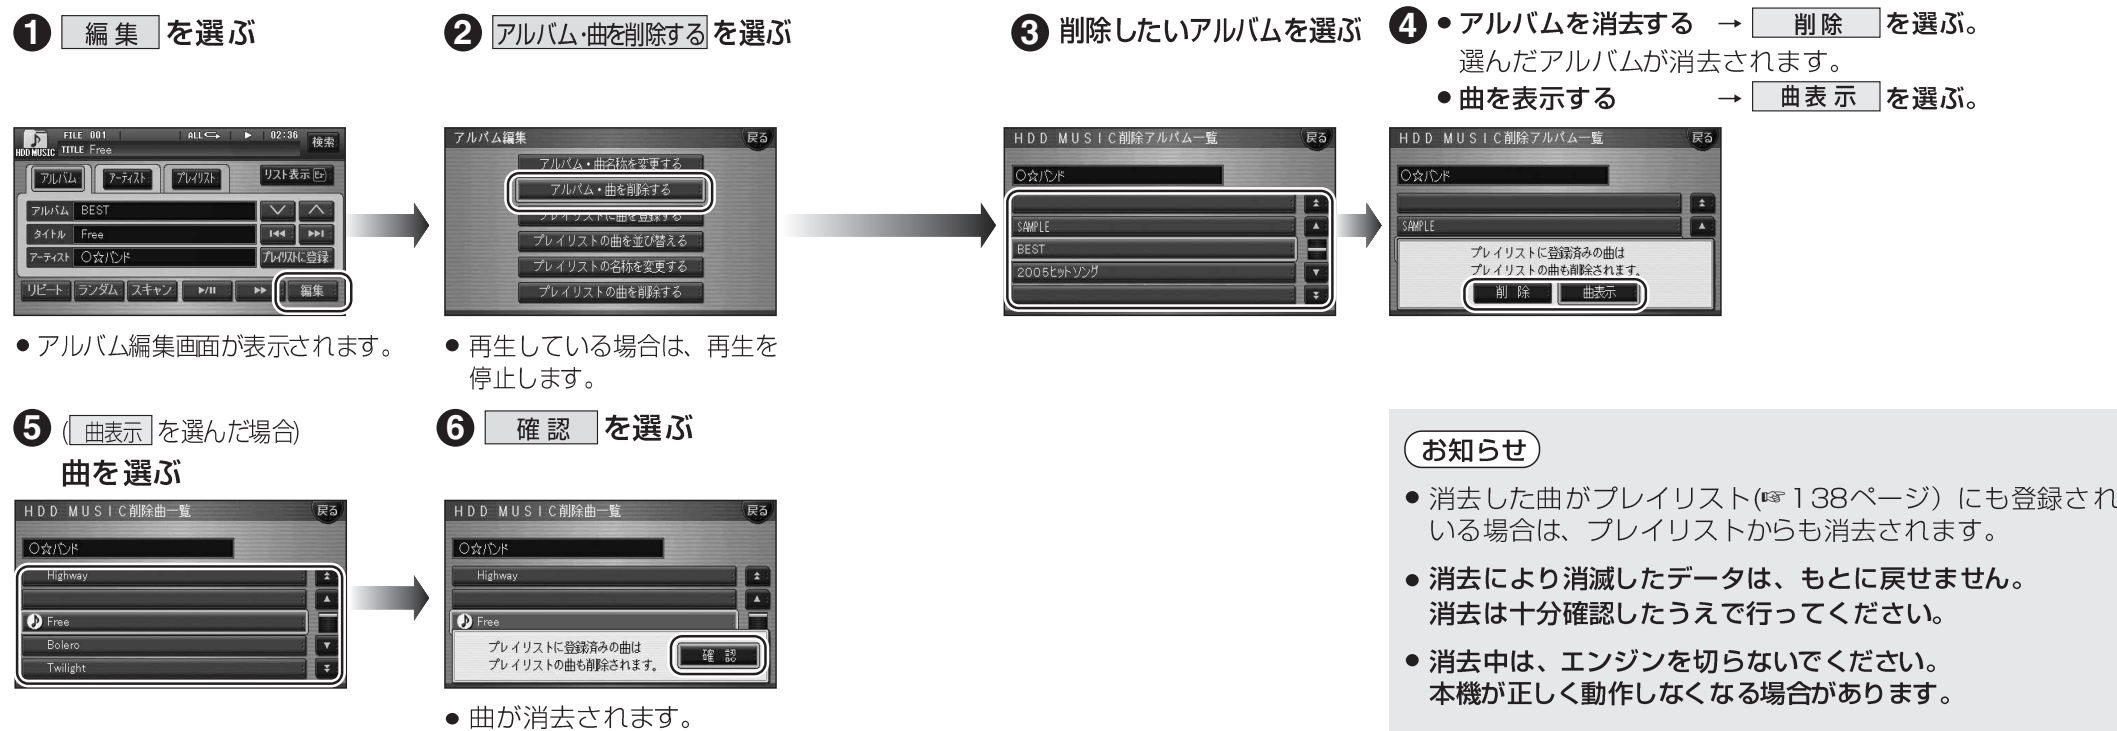





### お知らせ

- 消去した曲がプレイリスト (P.138ページ) にも登録されている場合は、プレイリストからも消去されます。
- 消去により消滅したデータは、もとに戻せません。消去は十分確認したうえで行ってください。
- 消去中は、エンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。



# 音楽データの情報を編集する

| アルバムの情報を編集する  |    | 操 作   |  |  |
|---|----|---|--|--|
|   |    | <b>アルバム情報編集画面</b> (☞ 132ページ)から<br><b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>              |
| <b>アーティスト名を変更する</b><br>●「よみ」は、アーティスト順に並べ替えるときに利用します。  | 表示 | <input type="text" value="アーティスト"/> を選ぶ   | アーティスト名を入力する※1※2   | 入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ   |
|   | 読み | <input type="text" value="よみ"/> を選ぶ   | アーティスト名の読みを入力する※1※2  | 入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ<br>●同名のアーティストの読みがすべて変更されます。<br>●「NO ARTIST」には、読みがなは付けられません。 |
| <b>アルバム名を変更する</b><br>●「よみ」は、曲名検索時に利用します。  | 表示 | <input type="text" value="アルバム"/> を選ぶ   | アルバム名を入力する※1※2   | 入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ   |
|   | 読み | <input type="text" value="よみ"/> を選ぶ   | アルバム名の読みを入力する※1※2  | 入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ   |
| <b>ジャンルを変更する</b>  |    | <input type="text" value="ジャンル"/> を選ぶ   | ジャンルを選ぶ※2  |  |
| <b>発売年を変更する</b>   |    | <input type="text" value="発売年"/> を選ぶ  | 発売年を入力する※2   |  |
| <b>タイトルの情報を取得する</b><br>●アルバムに情報が付与されていない場合や、アルバムに誤った情報が付与されている場合は、パソコンのタイトル検索ソフトを使い、Gracenote CDDDBデータベースから情報をダウンロードし、本機に保存すると、情報を付与できます。<br>●弊社ダウンロードサイトから、Gracenote CDDDBデータベースの更新データをダウンロードし、本機に保存すると、本機の発売以降に発売されたCDから録音したタイトルなどの情報を、本機に保存することができます。(CDによっては、更新データに収録されていない場合があります) |    | <input type="text" value="情報取得"/> を選ぶ   | アルバム名を選ぶ※2   |  |
|   |    |   | リストに該当するアルバムがない場合は<br><input type="text" value="該当アルバムなし"/> を選ぶ                              | タイトルの情報をSDメモリーカードに保存し、パソコンのタイトル検索ソフトを使い、情報をダウンロードし、本機に保存してください。(☞ 136ページ)<br>そのあと、情報取得(☞左記)を行ってください。     |

| 曲の情報を編集する  |    | 操 作  |  |  |
|--|----|--|--|--|
| <b>曲情報編集画面</b> から(☞ 133ページ)から<br><b>1</b>  |    | <b>2</b>  | <b>3</b>  |  |
| <b>曲名を変更する</b><br>●「よみ」は、曲名検索時に利用します。  | 表示 | <input type="text" value="タイトル"/> を選ぶ  | タイトルを入力する※1※2  | 入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ |
|  | 読み | <input type="text" value="よみ"/> を選ぶ  | タイトルの読みを入力する※1※2   | 入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ |
| <b>アーティスト名を変更する</b>  |    | <input type="text" value="アーティスト"/> を選ぶ  | アーティスト名を入力する※1※2   | 入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ |

※1 最大16文字(半角32文字)。リモコン操作時は、ジョイスティックでのみ文字入力できます。  
 ※2 これらの内容は、Gracenote CDDDBのデータベースには反映されません。

## Gracenote CDDB データベースを更新する

本機のGracenote CDDBデータベースにないタイトルの情報を、パソコンのタイトル検索ソフトを使って、Gracenote CDDBデータベースにアクセスし、取得できます。

●タイトル検索ソフトに添付の取扱説明書(PDFファイル)も併せてご覧ください。

- 準備**
- 弊社ダウンロードサイト (<http://panasonic.jp/car/dl/navi.html>) から「タイトル検索ソフト」をダウンロードし、パソコンに保存してください。
  - SDメモリーカードを本機に挿入してください。

### 1 取得するタイトルの情報を、SDメモリーカードに書き出す

**1** SDメモリーカード画面 (P.98ページ) から **SDメモリーカードへ保存する** を選ぶ

**2** **録音曲タイトル取得** を選ぶ

### 3 はい を選ぶ

**3** **はい** を選ぶ

●SDメモリーカードに取得するための情報が保存されます。(ファイル名: export.dat)

### 2 Gracenote CDDBデータベースにアクセスし、タイトルの情報を取得する

**1** SDメモリーカードをパソコンに挿入する

**2** パソコンのタイトル検索ソフトでタイトルの情報を取得する

●取得したタイトルの情報は、「import.dat」というファイル名で保存されます。

### 3 SDメモリーカードを本機に挿入する

**3** SDメモリーカードを本機に挿入する

コーナーがカットされた側を下に

### 3 取得したタイトルの情報を本機に保存する

**1** SDメモリーカード画面 (P.98ページ) から **SDメモリーカードから読み込む** を選ぶ

**2** **Gracenote CDDB更新** を選ぶ

### 3 確認 を選ぶ

**3** **確認** を選ぶ

●本機のGracenote CDDBデータベースが更新されます。  
●続けて、タイトルの情報を取得してください。(P.134ページ)

#### お知らせ

- タイトル検索ソフトをダウンロードするには、ユーザー登録が必要です。(P.222ページ)
- ダウンロードのしかたについて、詳しくは弊社ダウンロードサイトをご覧ください。
- アルバムに誤った情報が付与されている場合は、アルバム情報編集画面から、**情報取得** → **該当アルバムなし** を選んでから左記操作を行ってください。(P.132～135ページ)

# プレイリストを編集する

## お気に入りの曲をプレイリストに登録する

- 最大10のプレイリスト(1つのプレイリストあたり最大99曲)作成できます。

**曲を選んで登録する**

- 1 編集** を選ぶ
- 2 プレイリストに曲を登録する** を選ぶ
- 3 アルバム** を選ぶ
- 4 登録したい曲** を選ぶ
- 5 登録先のプレイリスト** を選ぶ

● アルバム編集画面が表示されます。

**再生中の曲を登録する**

- 1 プレイリストに登録** を選ぶ
- 2 登録先のプレイリスト** を選ぶ

## プレイリストの名称を変更する

- 1 アルバム編集画面から** **プレイリストの名称を変更する** を選ぶ
- 2 プレイリスト** を選ぶ
- 3 名称を入力し、完了** を選ぶ

- お知らせ**
- 名称は、最大16文字(半角32文字)まで入力できます。
  - リモコン操作時は、ジョイスティックでのみ文字入力できます。

## プレイリストの再生順を変更する

プレイリストごとに、曲の再生順を変更できます。

- 1 アルバム編集画面から** **プレイリストの曲を並び替える** を選ぶ
- 2 プレイリスト** を選ぶ
- 3 移動する曲** を選ぶ
- 4 移動先を選び、挿入** を選ぶ

## プレイリストの曲を消去する

- 消去により消滅したデータは、もとに戻せません。消去は十分確認したうえで行ってください。

- 1 アルバム編集画面から** **プレイリストの曲を削除する** を選ぶ
- 2 プレイリスト** を選ぶ
- 3** ● **プレイリストを消去するとき** **削除** を選ぶ  
● **曲を表示するとき** **曲表示** を選ぶ
- 4 (曲表示) を選んだ場合)** **曲** を選ぶ
- 5 確認** を選ぶ



# 静止画データを利用する

静止画データの保存/消去については、「データ作成時の留意点」も併せてご覧ください。  
(P.200ページ)

保存は、ナビ設定画面/AV設定画面 **SD読み・保存** → **SDメモリーカードから読み込む** → **静止画データ**、  
消去は、ナビ設定画面/AV設定画面 **データ消去** → **静止画データ** でもできます。

## 静止画データを本機に保存する

デジタルカメラで撮影したJPEG画像などの静止画データを本機に保存できます。

1 AUDIOメニューから  
**エンタメバンク** を選ぶ




2 **PHOTO** を選ぶ




• 「PHOTO画面」が表示されます。

3 **SDメモリーカード全コピー** を選ぶ

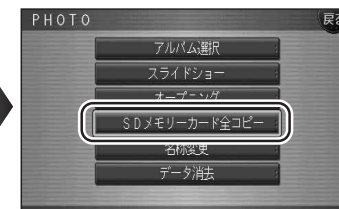

• 新しいアルバム(フォルダ)が自動的に作られ、SDメモリーカード内のすべての静止画データが保存されます。

4 **確認** を選ぶ

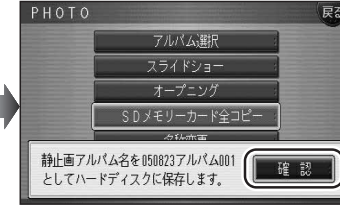


### お知らせ

- 本機に保存できるのは、DCF規格に準拠したJPEGファイルです。DCF規格に準拠していないJPEGファイルは、保存できない、または正しく表示できない場合があります。
- アルバム名は、保存した日付が自動的に付けられます。

## 静止画データの名称を変更する

静止画データやアルバムの名称を変更できます。

1 「PHOTO画面」から  
**名称変更** を選ぶ

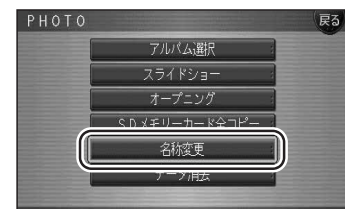

2 アルバムを選ぶ



3 • アルバムの名称を変更するとき  
**決定** を選ぶ

• 下の階層を表示するとき  
**フォルダ内表示** を選ぶ



4 (フォルダ内表示)を選んだ場合  
**ファイルを選ぶ**



5 名称を入力し、  
**完了** を選ぶ




• 最大16文字(半角32文字)

## 本機に保存した静止画データを消去する

消去した静止画データは、もとに戻せません。十分確認したうえで行ってください。

1 「PHOTO画面」から  
**データ消去** を選ぶ

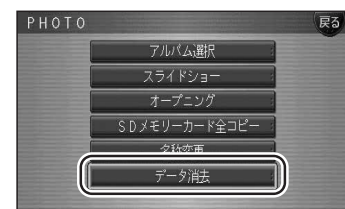

2 アルバムを選ぶ



3 • アルバムを消去するとき  
**決定** を選ぶ

• 下の階層を表示するとき  
**フォルダ内表示** を選ぶ



4 (フォルダ内表示)を選んだ場合  
**ファイルを選ぶ**



5 **確認** を選ぶ




• 選んだファイルが消去されます。

# 静止画データを利用する

## 静止画を表示する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画データを見ることができます。

① 「PHOTO画面」から  
アルバム選択 を選ぶ

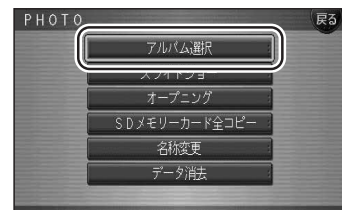

(PHOTO画面 140ページ)

② メディアを選ぶ



SDメモリーカード：  
SDメモリーカード内のすべての静止画を表示  
HDD：HDD内のアルバムを表示

③ アルバム/ファイルを選ぶ



● 静止画が表示されます。




● ◀▶ で次の静止画を表示  
● 回転 を選ぶか、リモコンの (決定) を押しと、静止画を回転できます。



## スライドショーを楽しむ

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画データを連続で表示します。

① 「PHOTO画面」から  
スライドショー を選ぶ

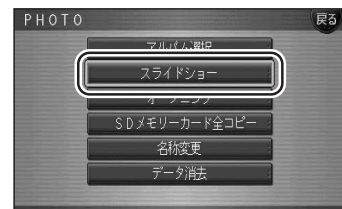

② メディアを選ぶ



SDメモリーカード：  
SDメモリーカード内のすべての静止画を表示  
HDD：HDD内のアルバムを表示

③ (HDD) を選んだ場合  
アルバムを選ぶ



● 静止画が表示されます。



● スライドショーを終了するには、画面にタッチするか、リモコンの (決定) を押ししてください。

### お知らせ

#### リモコン操作のみ

● ジョイスティックを左右に動かして、前の画像/次の画像を選べます。

## 静止画をオープニングに利用する

本機のHDD内の静止画データを、オープニング時に表示します。

① 「PHOTO画面」から  
オープニング を選ぶ




● ナビ基本設定から「オープニング」→「カスタマイズ」を選んで設定できます。

② アルバムを選ぶ



③ ● アルバム内の静止画を、順番に表示するとき  
決定 を選ぶ  
● 下の階層を表示するとき  
フォルダ内表示 を選ぶ

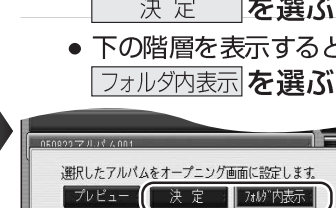

● プレビュー でアルバム内の静止画の内容を確認できます。

④ (フォルダ内表示) を選んだ場合  
ファイルを選ぶ



⑤ 決定 を選ぶ



● プレビュー で内容を確認できます。

# 動画データを利用する

動画データの保存/消去については、「データ作成時の留意点」も併せてご覧ください。  
(P.200ページ)

保存は、ナビ設定画面/AV設定画面 **SD読み・保存** → **SDメモリーカードから読み込む** → **動画データ**、  
消去は、ナビ設定画面/AV設定画面 **データ消去** → **動画データ** でもできます。

## 動画データを本機に保存する

デジタルカメラなどで撮影したMPEG4の動画データを本機に保存できます。

1 AUDIOメニューから  
**エンタメバンク** を選ぶ



2 **MOVIE** を選ぶ




• 「MOVIE画面」が表示されます。

3 **SDメモリーカード全コピー** を選ぶ



• アルバム(フォルダ)が自動的に作られ、SDメモリーカード内のすべての動画データが保存されます。

4 **確認** を選ぶ

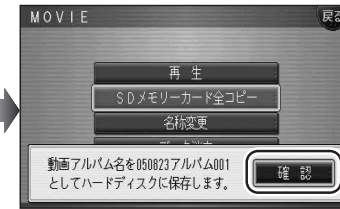

### お知らせ

- 本機に保存される動画データは、SD VIDEO規格に準拠したMPEG4 (ASF形式)です。SD VIDEO規格に準拠していないMPEG4 (ASF形式)のデータは、保存できない、または正しく再生できない場合があります。
- アルバム名は、保存した日付が自動的に付与されます。

## 動画データの名称を変更する

動画データやアルバムの名称を変更できます。

1 「MOVIE画面」から  
**名称変更** を選ぶ



2 アルバムを選ぶ



3 • アルバムの名称を変更するとき **決定** を選ぶ  
• 下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ



4 (フォルダ内表示)を選んだ場合  
**ファイルを選ぶ**



5 名称を入力し、  
**完了** を選ぶ




• 最大16文字 (半角32文字)

## 本機に保存した動画データを消去する

消去した動画データは、もとに戻せません。十分確認したうえで行ってください。

1 「MOVIE画面」から  
**データ消去** を選ぶ

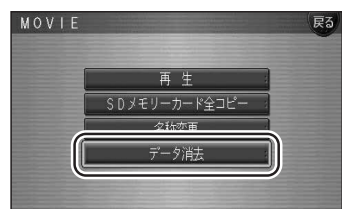

2 アルバムを選ぶ



3 • アルバムを消去するとき **決定** を選ぶ  
• 下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ



4 (フォルダ内表示)を選んだ場合  
**ファイルを選ぶ**



5 **確認** を選ぶ



• 選んだファイルが消去されます。




# 動画データを利用する

## 動画を再生する


SDメモリーカードまたは本機のHDD内の動画データを見ることができます。

**① 「MOVIE画面」から再生を選ぶ**

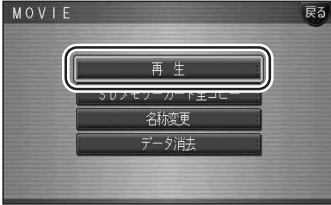


(MOVIE画面 144ページ)

**② メディアを選ぶ**




SDメモリーカード：SDメモリーカード内の動画を表示  
HDD：HDD内のアルバムを表示

**③ アルバム/ファイルを選ぶ**




● 動画が再生されます。

● 画面にタッチすると、タッチキー(パネル)が表示されます。

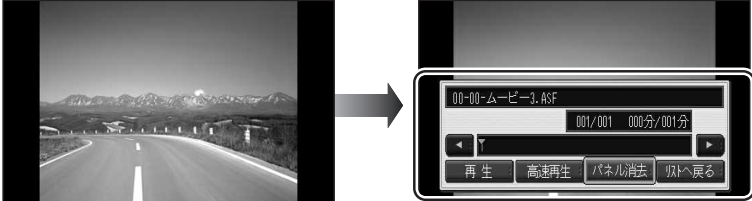

**■ パネルの操作のしかた**

- 再生位置を調整します。
- ファイル数と再生時間
- リストに戻ります。
- 再生を開始します。
- 早送りします。
- パネルを消去します。
- パネル表示を選ぶと、再表示します。



### お知らせ

- 動画再生中は、音量調整時に音量バーが表示されません。(音量調整はできます。)
- 動画を再生したまま走行すると、本機が正しく動作しない場合があります。
- パネル表示中は、再生を一時停止します。

# その他のAV操作

## ソースをOFFにする

ソースが何も選ばれていない状態(ソースOFF)に切り替わります。



- ソースOFFに切り替わります。

■ 再度ソースを使用するにはAUDIOメニュー(44ページ)からソースを選ぶ。

## 画面をOFFにする



- モニターパワー設定(172ページ)の内容によって、下記のように動作します。  
モニターOFF：音声を出力したままで、画面表示をOFFにする。  
パワーOFF：画面表示と音声出力をOFFにする。
- イルミネーション(ボタン照明)などは、OFFになりません。

■ 再度画面を表示させるにはAUDIO/MENU/現在地/TILTのいずれかを押す。