

ディスクを取り出す

MDは、CN-HDS630RD/Dのみです。

1

TILT  を押す。



MD

CD/DVD


2

MDあり  をタッチする。



CD/DVDあり  をタッチする。

- モニターが開き、ディスクが自動的に排出されます。

3

ディスクを取り出して、 をタッチする。

- モニターが閉まります。

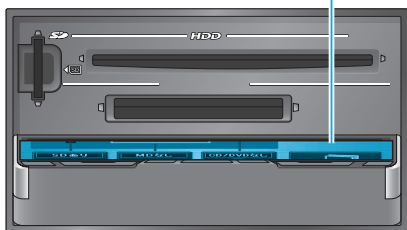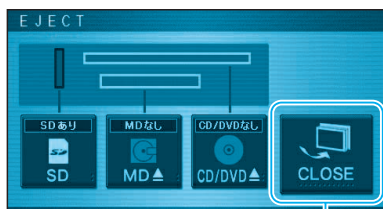

AV 5

ディスクを挿入する

MDは、CN-HDS630RD/Dのみです。

1

TILT  を押す。



MD

CD/DVD

2

MDなし  をタッチする。

CD/DVDなし  をタッチする。


- モニターが開きます。
- すでにディスクが入っている場合は、自動的に排出されます。

3


ディスクをまっすぐ挿入する。

- 自動的にモニターが閉まり、再生が始まります。

MD

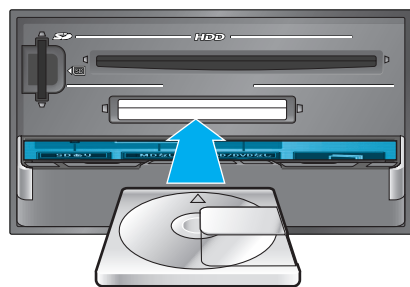

CD/DVD

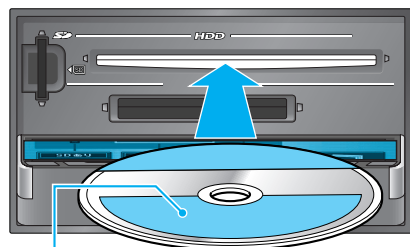

ラベル面を上

AV 4