



HDD MUSIC の基本操作

アルバムを、本機に 録音した順に再生
 アーティスト 順に再生
 プレイリスト 順に再生
 曲のリスト を表示

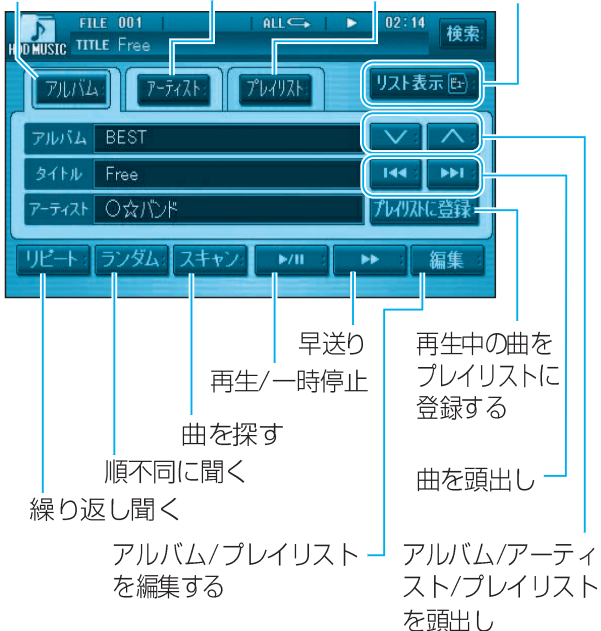

音楽CD の基本操作


音楽CDを再生すると、自動的に録音を開始します。
 (CDダイレクト録音)*

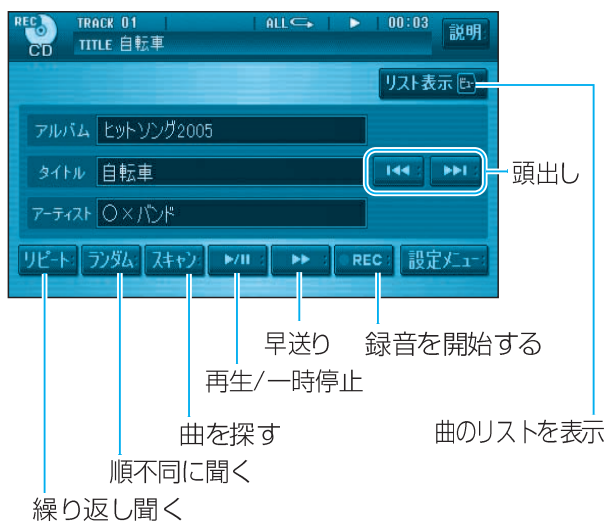

* CDダイレクト録音する/しないの設定ができます。
 詳しくは、取扱説明書 172ページをご覧ください。

FM・AM の基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ

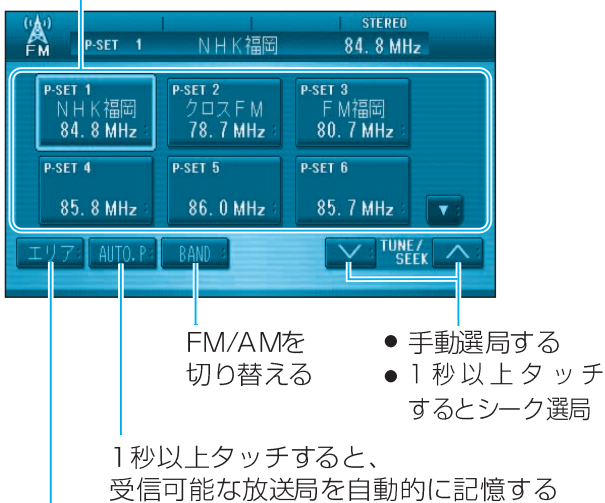

自車位置の地域に応じた放送局リストを表示
 (エリアモード)

MP3 の基本操作

