

Panasonic®

HDDカーナビステーション

基本操作ガイド

CN-HDS630RD

CN-HDS630D

CN-HDS620RD

CN-HDS620D

本書は、基本的な操作について説明しています。
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

**ご使用前に、別冊の取扱説明書の
「安全上のご注意」を必ずお読みください。**

電源を入れる

1 車のエンジンをかける。(ACCに入れる)

- 本機の電源が入ります。

2 注意事項を確認して、 をタッチする。



- 現在地画面(自車位置)が表示されます。

お願い 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。
システムを起動する準備をしています。

お知らせ ナビゲーションの音量は、トップメニュー
→ **情報・設定** → **ナビ設定**
→ **ナビ案内音量・スピーカー** から調整してください。(取扱説明書 20ページ)

トップメニューを表示する



MENU を押す。

AV の操作

ナビ の操作

メニュー画面を操作する

トップメニュー

行き先ショートカット

よく使う項目（3つまで）をトップメニューに設定できます。（☞取扱説明書 46ページ）

AUDIOの操作
（☞ AV 2）



トップメニューを消去します。

「行き先」メニュー
（主な方法）が
表示されます。

情報・設定に関するメニュー画面
が表示されます。
（☞取扱説明書 44ページ）

ルートを消去
します。

「行き先」メニュー

▶（他の方法）、◀（戻る）をタッチすると、
「行き先」メニューが切り替わります。

■ トップメニュー



■ 「行き先」メニュー（主な方法）




■ 「行き先」メニュー（他の方法）



行き先を探す

1 タッチパネルで、行き先を探す。 例：「ジャンル」から「東京ディズニーランド」を探す。

メニュー画面「行き先」から
 をタッチする。




施設分類名を選ぶ。
例：見る・遊ぶ



ジャンルを選ぶ。
例：遊園地



並替え/絞込みの
方法を選ぶ。
例：キーワードで絞込む

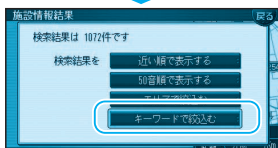


キーワードで絞込む場合
キーワードを
入力する。





 をタッチする。



施設を選ぶ。
例：東京ディズニーランド

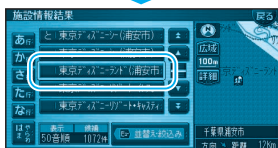



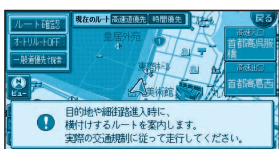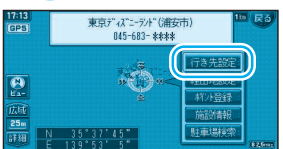





2 行き先の地図が表示されたら をタッチする。



- 自転車位置から行き先までのルートを探査し、探索終了後、ルート案内が始まります。

「行き先」メニュー一覧表

項目	主な方法					主な方法 (続き)		
手順	登録ポイントから探すには	ジャンルで探すには	周辺施設から探すには	名称(施設名)で探すには	住所で探すには	電話番号で探すには	以前に検索した地図から探すには	自宅へ帰るには
①	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ
②	リストから、登録ポイントを選ぶ	施設分類名(大分類)を選ぶ	施設ジャンル(小分類)を選ぶ	施設名を入力する	都道府県(または政令指定都市)を選ぶ	電話番号を入力する	リストから地図を選ぶ	
③	<input type="button" value="行き先設定"/> を選ぶ	施設ジャンル(小分類)を選ぶ	<input type="button" value="これで探す"/> を選ぶ*	<input type="button" value="検索"/> を選ぶ	市区町村を選ぶ	リストから電話番号を選ぶ	<input type="button" value="行き先設定"/> を選ぶ	
④		並替え/絞り込みの条件を選ぶ	リストから、施設を選ぶ	メッセージ確認後、 <input type="button" value="結果を表示する"/> を選ぶ	町名を選ぶ	(個人宅の場合) 名字を入力する		
⑤		リストから、施設を選ぶ	<input type="button" value="行き先設定"/> を選ぶ	リストから、施設を選ぶ	丁目・番地・号を入力する	(個人宅の場合) <input type="button" value="完了"/> を選ぶ		
⑥		<input type="button" value="行き先設定"/> を選ぶ	*ジャンルによっては、表示されない場合があります。	<input type="button" value="行き先設定"/> を選ぶ	<input type="button" value="行き先設定"/> を選ぶ	<input type="button" value="行き先設定"/> を選ぶ		

項目	他の方法		
手順	ドライブルートからルート呼び出すには	郵便番号から探すには	緯度経度から探すには
①	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ
②	<input type="button" value="ドライブルートを利用する"/> を選ぶ	郵便番号を入力する	緯度経度を入力する
③	ドライブルートを選ぶ	<input type="button" value="完了"/> を選ぶ	<input type="button" value="完了"/> を選ぶ
④	<input type="button" value="決定"/> を選ぶ	<input type="button" value="地点メニュー"/> を選ぶ	<input type="button" value="行き先設定"/> を選ぶ
⑤		<input type="button" value="行き先設定"/> を選ぶ	

地図の向きを切り替える

ヘディングアップ（進行方向が上の地図）とノースアップ（北が上の地図）を切り替えられます。

ヘディングアップ ➡ ノースアップ

1  に
タッチする。



- 地図表示切替メニューが表示されます。

2  ノースアップ に
タッチする。



- ノースアップに切り替わります。

ノースアップ ➡ ヘディングアップ

1  に
タッチする。



- 地図表示切替メニューが表示されます。

2  ヘディングアップ に
タッチする。



- ヘディングアップに切り替わります。
- ノースアップ→ヘディングアップに切り替えられるのは、現在地画面のみです。

地図を操作する

現在地画面

地図表示切替メニューを表示
(☞取扱説明書 37ページ)



抜け道探索を開始
(☞取扱説明書 70ページ)

VICS情報を再度案内
(☞取扱説明書 74ページ)

現在地メニューを表示 (☞下記)




縮尺切替 (☞取扱説明書 37ページ)



地図を動かす (スクロール)

地図画面に
タッチする。

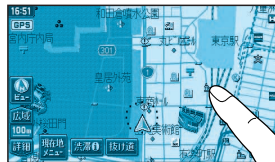

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)

現在地画面 に戻すには

現在地 を押す。



地図モード画面


カーソル



カーソルの位置を行き先に設定してルート探索

地図の位置を微調整

↑↓←→ にタッチして微調整する。

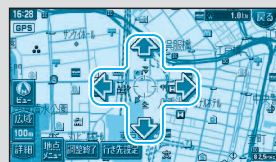

- **調整終了** にタッチすると、微調整が解除されます。

地点メニューを表示 (☞下記)



現在地メニュー

渋滞情報

VICS音声案内を出力します。

抜け道

抜け道を優先的に通るルートを探します。*

再探索

現在地からルートをもう一度探索します。*

ポイント登録

現在地をポイントとして登録します。

ルート確認

全ルート画面を表示します。*

周辺検索

現在地を中心に周辺の施設を検索します。

別道路切替

隣接した平行な道路で自車マークを正しい位置に
なおします。

地点メニュー

行き先設定

カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。

経由地設定

カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。

ポイント登録

カーソルの位置をポイントとして登録します。

周辺検索

カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

ソースを切り替える

AUDIOメニューから、
ソースを選ぶ。

- 選んだソースに切り替わります。



■ ソースをOFFにするには

トップメニューから、
AUDIO OFF を
タッチする。



ソースから ナビ画面に切り替える

ソースの音声を出力したままナビ画面に切り替える

ソースを選び(☞上記)、

現在地 を押す。

- 選んだソースの音声を出力したまま、ナビ画面(現在地画面)に切り替わります。
(ソースがエンタバンクの場合は、**現在地** を押すと、自動的にソースがOFFに切り替わります。)

■ ソースの画面に戻すには

AUDIO を押す。

ソースをOFFにしてナビ画面に切り替える

ソースをOFFにして(☞上記)、

現在地 を押す。

- ナビ画面(現在地画面)に切り替わります。
(ソースの音声を出力されません。)

ソースの音量調整

- VOL + を押す。 + : 音量大
 - : 音量小

- 押し続けると、音量が大きく(小さく)なります。

メニュー画面を操作する

トップメニュー

AUDIOショートカット

よく使う項目(3つまで)をトップメニューに設定できます。(☞取扱説明書 46ページ)

トップメニューを消去します。

AUDIOメニューが表示されます。

ナビゲーションの操作
(☞ **ナビ 2**)

ソースをOFFにします。

音声を出力したまま、画面をOFFにします。

- 画面と音声の両方をOFFにすることもできます。(☞取扱説明書 147ページ)

情報・設定に関するメニュー画面が表示されます。
(☞取扱説明書 44ページ)

AUDIOメニュー

←、**→** をタッチすると、
メニュー画面が切り替わります。

■ トップメニュー



■ AUDIOメニュー




ディスクを取り出す

MDは、CN-HDS630RD/Dのみです。

1

TILT  を押す。

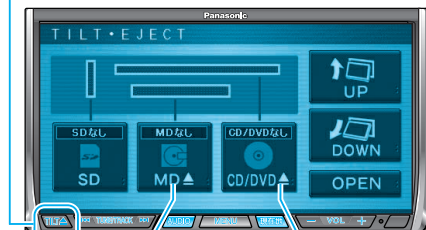

MD

CD/DVD


2

MDあり  をタッチする。



CD/DVDあり  をタッチする。

- モニターが開き、ディスクが自動的に排出されます。

3

ディスクを取り出して、 をタッチする。

- モニターが閉まります。

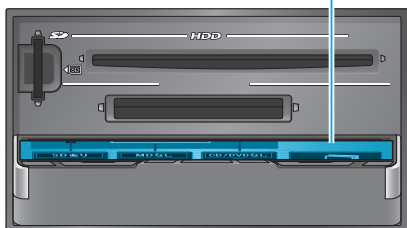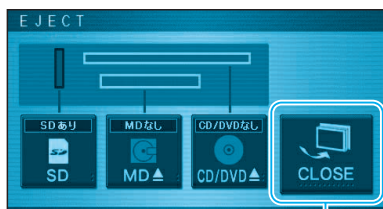


AV 5

ディスクを挿入する

MDは、CN-HDS630RD/Dのみです。

1

TILT  を押す。

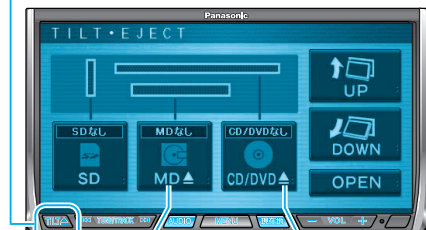

MD

CD/DVD

2

MDなし  をタッチする。

CD/DVDなし  をタッチする。


- モニターが開きます。
- すでにディスクが入っている場合は、自動的に排出されます。

3


ディスクをまっすぐ挿入する。

- 自動的にモニターが閉まり、再生が始まります。

MD

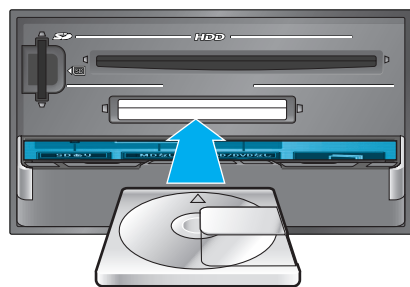

CD/DVD

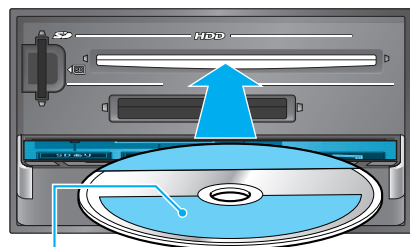


ラベル面を上

AV 4

DVDの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。

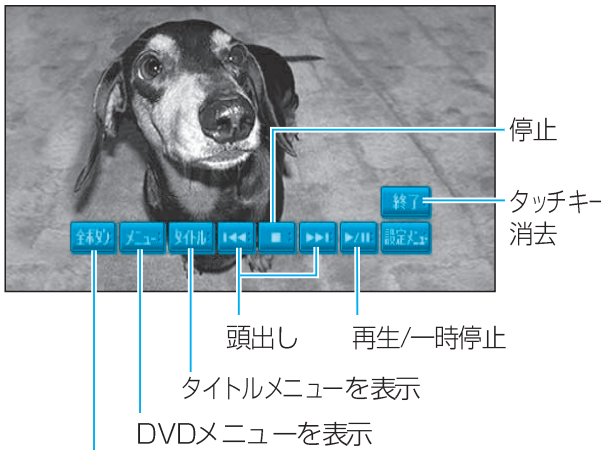


すべてのタッチキーを表示



DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選ぶ


項目を直接タッチして選ぶ。

• 直接選びにくい場合は、タッチキーから選んでください。

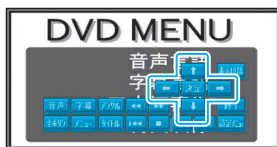


TVの基本操作


画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。

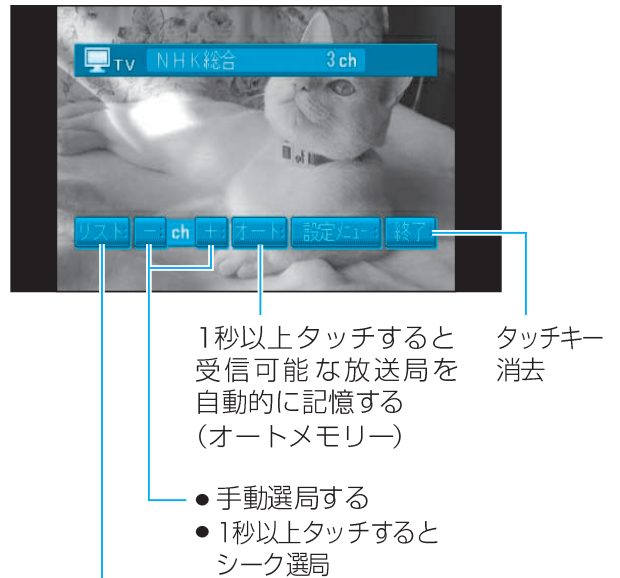

放送局のリストを表示

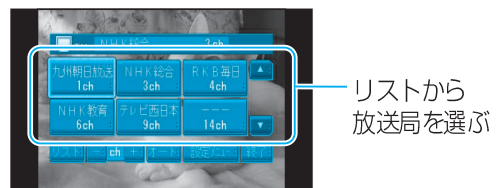

記憶させたチャンネルを選ぶには (メモリー選局)

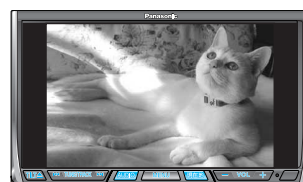

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押す。

画面の比率を変えるには

- 1 TV/DVD(VCD)/外部入力の画面を表示中に **AUDIO** を押す。
- 2 **アスペクト切替** を選ぶ。
- 3 「ノーマル」「ズーム」「フル」「ジャスト」を選ぶ。

• 詳しくは、取扱説明書 174ページをご覧ください。

HDD MUSIC の基本操作

アルバムを、本機に 録音した順に再生
 アーティスト 順に再生
 プレイリスト 順に再生
 曲のリスト を再生
 を表示



繰り返し聞く
 順不同に聞く
 曲を探す
 早送り
 再生/一時停止
 再生中の曲を
 プレイリストに
 登録する
 曲を頭出し
 アルバム/プレイリスト
 を編集する
 アルバム/アーティ
 スト/プレイリスト
 を頭出し

音楽CD の基本操作

音楽CDを再生すると、自動的に録音を開始します。
 (CDダイレクト録音)*




繰り返し聞く
 順不同に聞く
 曲を探す
 早送り
 再生/一時停止
 録音を開始する
 曲のリストを表示
 曲を頭出し

* CDダイレクト録音する/しないの設定ができます。
 詳しくは、取扱説明書 172ページをご覧ください。

FM・AM の基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ

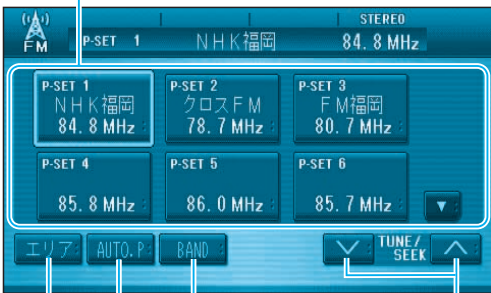

FM/AMを
 切り替える

- 手動選局する
- 1秒以上タッチ
 するとシーク選局

1秒以上タッチすると、
 受信可能な放送局を自動的に記憶する

自車位置の地域に応じた放送局リストを表示
 (エリアモード)

MP3 の基本操作

曲の
 リストを表示



繰り返し聞く
 順不同に聞く
 曲を探す
 早送り
 再生/一時停止
 曲を頭出し
 フォルダを頭出し

エンタメバンクの基本操作



静止画 (JPEG)

- 1 **アルバム選択** を選ぶ
- 2 **メディア** を選ぶ
SDメモリーカード
SDメモリーカードの静止画を表示。
HDD
ハードディスクのアルバムを表示。
- 3 (HDD) の場合のみ
アルバム を選ぶ
• アルバム内のファイルを表示。
- 4 **ファイル** を選ぶ
• 選んだファイルを再生します。

リストに戻る



画像を回転する


- ◀ : 前の画像を表示
- ▶ : 次の画像を表示

動画 (MPEG4)

- 1 **再生** を選ぶ
- 2 **メディア** を選ぶ
SDメモリーカード
SDメモリーカードの動画を表示。
HDD
ハードディスクのアルバムを表示。
- 3 (HDD) の場合のみ
アルバム を選ぶ
• アルバム内のファイルを表示。
- 4 **ファイル** を選ぶ
• 選んだファイルを再生します。



- 画面にタッチすると、タッチキー(パネル)が表示されます。

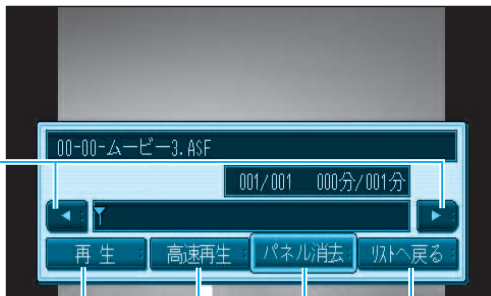

再生を開始 早送り リストに戻る

再生位置を調整 パネルを消去 (パネル表示) で再表示

MDの基本操作

CN-HDS630RD/Dのみ

曲のリストを表示




リスト表示
頭出し
順不同に聞く
再生/一時停止
早送り
繰り返し聞く 曲を探す

デジタル放送の基本操作

別売のデジタルチューナー(TU-DTV100)および地上デジタル放送受信用のアンテナ(TY-CA210DTF/TY-CA200DT)、車載デジタルチューナー・ナビリモコン専用ケーブル(CA-LDTR60D)などが必要です。



- リモコンで操作してください。(タッチ操作はできません。)

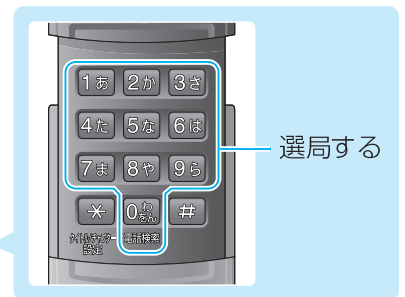

選局する

- ◀▶ : 選局する
- ▶▶ : 1秒以上押しすと初期スキャン(おでかけスキャン)
- ◀◀ : 1秒以上押しすと再スキャン(おでかけスキャン)

お知らせ

- 上記以外の操作については、デジタルチューナーに付属のリモコンで行ってください。

リモコンの基本操作

メニュー MENU

トップメニュー
を表示

ジョイスティック/決定

- 現在地メニュー/地図メニューを表示
- 項目の選択/決定
- 地図のスクロール

ビュー

地図表示切替
メニューを表示

オーディオ AUDIO

- ソース(CDなど)の画面を表示
- モニターAV設定画面を表示

+VOL/-VOL

ソース(CDなど)の
音量調整

OSD(DISPLAY)

現在地画面にソ
ース(CDなど)の情報
を表示

戻る

前の画面に
戻る。

現在地

現在地を表示

▲広域/▼詳細

地図の縮尺切替

バンド BAND

リピート ランダム
(REP・RAND)

FM・AM

バンド切替

CD MP3 MD

HDD MUSIC

リピート/
ランダム再生

AVコントロールボタン

DVD VCD CD MP3

HDDMUSIC MD

▶▶ 再生/一時停止

◀◀▶▶ 頭出し

TV

◀◀▶▶ メモリー選局/
1秒以上押しと
オートメモリー

FM・AM

◀◀▶▶ プリセット選局

▶▶ 1秒以上押しと

オートプリセット

DVD VCD

■ 停止

MP3 HDD MUSIC

^v フォルダ/アルバムの
頭出し

TV FM・AM

^v 手動選局/
1秒以上押しと
シーク

10キー：


数字/文字の入力

TV 選局する

DVD タイトル入力/チャプター
入力の切替

電話番号検索画面を表示

※「#」は使用しません。(将来の拡張用です。)

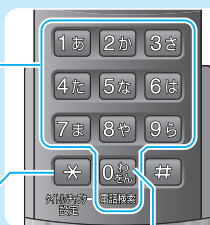

松下電器産業株式会社

パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YEFM262681 F0905-0