

リモコンの基本操作

メニュー MENU

トップメニュー
を表示

ジョイスティック/決定

- 現在地メニュー/地図メニューを表示
- 項目の選択/決定
- 地図のスクロール

ビュー

地図表示切替
メニューを表示

オーディオ AUDIO

- ソース(CDなど)
の画面を表示
- モニターAV設定
画面を表示

ボリューム ボリューム +VOL/-VOL

ソース(CDなど)の
音量調整

OSD(DISPLAY)

現在地画面にソース
(CDなど)の情報
を表示



戻る

前の画面に
戻る。

現在地

現在地を表示

▲広域/▼詳細

地図の縮尺切替

バンド BAND

リピート ランダム
(REP-RAND)

FM-AM

バンド切替

CD MP3 MD

HDD MUSIC

リピート/
ランダム再生

AVコントロールボタン

DVD VCD CD MP3

HDDMUSIC MD

▶▶ 再生/一時停止

◀◀▶▶ 頭出し

TV

◀◀▶▶ メモリー選局/
1秒以上押しと
オートメモリー

FM-AM

◀◀▶▶ プリセット選局

▶▶ 1秒以上押しと
オートプリセット

DVD VCD

■ 停止

MP3 HDD MUSIC

^v フォルダ/アルバムの
頭出し

TV FM-AM

^v 手動選局/
1秒以上押しと
シーク

10キー:


数字/文字の入力

TV 選局する

DVD タイトル入力/チャプター
入力の切替

電話番号検索画面を表示

※「#」は使用しません。(将来の拡張用です。)

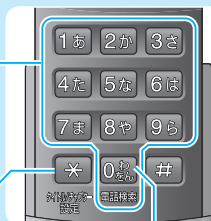

松下電器産業株式会社

パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YEFM262681 F0905-0