

SD メモリーカードの出し入れ

挿入する

① TILT を押す。

- チルト/イジェクト画面が表示されます。




② SD SD にタッチする。

- モニターが開きます。

③ SD メモリーカードを挿入する。

- モニターが自動的に閉じます。

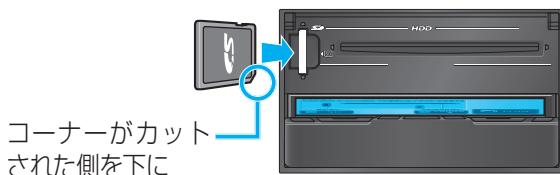

取り出す


① チルト/イジェクト画面で、SD SD にタッチする。

- モニターが開きます。



② SD メモリーカードを取り出す。

- SD メモリーカードの中央部を押して、取り出してください。

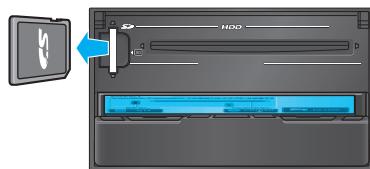

③ CLOSE をタッチする。

- モニターが閉じます。




CD/DVD の出し入れ

挿入する

① TILT を押す。

- チルト/イジェクト画面が表示されます。

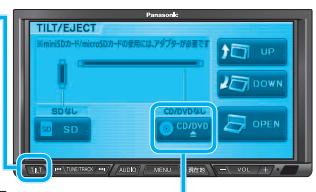


② CD/DVD にタッチする。

- モニターが開きます。
- CD/DVD が入っている場合は、自動的に排出されます。

③ CD/DVD を挿入する。


- モニターが自動的に閉じます。

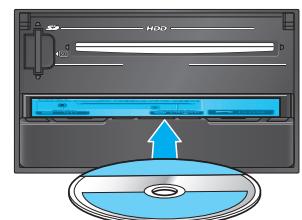


取り出す

① チルト/イジェクト画面で、CD/DVD にタッチする。

- モニターが開き、CD/DVD が自動的に排出されます。

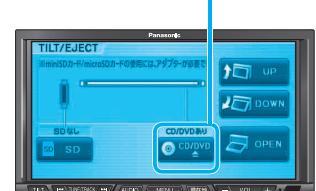

② CD/DVD を取り出す。

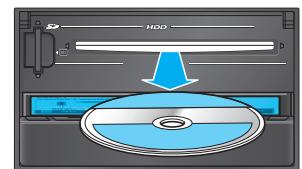

③ CLOSE をタッチする。

- モニターが閉じます。

