

主な特長

■ 地上デジタル放送とワンセグ放送に対応

● 番組表

各放送局の番組表を見ることができます。

● データ放送

地上デジタルのデータ放送に対応しています。
(ワンセグのデータ放送には、対応していません。)

■ ナビゲーション連携機能

● 自宅登録との連動

ナビゲーションで郵便番号から自宅登録すると、地上デジタルチューナーの郵便番号設定に反映されます。

● 緊急警報放送(EWS)との連動

緊急警報放送を受信すると、自動的に緊急警報放送に切り換わります。

また、緊急警報放送受信時は、自車位置の最寄の広域避難場所を検索することができます。


● ナビゲーションに付属のリモコンで操作できます。

ナビゲーションに付属のリモコンだけで、ナビゲーションと地上デジタルチューナーの両方を操作できます。

※一部リモコンで操作できない機能があります。

取扱説明書の構成

ナビゲーション操作編(ナビ編)

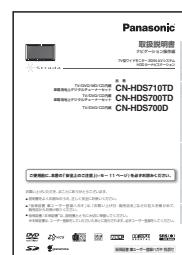

- ナビゲーションの操作方法
- SDメモリーカードを使う
- テレビを見る
- ラジオを聞く
- DVD/CD/MDの再生
- HDD MUSICの再生
- SDオーディオの再生
- iPod®の再生
- Bluetooth® Audioの再生
- ハンズフリー通話
- 他の機器と接続する

地上デジタルチューナー操作編



- 地上デジタルチューナーの操作方法

(本書)

もくじ

はじめに

| | |
|--------------|---|
| 主な特長..... | 2 |
| 使用上のお願い..... | 4 |

準備・確認

B-CASカードを挿入する

| | |
|-----------------------|---|
| B-CASカードについて..... | 5 |
| B-CASカードを本機に挿入する..... | 5 |

準備・確認

デジタルテレビ初期設定を行う

| | |
|-------------------|---|
| ・郵便番号設定..... | 6 |
| ・県域設定..... | 6 |
| ・チャンネル設定..... | 7 |
| ・B-CASカードテスト..... | 7 |

デジタルテレビ初期設定を変更・再確認するには.. 8

デジタルTVを見る

地上デジタル放送を見る

| | |
|--|----|
| デジタルTVに切り換える..... | 10 |
| 見ている番組のタイトルなどを表示する..... | 10 |
| デジタルTVの基本操作..... | 10 |
| 順送りでチャンネルを選ぶ..... | 10 |
| リストからチャンネルを選ぶ..... | 10 |
| 同じチャンネル番号に複数の放送局がある場合 登録されているときは..... | 11 |
| 地上デジタル放送/ワンセグを切り換える (受信モード)..... | 11 |

番組表を見る

| | |
|----------------|----|
| 番組表を表示させる..... | 12 |
| 番組内容を見る..... | 13 |

データ放送を見る

| | |
|------------------|----|
| データ放送を表示させる..... | 13 |
| データ放送を操作する..... | 14 |
| データ放送を消去する..... | 14 |

文字入力のしかた

| | |
|--------------|----|
| 文字を入力する..... | 15 |
|--------------|----|

各種信号を切り換える

| | |
|-----------|----|
| 信号切換..... | 16 |
|-----------|----|

緊急警報放送(EWS)を見る

| | |
|----------------------|----|
| 緊急警報放送(EWS)について..... | 17 |
| 自車周辺の緊急避難場所を探す..... | 17 |

情報・設定

いろいろな情報を見る

| | |
|----------------------|----|
| 放送局一覧..... | 20 |
| アンテナレベル..... | 20 |
| B-CASカード | |
| ・カードの情報を見る..... | 21 |
| ・B-CASカードテストを行う..... | 21 |
| ソフト情報..... | 21 |
| 放送メール..... | 21 |

チャンネルの設定

| | |
|--------------------------------------|----|
| ホームモード/おでかけモードを切り換える..... | 22 |
| ホームモードで使用するチャンネルを設定する (ホームスキャン) | |
| ・初期スキャン(ホームスキャン)..... | 22 |
| ・再スキャン(ホームスキャン)..... | 23 |
| ・設定したチャンネルを修正する..... | 23 |
| おでかけモードで使用するチャンネルを設定する (おでかけスキャン) | |
| ・エリアアリセット..... | 24 |
| ・おでかけ初期スキャン..... | 24 |
| ・おでかけ再スキャン..... | 24 |

選局設定

| | |
|----------------------------|----|
| データサービスを選局する/しないを設定する..... | 25 |
|----------------------------|----|

地域設定

| | |
|----------------|----|
| 県域を設定する..... | 25 |
| 郵便番号を設定する..... | 25 |

必要なときに

| | |
|-------------|----|
| 故障かな!?..... | 26 |
| アイコン一覧..... | 28 |
| 用語解説..... | 29 |

はじめに

準備・確認

デジタルTVを見る

情報・設定

必要なときに