

いろいろな情報を見る

放送局一覧

現在受信できる地上デジタル放送のチャンネル一覧を表示できます。

デジタルTVメニュー(※11ページ)から
放送局一覧 を選ぶ



- 本機に設定された受信可能なチャンネルが一覧表示されます。



アンテナレベル

地上デジタル放送のアンテナ入力レベルを確認できます。

1 デジタルTVメニュー(※11ページ)から
情報/設定 を選ぶ



- 情報/設定メニューが表示されます。

2 **アンテナレベル** を選ぶ



- アンテナレベルが表示されます。

3 **アンテナレベルを確認する**



- アンテナレベルは受信状況を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。

- ◀ ▶ で物理チャンネルを変更できます。

お知らせ

- アンテナレベル表示中は、地上デジタル放送/ワンセグの自動切り換えは行われません。

B-CASカード

カードの情報を見る

1 **情報/設定メニュー(※20ページ)から**
B-CASカード を選ぶ



- カードの情報が表示されます。

B-CASカードテストを行う

2 **B-CASカードテスト** を選ぶ
カードID



- B-CASカードテスト(※7ページ)を開始します。

- カードID(B-CASカード番号)は、お問い合わせの際に必要です。忘れないようにメモをとっておいてください。

ソフト情報


本機のソフト情報を見ることができます。

1 **情報/設定メニュー(※20ページ)から**
ソフト情報表示 を選ぶ



- ソフト情報表示画面が表示されます。

2 **情報を確認する**

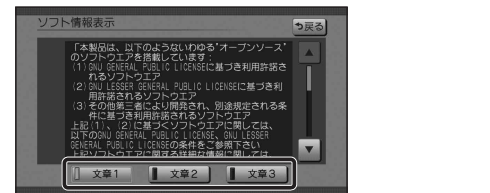

- **文章1**、**文章2**、**文章3** を選ぶと文章を切り換えます。

放送メール


放送局や本機からのお知らせや情報を見ることができます。

1 **情報/設定メニュー(※20ページ)から**
放送メール を選ぶ



- 放送メールの一覧が表示されます。(最大31件)

2 **確認したいメールを選ぶ**

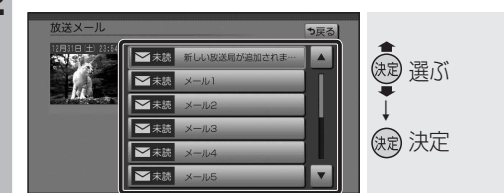

- 選んだメールの内容が表示されます。

