

# チャンネルの設定

## ホームモード/おでかけモードを切り換える

### ホームモード

デジタルテレビ初期設定の「チャンネル設定」(P.7ページ)で設定された、自宅周辺で受信できるチャンネルを選べます。

- デジタルテレビ初期設定後にホームモードの放送局を変更するときは、「ホームスキャン」を行ってください。(P.8右記)

### おでかけモード

ホームモードの放送局が受信できない旅行先などでは、ホームモードとは別に、旅行先で受信できるチャンネルを登録できます。

(おでかけスキャン P.24ページ)  
また、自転車位置に応じて放送局のリストを自動的に切り換えます。  
(エリアプリセット P.24ページ)

## 1 選局パネルから


### 1 デジタルTVメニュー を選ぶ



タッチ操作のみ

- デジタルTVメニューが表示されます。

## 2 ホーム / おでかけ を選ぶ

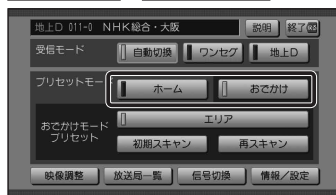

タッチ操作のみ  
決定 選ぶ  
決定 決定  
または  
ホーム おでかけ  
押す※1※2

ホーム : ホームモードに切り換わります。

おでかけ : おでかけモードに切り換わります。

- ※1 デジタルTVメニューを表示させる必要はありません。

- ※2 押すごとに、下記のように切り換わります。

ホーム ↔ おでかけ

## ホームモードで使用するチャンネルを設定する (ホームスキャン)

- 準備 ホームモードに切り換えてください。(P.8左記)

## 初期スキャン (ホームスキャン)

引越しなどで受信地域が変わり、ホームモード(自宅周辺で受信できるチャンネル)を再設定するときに行ってください。

## 1 情報/設定メニュー (P.20ページ) から


### 1 システム設定 を選ぶ



決定 選ぶ  
決定 決定

- システム設定画面が表示されます。

## 2 ホームチャンネル を選ぶ

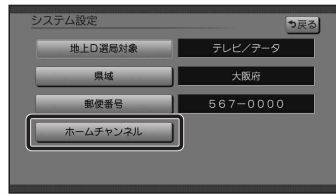

決定 選ぶ  
決定 決定

- 設定方法選択画面が表示されます。

## 3 初期スキャン を選ぶ



決定 選ぶ  
決定 決定

## 4 でお住まいの地域を選び、決定 を選ぶ



決定 選ぶ  
決定 決定

- 現在受信できるチャンネルが検索され、以前の設定に上書きされます。

## 5 画面で内容を確認し、決定 を選ぶ




決定 決定

- 初期スキャンを完了します。
- チャンネルを修正するには:  
P.7ページ 手順 9

## 再スキャン (ホームスキャン)

自宅付近に新しく開設された放送局や、自宅に隣接した地域で受信できる放送局を追加するときに行ってください。

## 1 設定方法選択画面 (P.22ページ) から、再スキャン を選ぶ

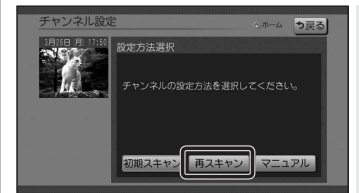

決定 選ぶ  
決定 決定

- 現在ホームモードに設定されているチャンネルのほかに新たに受信できたチャンネルが検索され、設定に追加されます。
- 以前ホームモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)

## 2 画面で内容を確認し、決定 を選ぶ




決定 決定

- 再スキャンを完了します。
- チャンネルを修正するには:  
P.7ページ 手順 9

## 設定したチャンネルを修正する

## 1 設定方法選択画面 (P.22ページ) から、マニュアル を選ぶ

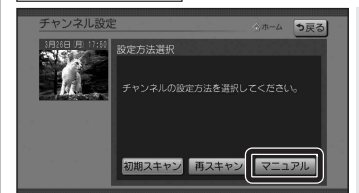

決定 選ぶ  
決定 決定

## 2 チャンネルの修正をする

- P.7ページ 手順 9

## 3 決定 を選ぶ



決定 決定

- チャンネルの修正を完了します。