

いろいろな情報を見る

放送局一覧

現在受信できる地上デジタル放送のチャンネル一覧を表示できます。

デジタルTVメニュー(※11ページ)から
放送局一覧 を選ぶ



● 本機に設定された受信可能なチャンネルが一覧表示されます。



アンテナレベル

地上デジタル放送のアンテナ入力レベルを確認できます。

1 デジタルTVメニュー(※11ページ)から
情報/設定 を選ぶ



● 情報/設定メニューが表示されます。

2 **アンテナレベル** を選ぶ



● アンテナレベルが表示されます。

3 **アンテナレベルを確認する**



● アンテナレベルは受信状況を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。

● ◀ ▶ で物理チャンネルを変更できます。

お知らせ

● アンテナレベル表示中は、地上デジタル放送/ワンセグの自動切り換えは行われません。

B-CASカード

カードの情報を見る

1 情報/設定メニュー(※20ページ)から
B-CASカード を選ぶ



● カードの情報が表示されます。

B-CASカードテストを行う

2 **B-CASカードテスト** を選ぶ
カードID



● B-CASカードテスト(※7ページ)を開始します。

● カードID(B-CASカード番号)は、お問い合わせの際に必要です。忘れないようにメモをとっておいてください。

ソフト情報


本機のソフト情報を見ることができます。

1 情報/設定メニュー(※20ページ)から
ソフト情報表示 を選ぶ



● ソフト情報表示画面が表示されます。

2 **情報を確認する**

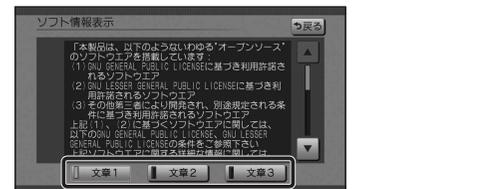

● 文章1、文章2、文章3 を選ぶと文章を切り換えます。

放送メール

放送局や本機からのお知らせや情報を見ることができます。

1 情報/設定メニュー(※20ページ)から
放送メール を選ぶ




● 放送メールの一覧が表示されます。(最大31件)

2 **確認したいメールを選ぶ**



● 選んだメールの内容が表示されます。

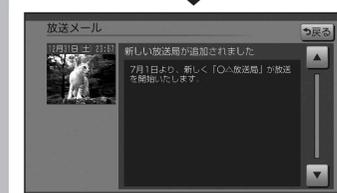

チャンネルの設定

ホームモード/おでかけモードを切り換える

ホームモード

デジタルテレビ初期設定の「チャンネル設定」(P.7ページ)で設定された、自宅周辺で受信できるチャンネルを選べます。

- デジタルテレビ初期設定後にホームモードの放送局を変更するときは、「ホームスキャン」を行ってください。(P.8右記)

おでかけモード

ホームモードの放送局が受信できない旅行先などでは、ホームモードとは別に、旅行先で受信できるチャンネルを登録できます。

(おでかけスキャン P.24ページ)
また、自転車位置に応じて放送局のリストを自動的に切り換えます。
(エリアプリセット P.24ページ)

1 選局パネルから

1 デジタルTVメニューを選ぶ



タッチ操作のみ

- デジタルTVメニューが表示されます。

2 ホーム / おでかけを選ぶ



タッチ操作のみ
決定 選ぶ
決定 決定
または
ホーム おでかけ
押す※1※2

- ホーム: ホームモードに切り換わります。
- おでかけ: おでかけモードに切り換わります。

※1 デジタルTVメニューを表示させる必要はありません。

※2 押すごとに、下記のように切り換わります。



ホームモードで使用するチャンネルを設定する (ホームスキャン)

- 準備 ホームモードに切り換えてください。(P.8左記)

初期スキャン (ホームスキャン)

引越しなどで受信地域が変わり、ホームモード(自宅周辺で受信できるチャンネル)を再設定するときに行ってください。

1 情報/設定メニュー (P.20ページ) から

1 システム設定を選ぶ



- システム設定画面が表示されます。

2 ホームチャンネルを選ぶ



- 設定方法選択画面が表示されます。

3 初期スキャンを選ぶ



4 でお住まいの地域を選び、決定を選ぶ



- 現在受信できるチャンネルが検索され、以前の設定に上書きされます。

5 画面で内容を確認し、決定を選ぶ



- 初期スキャンを完了します。
- チャンネルを修正するには: P.7ページ 手順 9

再スキャン (ホームスキャン)

自宅付近に新しく開設された放送局や、自宅に隣接した地域で受信できる放送局を追加するときに行ってください。

1 設定方法選択画面 (P.22ページ) から、再スキャンを選ぶ



- 現在ホームモードに設定されているチャンネルのほか新たに受信できたチャンネルが検索され、設定に追加されます。
- 以前ホームモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)

2 画面で内容を確認し、決定を選ぶ



- 再スキャンを完了します。
- チャンネルを修正するには: P.7ページ 手順 9

設定したチャンネルを修正する

1 設定方法選択画面 (P.22ページ) から、マニュアルを選ぶ



2 チャンネルの修正をする

- P.7ページ 手順 9

3 決定を選ぶ



- チャンネルの修正を完了します。

おでかけモードで使用するチャンネルを設定する(おでかけスキャン)

準備 おでかけモードに切り換えてください。
(**22**ページ)

エリアプリセット

自転車位置に応じて、放送局リストを自動で切り換えます。

デジタルTVメニュー(**11**ページ)から
エリアを選ぶ



● 解除するには、再度「エリア」を選んでください。

おでかけ初期スキャン

旅行などで自宅から離れたときなどに行ってください。

1 デジタルTVメニュー(**11**ページ)から
初期スキャンを選ぶ



● 現在受信できるチャンネルがすべて検索され、以前の設定に上書きされます。
● デジタルTV画面で本体の **▶▶** を1秒以上押しても、おでかけ初期スキャンできます。

2 受信できるチャンネルを一覧表示で確認する



● 放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合わせます。
● ワンセグは青色で表示されます。
● おでかけモードでは、チャンネルの修正はできません。
● 一覧表示は、約10秒後に自動的に消去されます。

おでかけ再スキャン

おでかけの途中で受信エリアが変わり、おでかけモードの放送局を追加するときに行ってください。

1 デジタルTVメニュー(**11**ページ)から
再スキャンを選ぶ



● 現在おでかけモードに設定されているチャンネルのほかに新たに受信できたチャンネルが検索され、設定に追加されます。
● 以前おでかけモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません)
● デジタルTV画面で本体の **◀◀** を1秒以上押しても、おでかけ再スキャンできます。

2 受信できるチャンネルを一覧表示で確認する



● 放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合わせます。
● ワンセグは青色で表示されます。
● おでかけモードでは、チャンネルの修正はできません。
● 一覧表示は、約10秒後に自動的に消去されます。

データサービスを選局する/しないを設定する

テレビサービスと独立データサービスの両方を選局するか、テレビサービスのみを選局するかを設定する。

1 システム設定画面(**22**ページ)から
地上D選局対象を選ぶ



2 選局対象を選ぶ



● **テレビ/データ**: テレビサービスと独立データサービスが選局できます。
● **テレビ**: テレビサービスのみ選局できます。

(太字はお買い上げ時の設定)

お知らせ

● 「テレビ」に設定したときは、番組表もテレビサービスのみ表示されます。
● 「地上D選局対象」を設定できるのは、地上デジタル放送のみです。ワンセグに対しては設定できません。

県域を設定する

1 システム設定画面(**22**ページ)から
県域を選ぶ



2 お住まいの都道府県を選ぶ



伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域は、下記のとおり設定してください。

- 伊豆、小笠原諸島地域
沖縄・その他の都市 → **東京都島部** を選ぶ
- 南西諸島鹿児島県地域
沖縄・その他の都市 → **鹿児島県島部** を選ぶ

郵便番号を設定する

1 システム設定画面(**22**ページ)から
郵便番号を選ぶ



2 お住まいの地域の郵便番号を入力し、**決定**を選ぶ



● リモコンの数字キーでも数字を入力できます。