

Panasonic®

HDD カーナビステーション

基本操作ガイド


CN-HDS710TD
CN-HDS700TD

本書は、基本的な操作について説明しています。
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用前に、別冊の取扱説明書（ナビ編）の
「安全上のご注意」（☞6～11ページ）を必ず
お読みください。

電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける。（または ACC に入れる）
● ナビゲーションの電源が入ります。
- 2 注意事項を確認して、**確認** をタッチする。

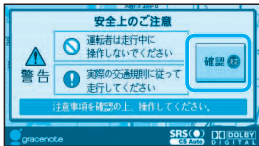

- 現在地画面（自車位置）が表示されます。

お願い 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。
システムを起動する準備をしています。

お知らせ ナビゲーションの音量は、ツートップメニュー → **情報 設定** → **情報**（または **ナビ設定** / **AUDIO 設定**） → **ナビ案内音量** から調整してください。
（☞「ナビ編」22ページ）

ツートップメニューを表示する

MENU を押すとツートップメニューが表示されます。



AVの操作

ナビの操作

メニュー画面を操作する

ツートップメニュー

行き先ショートカット

よく使う項目(3つまで)をツートップメニューに設定できます。(※「ナビ編」50ページ)

情報 設定に関するメニュー画面が表示されます。(※「ナビ編」48ページ)

ツートップメニューを消去します。

行き先メニュー(主な方法)が表示されます。

ルートを消去します。

オーディオの操作(※AV2)

行き先メニュー

すべて(他の方法)をタッチすると、行き先メニューが切り換わります。


■ ツートップメニュー



■ 行き先メニュー(主な方法)



■ 行き先メニュー(他の方法)

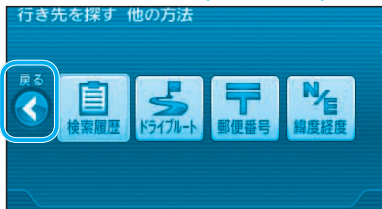

行き先を探す

1

タッチパネルで、行き先を探す。

例:「ジャンル」から「東京ディズニーランド」を探す。

行き先メニューから



をタッチする。



「施設分類名」を選ぶ。

例:見る・遊ぶ




「施設ジャンル」を選ぶ。

例:遊園地



リストを表示する順番または絞り込みの方法を選ぶ。

例:キーワードで絞込む

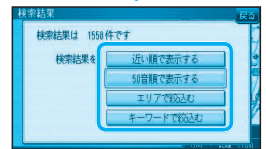


キーワードで絞り込む場合キーワードを入力し、**絞り込**をタッチする。



施設を選ぶ。


例:東京ディズニーランド

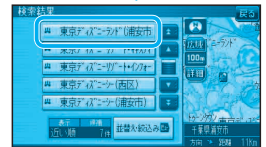

2


行き先の地図が表示されたら

行き先設定をタッチする。

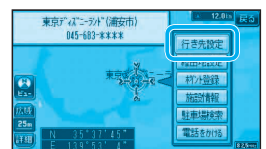





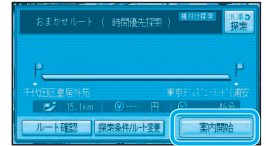



3

案内開始をタッチする。







● ルート案内を開始します。

行き先メニュー一覽

主な方法で探す									
	登録ポイントから探す	ジャンルで探す	周辺施設から探す	名称(施設名)で探す	おでかけストラーダで探す		住所で探す	電話番号で探す	自宅へ帰る
					おでかけスポットから探す	おでかけプランを使う			
①	 登録ポイント を選ぶ	 ジャンル を選ぶ	 周辺施設 を選ぶ	 名称 を選ぶ	 おでかけストラーダ を選ぶ		 住所 を選ぶ	 電話番号 を選ぶ	 自宅 を選ぶ
②	リストから登録ポイントを選ぶ	施設分類名(大分類)を選ぶ	施設ジャンル(小分類)を選ぶ	施設名を入力する	おでかけスポット を選ぶ	おでかけプラン を選ぶ	都道府県名・都市名(政令指定都市名)を選ぶ	電話番号を入力する	
③	行き先設定 を選ぶ	施設ジャンル(小分類)を選ぶ	これで探す を選ぶ*	検索 を選ぶ	リストから おでかけスポット を選ぶ	リストから おでかけプラン を選ぶ	市区町村を 選ぶ	リストから 電話番号を 選ぶ	
④		リストを表示する順番または絞込みの方法を選ぶ	リストから施設を選ぶ	メッセージ確認後、結果を表示する を選ぶ	リストを表示する順番または絞込みの方法を選ぶ	探索開始 を選ぶ	町名を選ぶ	(個人宅の場合)名字を入力する	
⑤		リストから施設を選ぶ	行き先設定 を選ぶ	リストから施設を選ぶ	リストから施設を選ぶ		丁目・番地・号を入力し、完了 を選ぶ	(個人宅の場合)完了 を選ぶ	
⑥		行き先設定 を選ぶ		行き先設定 を選ぶ	行き先設定 を選ぶ		行き先設定 を選ぶ	行き先設定 を選ぶ	


※ ジャンルによっては、表示されない場合があります。

他の方法で探す				
	以前に検索した地図から探す	ドライブルートを利用する	郵便番号で探す	緯度経度から探す
①	 検索履歴 を選ぶ	 ドライブルート を選ぶ	 郵便番号 を選ぶ	 緯度経度 を選ぶ
②	リストから地図を選ぶ	ドライブルートを利用する を選ぶ	郵便番号を入力する	緯度・経度を入力する
③	行き先設定 を選ぶ	ドライブルート を選ぶ	完了 を選ぶ	完了 を選ぶ
④		決定 を選ぶ	地点メニュー を選ぶ	行き先設定 を選ぶ
⑤			行き先設定 を選ぶ	

地図を操作する

現在地画面

地図表示切換メニューを表示
(☞ 「ナビ編」40 ページ)

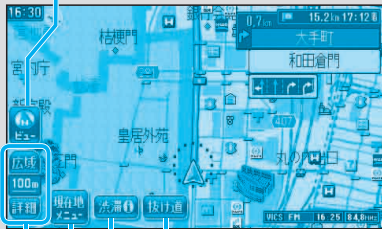


抜け道探索を開始
(☞ 「ナビ編」79 ページ)

VICS 情報を再度案内
(☞ 「ナビ編」85 ページ)

現在地メニューを表示 (☞ 下記)



縮尺切換 (☞ 「ナビ編」39 ページ)

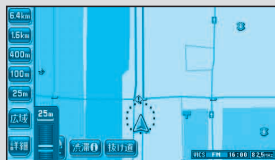

地図を動かす (スクロール)

地図画面に
タッチする。



- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。
(連続スクロール)

現在地画面 に戻すには

現在地 を押す。



地図モード画面


カーソル



カーソルの位置を行き先に設定してルート探索

カーソルの位置を微調整

↑ ↓ ← → にタッチして画面の位置を調整する。

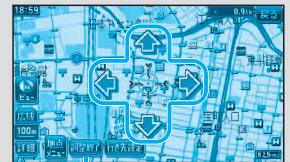

- **調整終了** にタッチすると、微調整を終了します。

地点メニューを表示 (☞ 下記)



現在地メニュー

外出登録

現在地をポイントとして登録します。

ルート確認

ルート確認画面を表示します。*

再探索

現在地からルートをもう一度探索します。*

抜け道

抜け道を優先的に通るルートを探します。*

渋滞情報

VICS 音声案内を出力します。

別道路切換

隣接した平行な道路で自車マークを正しい位置に
なおします。

周辺検索

現在地を中心に周辺の施設を検索します。

* ルート案内中のみ表示されます。

ナビ6

地点メニュー

行き先設定

カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。

経由地設定

カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。

外出登録

カーソルの位置をポイントとして登録します。

周辺検索

カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

ナビ7

地図の向きを切り換える


進行方向が上の地図（ヘディングアップ）と、北が上の地図（ノースアップ）を切り換えられます。

ヘディングアップ ➡ ノースアップ

1  にタッチする。




2  にタッチする。

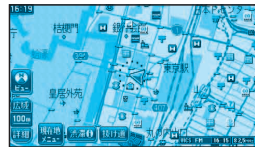

- ノースアップに切り換わります。

ノースアップ ➡ ヘディングアップ

1  にタッチする。

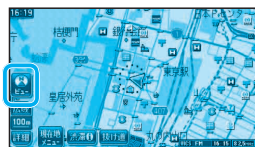

2  にタッチする。



- ヘディングアップに切り換わります。
- 地図モード画面表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。

地図の配色を変更する


1 現在地図画面表示中に  にタッチする。




2  にタッチする。




3 地図の配色を選ぶ。

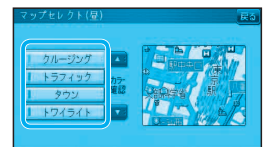

- 選んだ配色に切り換わります。
- 昼画面表示中は昼画面、夜画面表示中は夜画面の配色が切り換わります。
(昼画面・夜画面  「ナビ編」26 ページ)

配色の種類

クルージング：
ルートが見やすい配色

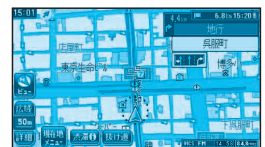

トラフィック：
VICS 情報が見やすい配色



タウン：
市街区を色分けし、市街情報をより際立たせる配色



トワイライト：
夕暮れや夜間、トンネル内など、暗い車中で見やすい配色



オーディオを切り換える


オーディオメニューから、
オーディオを
選ぶ。



- 選んだオーディオに切り換わります。
- ハンズフリー通信中（発着信中、通話中）は、切り換えることができません。

■ オーディオを OFF するには

トップメニューから、
AUDIOを OFFする を
タッチする。

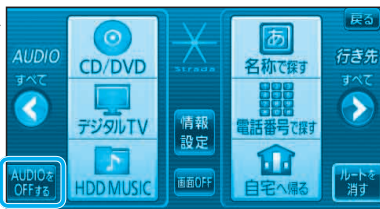

■ オーディオを ON するには

トップメニューから、
AUDIOを ONする をタッチする。

オーディオから ナビ画面に切り換える

オーディオを選び（※ 上記）、
現在地 を押す。

- 選んだオーディオの音声を出力したまま、ナビ画面（現在地）に切り換わります。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオを OFF にしてナビ画面に切り換えてください。

■ オーディオの画面に戻すには

AUDIO を押す。

オーディオの音量調整



— VOL + を押す。

- ＋：音量大
- －：音量小

- 押し続けると、音量が大きく（小さく）なります。

メニュー画面を操作する

トップメニュー

AUDIO ショートカット

よく使う項目（3 つまで）をトップメニューに設定できます。（※ 「ナビ編」50 ページ）

オーディオメニュー
が表示されます。

トップメニューを消去します。

情報 設定に関するメニュー画面が表示されます。
（※ 「ナビ編」48 ページ）

オーディオを
OFF にします。

音声を出力したまま、画面を OFF にします。
● 画面と音声の両方を OFF にすることも
できます。（※ 「ナビ編」186 ページ）

ナビゲーションの操作（※ **ナビ 2**）

AUDIO メニュー

戻る、**進む** をタッチすると、
メニュー画面が切り換わります。

■ トップメニュー



■ AUDIO メニュー



ディスク・SDメモリーカードの出し入れ

挿入する

※ MD は、CN-HDS710TD のみ

- 1 **TILT** を押す。
●チルト/イジェクト画面が表示されます。



- 2 タッチして、モニターを開く。

S D

SD SD にタッチする。

- モニターが開きます。

M D*

MD にタッチする。

- モニターが開きます。
- MDが入っている場合は、自動的に排出されます。


CD/DVD

CD/DVD にタッチする。

- モニターが開きます。
- CD/DVDが入っている場合は、自動的に排出されます。


- 3 挿入する。

コーナーがカットされた側を下に

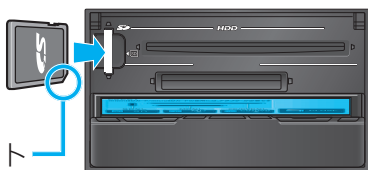


SDメモリーカードを挿入する。

- モニターが自動的に閉じます。

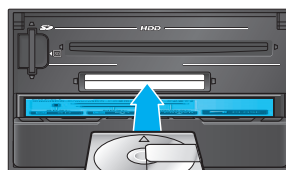

MDを挿入する。

- モニターが自動的に閉じます。

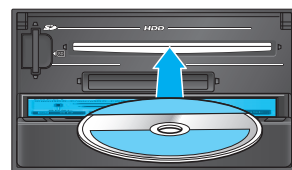

CD/DVDを挿入する。

- モニターが自動的に閉じます。

取り出す

※ MD は、CN-HDS710TD のみ

- 1 チルト/イジェクト画面で、
SD SD / **MD** / **CD/DVD** をタッチする。

S D

SD SD にタッチする。

- モニターが開きます。

M D*

MD にタッチする。


- モニターが開き、MDが自動的に排出されます。

CD/DVD



CD/DVD にタッチする。

- モニターが開き、CD/DVDが自動的に排出されます。

- 2 ディスク/SDメモリーカードを取り出す。

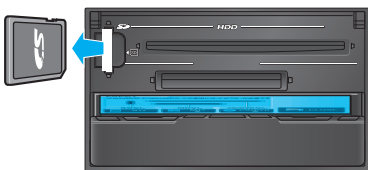

- SDメモリーカードの中央部を押して、取り出してください。

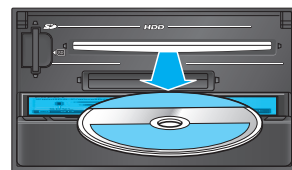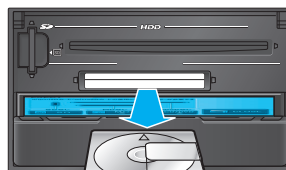

- 3 **CLOSE** をタッチする。
●モニターが閉じます。



CDの基本操作

録音のしかたの説明を表示




繰り返し聞く
曲を探す
再生 / 一時停止
早送り
CDダイレクト録音する / しないを設定する
順不同に聞く
録音を開始する / 停止する

音楽CDを再生すると、自動的に録音を開始します。(CDダイレクト録音)※

※ する / しないの設定ができます。(「ナビ編」186ページ)

MP3の基本操作

曲のリストを表示

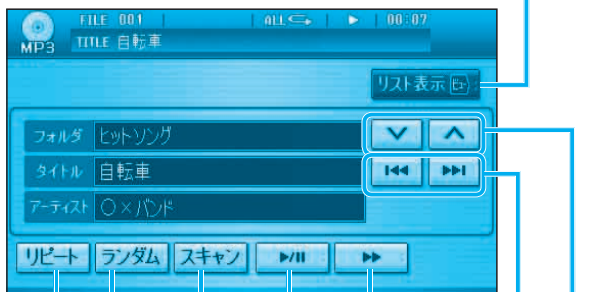


繰り返し聞く
曲を探す
再生 / 一時停止
早送り
ファイルの頭出し
フォルダの頭出し

DVDの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



タッチキーの表示位置を切り換える

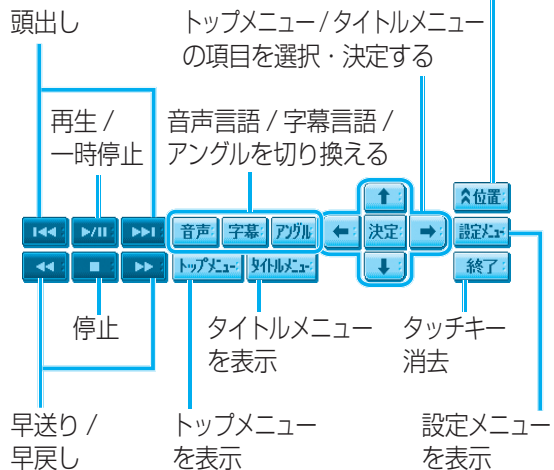

トップメニュー / タイトルメニューの項目を選ぶ

項目を直接タッチして選ぶ。

● 直接選びにくい場合は、タッチキーから選んでください。



オーディオ SD-Audio の基本操作

SD-Audio の全曲を再生 プレイリストを表示



繰り返し聞く 曲を探す
順不同に聞く 再生 / 一時停止

アイポッド iPod® の基本操作

アルバムの一覧を表示 アーティストの一覧を表示 プレイリストの一覧を表示 iPodの全曲リストを表示



繰り返し聞く 曲を探す 早送り 曲を頭出し
順不同に聞く 再生 / 一時停止 曲のリストを表示

Bluetooth® Audio の基本操作



頭出し 再生 / 一時停止 早送り 頭出し
Bluetooth Audio 設定画面を表示

ミュージック HDD MUSIC の基本操作

アルバムの一覧を表示 アーティストの一覧を表示 プレイリストの一覧を表示 曲のリストを表示




繰り返し聞く 曲を探す 早送り
順不同に聞く 再生 / 一時停止

アルバム / プレイリストを編集する

再生中の曲をプレイリストに登録する

アルバム / アーティスト / プレイリストを頭出し

MD の基本操作 CN-HDS710TD のみ

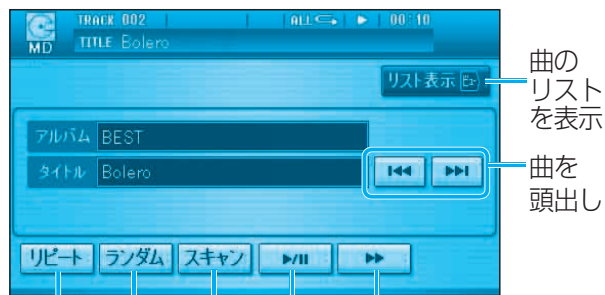

繰り返し聞く 曲を探す 早送り
順不同に聞く 再生 / 一時停止

FM/AM の基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ



FM/AM を切り換える ● 手動選局する
 ⌚ シーク選局

⌚ 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートプリセット)

自転車位置の地域に応じた放送局リストを表示 (エリアモード)

⌚ : 1 秒以上押す

デジタル TV の基本操作

画面にタッチすると、選局パネルが表示されます。

チャンネルの情報 選局パネルを消去



カーソルパネルを表示 選んだチャンネルに切り換える

デジタル TV メニューを表示

番組内容を表示

番組表を表示

フォトの基本操作

- 1 アルバム選択 を選ぶ
- 2 SDメモリーカード / HDD を選ぶ
- 3 アルバムを選ぶ (HDD の場合のみ)
 - アルバム内のファイルを表示。
- 4 ファイルを選ぶ
 - 選んだファイルを再生します。

◀ : ひとつ前の静止画を表示
 ▶ : ひとつ次の静止画を表示 リストに戻る



静止画を回転する

⌚ : 1 秒以上押す

TV の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



● 手動選局する
 ⌚ シーク選局

タッチキー消去

設定メニューを表示

放送局のリストを表示

⌚ 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートメモリー)

⌚ : 1 秒以上押す

青・赤・緑・黄

HDD MUSIC | SD-Audio | iPod

再生モードの切替

デジタルTV

項目の選択

番組表

デジタルTV

番組表を見る

ビュー

地図表示切替

メニューを表示

デジタルTV

番組内容を見る

ボリューム

+VOL / -VOL

オーディオの
音量調整

ディスプレイ

DISPLAY

現在地画面に
オーディオの情報
を表示 / 消去

広域 / 詳細

地図の縮尺切替



使用しません

データ

デジタルTV

データ放送を見る

ジョイスティック / 決定

- 現在地メニュー / 地点メニューを表示
- 項目の選択 / 決定
- 地図のスクロール

戻る

- ひとつ前の状態に戻す
- 拡大図を消去 / 再表示

オーディオ AUDIO

- オーディオ画面に切替
- オーディオメニューを表示
- 🕒 オーディオ OFF

メニュー MENU

ツートップメニューを表示

現在地

自転車位置 (現在地) を表示

オーディオコントロールボタン

DVD | VCD | CD | MP3 | MD *

HDD MUSIC | iPod | SD-Audio

Bluetooth® Audio

▶▶ 再生 / 一時停止

◀◀▶▶ 頭出し

TV

◀◀▶▶ メモリー選局

🕒 オートメモリー

FM/AM

◀◀▶▶ プリセット選局

▶▶ 🕒 オートプリセット

デジタルTV

◀◀▶▶ 選局する

▶▶ 🕒 おでかけ初期スキャン

◀◀ 🕒 おでかけ再スキャン

DVD | VCD

■ 停止

MP3 | HDD MUSIC | SD-Audio

∧ ∨ アルバム / フォルダ / プレイリストの頭出し

TV | FM/AM

∧ ∨ 手動選局

🕒 シーク選局

バンド リピート ランダム

BAND (REP/RAND)

FM/AM

バンド切替

CD | MP3 | MD *

HDD MUSIC | iPod | SD-Audio

● リピート再生

● ランダム (シャッフル) 再生

DVD

● リピート再生

デジタルTV

🕒 地上デジタル放送 / ワンセグの受信設定

* MD は、HDS710TD のみ

● TV : 地上アナログ デジタルTV : 地上デジタル

ホーム おでかけ

デジタルTV ホームモード / おでかけモードの切替

数字キー

TV | デジタルTV 選局する

● 1 ~ 10 (0) 数字・文字の入力

電話番号検索画面を表示

DVD タイトル入力 / チャプター入力の切替

