

Panasonic®

HDD カーナビステーション

基本操作ガイド


CN-HDS710TD CN-HDS700TD

本書は、基本的な操作について説明しています。
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用前に、別冊の取扱説明書（ナビ編）の
「安全上のご注意」（☞6～11ページ）を必ず
お読みください。

電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける。（または ACC に入れる）
● ナビゲーションの電源が入ります。
- 2 注意事項を確認して、**確認** をタッチする。

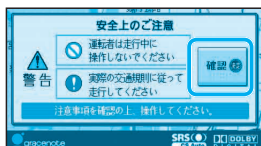

- 現在地画面（自車位置）が表示されます。

お願い 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。
システムを起動する準備をしています。

お知らせ ナビゲーションの音量は、ツートップメニュー → **情報 設定** → **情報**（または **ナビ設定** / **AUDIO 設定**） → **ナビ案内音量** から調整してください。
（☞ 「ナビ編」22 ページ）

ツートップメニューを表示する

MENU を押すとツートップメニューが表示されます。



AV の操作

ナビ の操作