

# メニュー画面を操作する

## ツートップメニュー

### 行き先ショートカット

よく使う項目(3つまで)をツートップメニューに設定できます。(※「ナビ編」50ページ)

情報 設定に関するメニュー画面が表示されます。(※「ナビ編」48ページ)

ツートップメニューを消去します。

行き先メニュー(主な方法)が表示されます。

ルートを消去します。

オーディオの操作(※AV2)

## 行き先メニュー

すべて(他の方法)をタッチすると、行き先メニューが切り換わります。

### ■ ツートップメニュー



### ■ 行き先メニュー(主な方法)



### ■ 行き先メニュー(他の方法)



# 行き先を探す

1 タッチパネルで、行き先を探す。  
例:「ジャンル」から「東京ディズニーランド」を探す。

行き先メニューから「ジャンル」をタッチする。



「施設分類名」を選ぶ。  
例:見る・遊ぶ




「施設ジャンル」を選ぶ。  
例:遊園地



リストを表示する順番または絞り込みの方法を選ぶ。


例:キーワードで絞込む

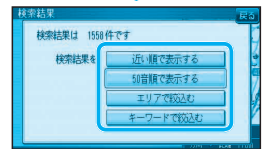


キーワードで絞り込む場合キーワードを入力し、「絞り込」をタッチする。




施設を選ぶ。  
例:東京ディズニーランド

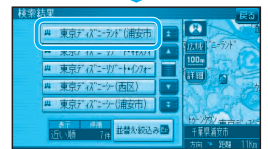

2 行き先の地図が表示されたら「行き先設定」をタッチする。

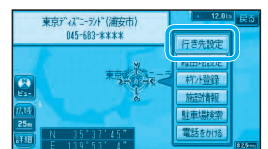

3 「案内開始」をタッチする。

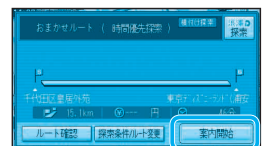

● ルート案内を開始します。