


地図を操作する

現在地画面

地図表示切換メニューを表示
(☞ 「ナビ編」40 ページ)

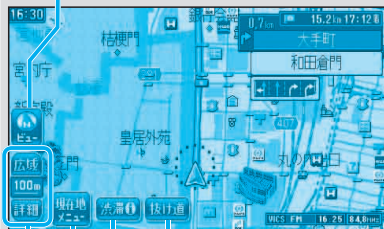


抜け道探索を開始
(☞ 「ナビ編」79 ページ)

VICS 情報を再度案内
(☞ 「ナビ編」85 ページ)

現在地メニューを表示 (☞ 下記)




縮尺切換 (☞ 「ナビ編」39 ページ)

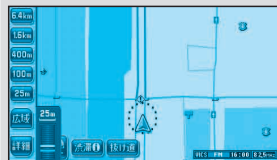

地図を動かす (スクロール)

地図画面に
タッチする。

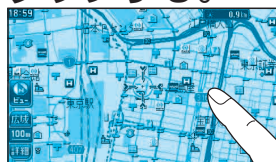

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。
(連続スクロール)


現在地画面 に戻すには

現在地 を押す。



地図モード画面


カーソル

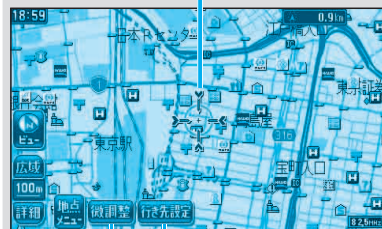

カーソルの位置を行き先に
に設定してルート探索


カーソルの位置を微調整

↑ ↓ ← → にタッチして
画面の位置を調整する。

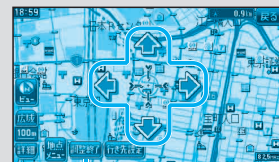

- **調整終了** にタッチすると、
微調整を終了します。

地点メニューを表示 (☞ 下記)

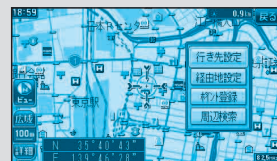

現在地メニュー

外出登録

現在地をポイントとして登録します。

ルート確認

ルート確認画面を表示します。*

再探索

現在地からルートをもう一度探索します。*

抜け道

抜け道を優先的に通るルートを探します。*

渋滞情報

VICS 音声案内を出力します。

別道路切換

隣接した平行な道路で自車マークを正しい位置に
なおします。

周辺検索

現在地を中心に周辺の施設を検索します。

* ルート案内中のみ表示されます。

ナビ6

地点メニュー

行き先設定

カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。

経由地設定

カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。

外出登録

カーソルの位置をポイントとして登録します。

周辺検索

カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

ナビ7