

オーディオを切り換える


オーディオメニューから、
オーディオを
選ぶ。



- 選んだオーディオに切り換わります。
- ハンズフリー通信中（発着信中、通話中）は、切り換えることができません。

■ オーディオを OFF するには

トップメニューから、
AUDIOを OFFする を
タッチする。

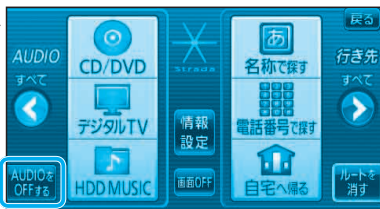

■ オーディオを ON するには

トップメニューから、
AUDIOを ONする をタッチする。

オーディオから ナビ画面に切り換える

オーディオを選び（※ 上記）、
現在地 を押す。

- 選んだオーディオの音声を出力したまま、ナビ画面（現在地）に切り換わります。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオを OFF にしてナビ画面に切り換えてください。

■ オーディオの画面に戻すには

AUDIO を押す。

オーディオの音量調整



— VOL + を押す。

- ＋：音量大
- －：音量小

- 押し続けると、音量が大きく（小さく）なります。

メニュー画面を操作する

トップメニュー

AUDIO ショートカット

よく使う項目（3 つまで）をトップメニューに設定できます。（※ 「ナビ編」50 ページ）

オーディオメニュー
が表示されます。

トップメニューを消去します。

情報 設定に関するメニュー画面が表示されます。（※ 「ナビ編」48 ページ）

オーディオを
OFF にします。

音声を出力したまま、画面を OFF にします。
● 画面と音声の両方を OFF にすることも
できます。（※ 「ナビ編」186 ページ）

ナビゲーションの操作（※ **ナビ 2**）

AUDIO メニュー

戻る、**進む** をタッチすると、
メニュー画面が切り換わります。

■ トップメニュー



■ AUDIO メニュー

