


CDの基本操作

録音のしかたの説明を表示

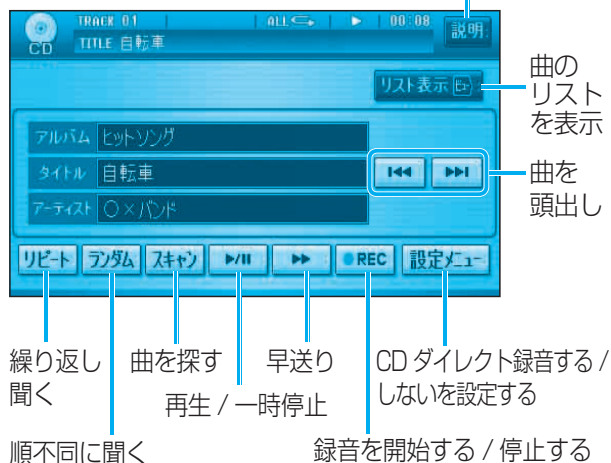


音楽CDを再生すると、自動的に録音を開始します。(CDダイレクト録音)※

※ する / しないの設定ができます。(※ 「ナビ編」186ページ)


MP3の基本操作

曲のリストを表示

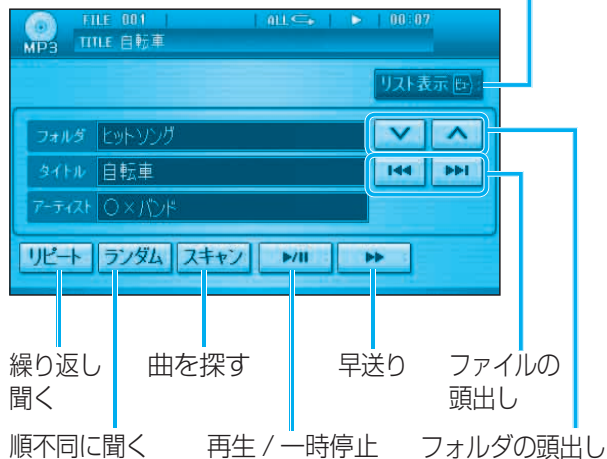

DVDの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。

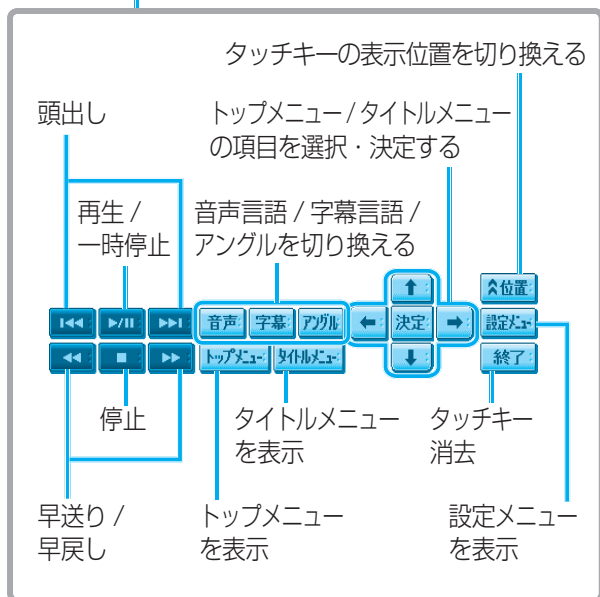

トップメニュー / タイトルメニューの項目を選ぶ

項目を直接タッチして選ぶ。

● 直接選びにくい場合は、タッチキーから選んでください。

