


オーディオ SD-Audio の基本操作


SD-Audio の全曲を再生 プレイリストを表示

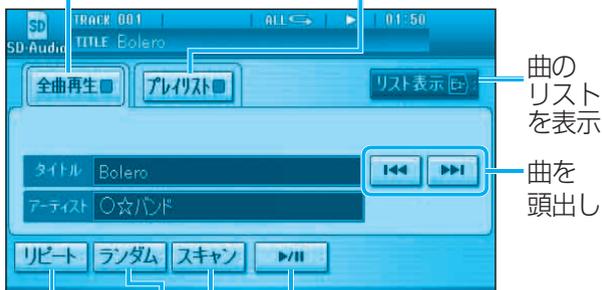

緑り返し聞く 曲を探す
順不同に聞く 再生 / 一時停止

アイポッド iPod® の基本操作

アルバムの リストを表示
アーティストの リストを表示
プレイリスト を表示
iPod の全曲 を再生

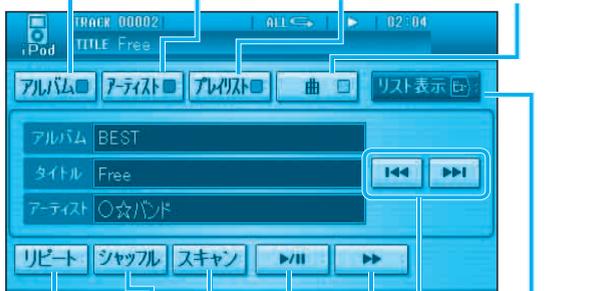

緑り返し聞く 曲を探す 早送り 曲を頭出し
順不同に聞く 再生 / 一時停止 曲のリストを表示

Bluetooth® Audio の基本操作



頭出し 再生 / 一時停止 早送り 頭出し
BLUETOOTH Audio 設定画面を表示

ミュージック HDD MUSIC の基本操作

アルバムの リストを表示
アーティストの リストを表示
プレイリスト を表示
曲のリスト を表示




緑り返し 曲を探す 早送り
聞く 順不同に 再生 /
聞く 一時停止

アルバム / プレイリストを編集する

再生中の曲をプレイリストに登録する

アルバム / アーティスト / プレイリスト
を頭出し

MD の基本操作 CN-HDS710TD のみ

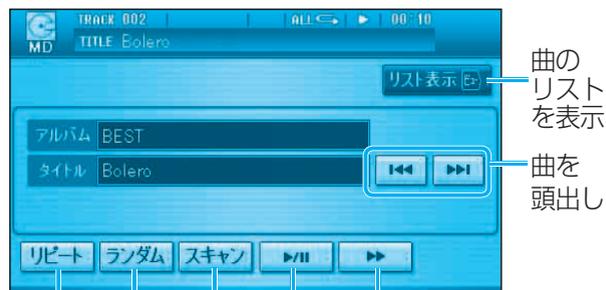

緑り返し 曲を探す 早送り
聞く 順不同に聞く 再生 / 一時停止

曲の
リスト
を表示
曲を
頭出し