


# FM/AM の基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ

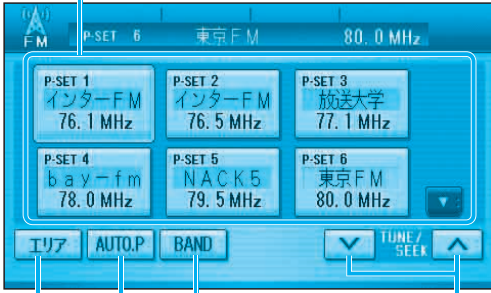

FM/AM を切り換える ● 手動選局する  
 ⌚ シーク選局

⌚ 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートプリセット)

自転車位置の地域に応じた放送局リストを表示 (エリアモード)

⌚ : 1 秒以上押す

# デジタル TV の基本操作

画面にタッチすると、選局パネルが表示されます。

チャンネルの情報 選局パネルを消去



カーソルパネルを表示 選んだチャンネルに切り換える

デジタル TV メニューを表示

番組内容を表示

番組表を表示

# フォトの基本操作

- 1 アルバム選択 を選ぶ
- 2 SDメモリーカード / HDD を選ぶ
- 3 アルバムを選ぶ (HDD の場合のみ)
  - アルバム内のファイルを表示。
- 4 ファイルを選ぶ
  - 選んだファイルを再生します。

◀ : ひとつ前の静止画を表示  
 ▶ : ひとつ次の静止画を表示 リストに戻る



静止画を回転する

⌚ : 1 秒以上押す

# TV の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



● 手動選局する  
 ⌚ シーク選局

タッチキー消去

設定メニューを表示

放送局のリストを表示

⌚ 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートメモリー)

⌚ : 1 秒以上押す