

自転車位置を確認するには

初めて電源を入れたときは、自転車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自転車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。見通しの良い場所で確認してください。自転車位置が正しく表示されない場合は、GPS受信状態を確認してください。(P.24ページ)

1 GPSマーク (GPS) が表示されていることを確認する。

- GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(P.24ページ)



2 現在地 を押して、現在地画面を表示させる。

3 見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する。(60分以上)

- 地図画面上の自転車マークの位置と実際の自転車位置との誤差が補正されます。

ナビゲーションの音量を調整する



1 メニュー画面 情報 (P.48 ページ) から ナビ案内音量 を選ぶ。

- お知らせ**
- ナビ設定画面/AUDIO設定画面(P.48、49ページ)からナビ案内音量を選んで、音量を調整できます。



2 音量を調整する。

- お知らせ**
- ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーは、初期設定から選択してください。(P.28ページ)
 - ナビゲーションの音量は、VOL +/- では調整できません。

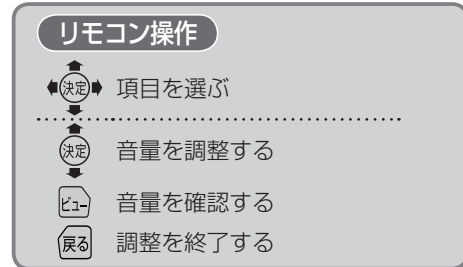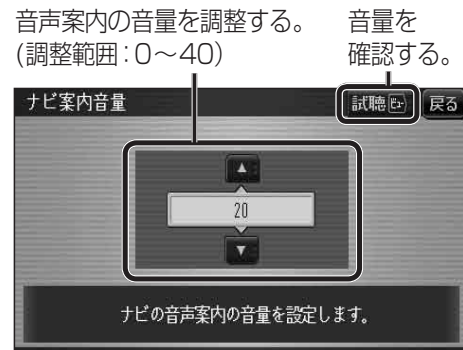



オーディオの音量を調整する

1 VOL +/- を押す。

- 押すごとに、音量が1ステップ大きく(小さく)なります。
- + を押し続けると、1ステップ単位で連続して音量が大きくなります。
- - を押し続けると、2ステップ単位で連続して音量が小さくなります。

お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

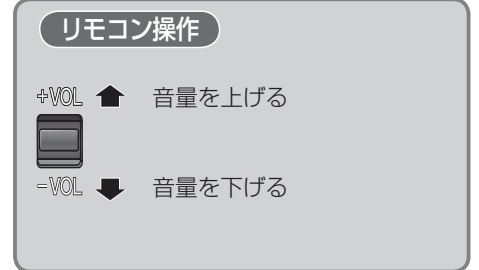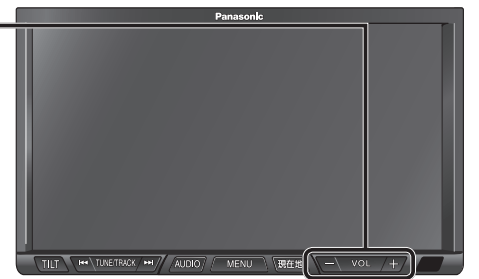


モニターの角度を調整するには (TILT)

取付位置に応じて見やすい角度に調整してください。


1 TILT を押す。

- チルト/イジェクト画面が表示されます。

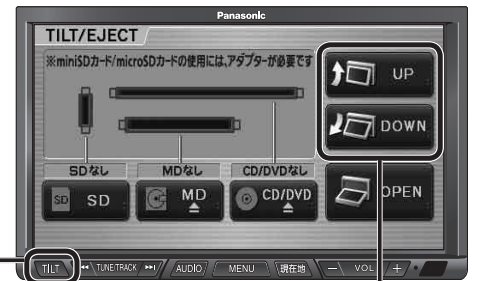

2 UP/DOWN をタッチして、調整する。

- 角度は8段階で調整できます。
- 操作を終了するには、TILT を押ししてください。(AUDIO/MENU/現在地 を押しても終了します。)

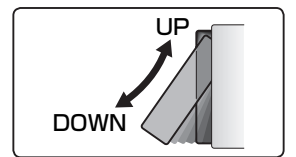

お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態に戻ります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.170、188ページ)

お願い

- モニターを手で無理に動かしたり、動作を妨げないでください。
- モニター開閉時に手や指をはさまないように気を付けてください。
- モニターに強い衝撃を与えないでください。(荷物の出し入れ時などに、気を付けてください。)