

初期設定をする

1 MENU を押す


2 情報設定 を選ぶ



3 初期設定 を選ぶ



4 設定する項目を選ぶ

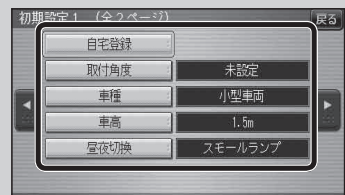

リモコン操作

[MENU] ツートップメニューを表示

[決定] 項目を選ぶ

[決定] 決定する

自宅登録

自宅を登録すると、現在地から自宅までのルート  
を簡単に作れます。

- すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は  
取り消され(解除\*)、新しく登録しなおします。
- 登録した自宅は、 マークで表示されます。

HDS710TD・HDS700TD

- 郵便番号から自宅を設定すると、デジタルTV  
の初期設定の、自宅の郵便番号設定にも反映さ  
れます。

取付角度

取付角度を設定すると、SALAS(サラス)<sup>※</sup>(P.221 ページ)  
による立体駐車場での自転車位置精度が向上します。

- システム情報画面(P.24 ページ)からも設定で  
きます。

車種

車種を設定すると、車種の情報でVICIS情報と参照し、  
交通情報をもとにしたルート作成に役立っています。

お知らせ

- 車種設定は、高速道路や有料道路の料金表示  
などには反映されません。  
(料金表示は普通車が対象です。)

車高

車高を設定すると、周辺駐車場検索の際に、条件  
に合った駐車場の検索に役立っています。


お知らせ

- 駐車場情報に制限や車高などの情報がない  
場合、設定した車種/車高に合った条件の駐車  
場を検索できない場合があります。

昼夜切替

昼画面/夜画面の切替を、車のスモールランプに  
連動させるか、時刻に連動させるかを設定します。

5 設定方法を選ぶ

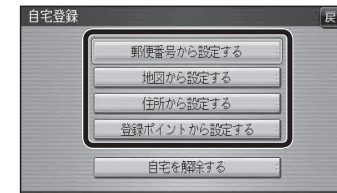

- 地図が表示されます。
  - **自宅を解除する** を選ぶと、  
自宅が解除\*されます。
- ※自宅を解除しても、通常の登録  
ポイントとしては残ります。

6 自宅の場所を確認し、  
決定を選ぶ



- 自宅の場所が登録されます。

5 取付角度を設定し、  
決定を選ぶ



- 調整範囲  
0° ~ +30° (5°ステップ)
- お買い上げ時の設定: **未設定**

お知らせ

- 車体が水平になっている場所で付属の取付ゲージをナビ  
ゲーション本体にあてて、取付角度を測ってください。  
(詳しくは、取付説明書をご覧ください。)

5 車種を設定する



- 車種 ナンバープレート  
軽自動車: 「4\*」「5\*」「4\*\*」「5\*\*」(黄色)  
小型車両: 「4\*」「5\*」「6\*」「7\*」「4\*\*」「5\*\*」「6\*\*」「7\*\*」  
普通車両: 「3\*」「3\*\*」  
大型車両: 「1\*」「1\*\*」  
特定車両: 小型車・普通車の「8\*」「8\*\*」  
大型特定: 大型車の「8\*」「8\*\*」

5 車高を設定し、  
決定を選ぶ



- 車高  
0.8 m ~ 1.5 m ~ 4.0 m (0.1 mステップ)

5 スモールランプ / 時刻 を選ぶ



- スモールランプ  
車のスモールランプを点灯すると夜画面、消灯すると  
昼画面に切り換わります。
- 時刻  
日中は昼画面、夜間は夜画面に切り換わります。  
切り換わる時刻は、月によって異なります。

(太字はお買い上げ時の設定です。)