

# メニュー画面の操作を覚えよう

## AUDIO メニュー



- TV: (☎119ページ)
- HDD MUSIC: (☎132ページ)
- CD/DVD: (☎123ページ)
- FM/AM: (☎121ページ)
- MD: (☎144ページ)
- デジタルTV **HDS710TD・HDS700TD**: (☎別冊「地上デジタルチューナー操作編」)
- 外部入力\* **HDS700D**: (☎166ページ)
- SD-Audio: (☎146ページ)
- PHOTO: (☎162ページ)
- iPod(iPod 接続時): (☎148ページ)
- Bluetooth® Audio (Bluetooth ユニット接続時): (☎152, 154ページ)
- ハンズフリー (Bluetooth ユニット接続時): (☎152, 156ページ)
- よく使うボタンを設定する: (☎50ページ)

## ツートップメニュー



### お知らせ

- MENU を押すごとに、下記のように切り換わります。



※別売の車載デジタルチューナー・ナビリモコン専用ケーブル(CA-LDTR60D)で別売の地上デジタルチューナー(TU-DTX300/DTV30)を接続時は、**デジタルTV**と表示されます。


## 行き先を探す

### 行き先メニュー (主な方法)



- 登録ポイント: (☎54ページ)
- ジャンル: (☎54ページ)
- 周辺施設: (☎55ページ)
- 名称: (☎56ページ)
- おでかけストラダ: (☎59ページ)
- 住所: (☎61ページ)
- 電話番号: (☎62ページ)
- 自宅: (☎62ページ)
- ルート編集/確認: (☎67ページ)
- よく使うボタンを設定する: (☎50ページ)

### 行き先メニュー (他の方法)

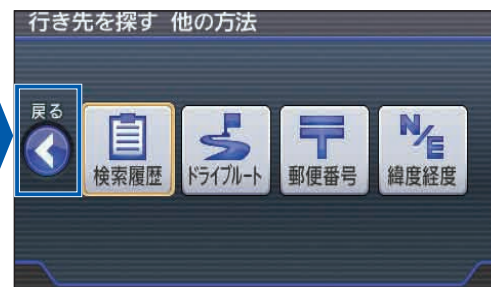


- 検索履歴: (☎63ページ)
- ドライブルート: (☎64ページ)
- 郵便番号: (☎64ページ)
- 緯度経度: (☎65ページ)

### ひとつ前の画面に戻るには

画面右上の **戻る** をタッチする。  
または  
リモコンの **戻る** を押す。

## 初期設定

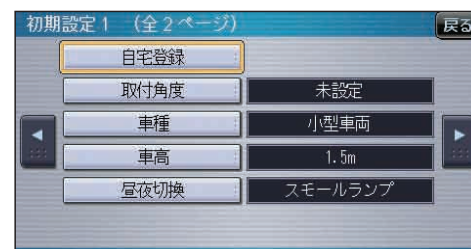

- 初期設定: (☎26ページ)

## 情報



- VICS情報: (☎101ページ)
- FM文字多重放送: (☎100, 104ページ)
- 渋滞データバンク: (☎102ページ)
- 広域避難場所: (☎66ページ)
- ナビ案内音量: (☎22ページ)
- ETC料金表示: (☎168ページ)
- システム情報: (☎24ページ)
- お知らせ:  
DEMO: デモンストレーションを表示  
昭文社: 昭文社のお知らせ  
CLUB\* Strada: サービスのお知らせ

## AUDIO 設定



- サラウンド効果: (☎182ページ)
- バランス/フェーダー: (☎184ページ)
- パラメトリックイコライザー: (☎184ページ)
- AUDIO詳細設定: (☎186ページ)
- ナビ案内音量: (☎22ページ)
- SD読み込み/保存: (☎108ページ)
- データ消去: (☎112ページ)

## ナビ設定



- ナビ基本設定: (☎170ページ)
- ナビ詳細設定: (☎172ページ)
- 登録ポイント: (☎86ページ)
- ナビ案内音量: (☎22ページ)
- SD読み込み/保存: (☎108ページ)
- データ消去: (☎112ページ)

## ナビ設定 その他のデータ



- ルート設定メモリー: (☎94ページ)
- 走行軌跡メモリー: (☎92ページ)
- インテリジェントルート: (☎76ページ)