

名称(施設名)で探す

施設の名称を入力して行き先を探します。

1 行き先メニューから「名称」を選ぶ




2 名称を入力して「検索」を選ぶ



- 入力された名称の施設が検索されます。
- リモコンの数字キーでも文字を入力できます。(190ページ)
- 「履歴」を選ぶと、過去に検索した名称の一覧が表示されます。(最大5件)
- 「AND」を選ぶと、複数のキーワード(最大6つ)から検索できます。(まかせてサーチ)

3 結果を表示する「結果を表示する」を選ぶ

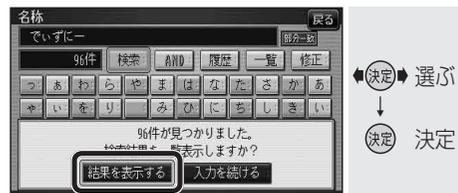

- 検索結果の一覧が近い順で表示されます。

4 ハイブリッド検索で施設を選ぶ



(検索結果画面)

お知らせ

- 「㇀」、「㇁」および小文字は、清音の大文字と同じとみなされます。  
例:「㇀」は「㇁」は「㇂」、「㇃」は「㇄」とみなされます。

ハイブリッド検索で探す

ジャンル検索・名称検索・周辺検索で施設の候補が多いとき、「エリア」「キーワード」「ジャンル」で候補を絞り込んだり、「近い順」「50音順」「ジャンル順」に候補の順番を並び替えたりして表示できます。(ハイブリッド検索)

■条件を入力して、候補を絞り込む

1 検索結果画面から「並替え・絞り込み」を選ぶ

- 約15秒間何もしなくても、並替え・絞り込みサブメニューが表示されます。



- 並替え・絞り込みサブメニューが表示されます。
- 絞り込みサブメニュー
  - 「エリア」: 指定した都道府県・市区町村内の施設を絞り込みます。
  - 「キーワード」: 入力したキーワードに該当する名称の施設を絞り込みます。
  - 「ジャンル」: 指定したジャンルの施設を絞り込みます。

- 名称で探した場合(左記)は、キーワードからの絞り込みはできません。

2 キーワードを選ぶ

例: 施設名で絞り込む



3 キーワードを入力し、「絞り込み」を選ぶ



- リモコンの数字キーでも文字を入力できます。(190ページ)

4 施設を選ぶ



- 地図が表示されます。

5 行き先設定を選ぶ



6 案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。

お知らせ

- ランドマークセレクトの設定に関わらず、選ばれた施設上には、その施設のランドマークが表示されます。(例: 東京ディズニーランドを選ぶとレジャーランドのランドマークが表示されます。) このランドマークは、「ジャンル」/「名称」/「周辺施設」から他の施設を検索するか、本機の電源を切ると消去されます。
- キーワードでの絞り込みは一度しかできません。二度目のキーワード絞り込みは一度目のキーワード絞り込みを無効にして行われます。

■順番を並び替えて表示する

1 検索結果画面から「並替え・絞り込み」を選ぶ

- 約15秒間何もしなくても、並替え・絞り込みサブメニューが表示されます。



- 並替え・絞り込みサブメニューが表示されます。
- 並替えサブメニュー
  - 「近い順」: 近い順に並び替えます。
  - 「50音順」: 50音順に並び替えます。
  - 「ジャンル順」: ジャンル順に並び替えます。

2 50音順を選ぶ

例: 50音順に並び替える



3 施設を選ぶ



- 地図が表示されます。

4 行き先設定を選ぶ



5 案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。