

場所を登録する(登録ポイント)

登録ポイントの情報を見る


登録ポイントの情報(☞91ページ)を見ることができます。

- ・ 名称
- ・ マーク
- ・ サウンド
- ・ TEL(電話番号)
- ・ メモ
- ・ 場所(住所名)
- ・ 登録日付

1 ナビ設定画面から登録ポイントを選ぶ



2 情報を編集するを選ぶ

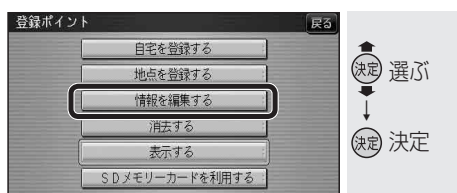

● 登録ポイントのリストが表示されます。

3 情報を見たい登録ポイントを選ぶ



4 確認を選ぶ



● 登録ポイント情報画面が表示されます。



(登録ポイント情報画面)

■ 地点メニューから表示させるには

1 カーソルを登録ポイントに合わせて、指マーク(☞)を表示させる



2 地点メニューを選ぶ




● 地点メニューが表示されます。

3 情報表示を選ぶ



● 登録ポイント情報画面が表示されます。

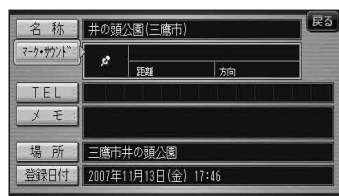

(登録ポイント情報画面)

お知らせ

● 登録ポイント情報の内容を編集するには、91ページをご覧ください。

登録ポイント情報を編集する

設定項目	操作	
名称を入力する	名称 を選ぶ。	名称を入力する。 ●最大10文字(半角20文字) 完了を選ぶ。
名称を地図上に表示する/しないを選ぶ	詳 を選ぶ。	枠付き / 枠なし / 名称表示なし を選ぶ。 完了を選ぶ。
マークを変更する	マーク変更 を選ぶ。	マークを選ぶ。
知近登 ら付録 せくと ポイント サウンド ンに ドで	サウンドを選ぶ	サウンドを選ぶ。 ●サウンドを鳴らさない場合は、 なしを選ぶ。
	サウンドが鳴り始める距離を選ぶ	マーク・サウンド を選ぶ。 サウンド距離 を選ぶ。 距離を選ぶ。 ●50m~500m
	どの方向から近付くとサウンドを鳴らすかを選ぶ	サウンド方向 を選ぶ。 全方向でサウンドを鳴らすには 全方向 を選ぶ。 任意の方向のみサウンドを鳴らすには 方向指定 を選び、方向を選ぶ。
電話番号を入力する	TEL を選ぶ。	電話番号を入力する。 ●PHS/携帯電話の番号でも可 完了を選ぶ。
メモを入力する	メモ を選ぶ。	メモを入力する。 ●最大10文字(半角20文字)×2行 完了を選ぶ。
場所を変更する	場所 を選ぶ。	位置変更 を選ぶ。 変更したい位置にスクロールさせる。 決定を選ぶ。
住所を変更する	場所 を選ぶ。	名称変更 を選ぶ。 名称を入力する。 ●最大16文字(半角32文字) 完了を選ぶ。
登録した日付を変更する	登録日付 を選ぶ。	年・月・日・時間・分を入力する。 例:2007年11月1日14時50分の場合は 「200711011450」と入力する。 ●曜日は自動的に設定されます。 完了を選ぶ。

お知らせ

- 文字の入力方法(☞190ページ)
- 登録ポイントの電話番号は、電話番号検索の対象になります。ただし、以下のような電話番号は、電話番号検索の対象になりません。
 - ・4桁未満
 - ・「0」から始まらない
- Bluetooth ユニットを本機に接続すると、登録ポイントの電話番号から電話をかけることができます。(☞160ページ)