

チャンネルを記憶させて選ぶ

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

■チャンネルを記憶させる(オートメモリー)

タッチキーから  
オートを1秒以上タッチする



- チャンネル番号順に記憶されます。
- 記憶されたチャンネルは、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 電波状況により、画質が悪いチャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

■記憶させたチャンネルを選ぶ  
(メモリー選局)

⏪ TUNE/TRACK ⏩を押す



- 記憶されたチャンネルに切り換わります。
- 1秒以上押すと、もう一度チャンネルを記憶しなおします。

チャンネルをひとつずつ選ぶ  
(手動選局)

タッチキーから▼/▲を選ぶ



- 1チャンネルずつ切り換わります。
- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)
- リモコンの数字キーで、チャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

HDS710TD  
HDS700TD

1あ~10わ  
押す

HDS700D

1あ~0わ  
押す

受信中のチャンネル  
などを確認する

リモコン操作のみ

HDS710TD・HDS700TD

DISPLAY  
を押す

HDS700D

OSD  
DISPLAY  
を押す



- チャンネル一覧が約3秒間、放送局名/チャンネル番号が約6秒間表示されます。

お知らせ

- 地域によっては、実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、チャンネル番号のみが表示される場合があります。

ラジオ(FM/AM)に切り換える

1 オーディオメニュー(116ページ)から  
FM/AMを選ぶ



- ラジオ画面に切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

2 BANDを選ぶ




- タッチするごとにFM/AMが切り換わります。

お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、周波数のみが表示される場合があります。
- AMステレオには対応していません。

ラジオの基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ

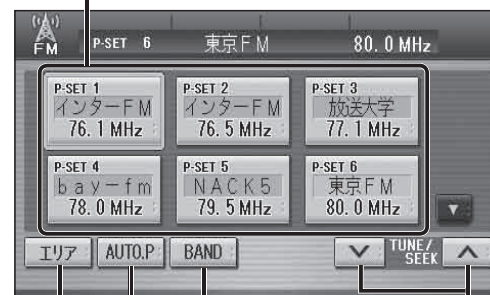

- FM/AMを切り換える
- ☒ 受信可能な放送局を自動的に記憶する(オートプリセット)
- 自車位置の地域に応じた放送局
- 手動選局するリストを表示(エリアモード)
- ☒ シーク選局

自車位置に応じて放送局を  
切り換える(エリアモード)

■エリアモードに切り換える

タッチ操作のみ

エリアを選ぶ



- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

■放送局を選ぶ

リストから放送局を選ぶ



- 「エリア解除」を選ぶと、エリアモードが解除されます。

お知らせ

- 自車が移動しても、放送局リストは更新されません。エリアモードを更新するには、いったん「エリア解除」をタッチしてエリアモードを解除し、再度「エリア」をタッチしてください。
- エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリー(122ページ)はできません。