

再生を止める


■ を選ぶ



■ を押す

■ 止めたところから再生するには

▶/|| を選ぶ

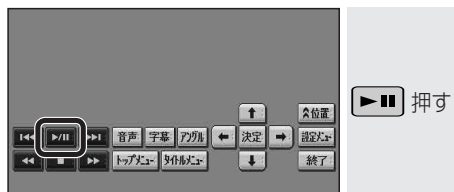


▶/|| を押す

● 止めたところから再生を開始します。  
(続き再生機能)

■ ディスクの先頭から再生するには

1 停止中に ■ を選ぶ

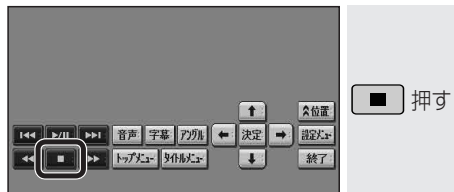

■ を押す

2 ▶/|| を選ぶ



▶/|| を押す

● ディスクの先頭から再生を開始します。

頭出しする

◀▶ を選ぶ



▶ を押す

● DVD再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない場合があります。

早送り/早戻しする

タッチ操作のみ

◀▶ を選ぶ



● 押すごとに、速さが切り換わります。  
2倍速 ↔ 10倍速  
● ▶/|| を選ぶと、通常の再生に戻ります。

動作状態を表示する

リモコン操作のみ


HDS710TD・HDS700TD

DISPLAY を押す

HDS700D

OSD を押す

● 現在の動作状態を表示  
例： Play (再生中)  
Pause (一時停止中)  
FFx2 (2倍速で早送り)

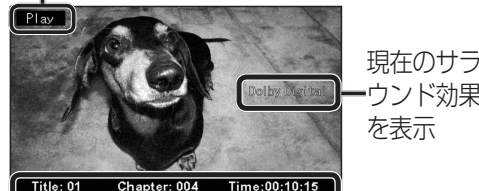

現在のサラウンド効果を表示

● タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示

● 再度 DISPLAY (OSD) を押すと、動作状態表示が消去されます。

音声言語を切り換える

タッチ操作のみ

音声 を選ぶ



● 選ぶごとに音声言語が切り換わります。

字幕言語を切り換える

タッチ操作のみ

字幕 を選ぶ



● 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。  
● 字幕が表示されるまで時間がかかる場合があります。

アングルを切り換える

タッチ操作のみ

アングル を選ぶ



● 選ぶごとにアングルが切り換わります。

■ 音声言語/字幕言語/アングルについて

- トップメニュー(126ページ)やDVD設定(188ページ)からでないと切り換えられない場合があります。
- 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの音声言語や字幕言語は、DVD設定が優先されます。
- 音声言語/字幕言語/アングルの数は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

タイトル/チャプターを番号で選び再生する (ダイレクト選択)

リモコン操作のみ

1 HDS710TD・HDS700TD

12# を押す

HDS700D

\* を押す



● 押すごとに切り換わります。  
タイトル ←→ チャプター  
Title ←→ Chapter

2 HDS710TD・HDS700TD

1あ~10わ で  
タイトル/チャプター番号を選ぶ

HDS700D

1あ~0わ で  
タイトル/チャプター番号を選ぶ



● 選んだタイトル/チャプターが再生されます。

DVDを繰り返し再生する (リピート)

リモコン操作のみ

HDS710TD・HDS700TD

REP/RAND BAND を押す

HDS700D

BAND を押す



● 再生中のチャプターが繰り返し再生されます。  
● 再度 REP/RAND BAND (BAND) を押すと、通常の再生に戻ります。

オーディオディスクを再生する