

トップメニューを使う **タッチ操作のみ**

トップメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 トップメニューを選ぶ



- トップメニューが表示されます。

2 終了を選ぶ



- タッチキーが消去(終了)されます。

3 タッチして項目を選ぶ



- 選んだ項目に切り換わります。

タイトルメニューを使う **タッチ操作のみ**

タイトルメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 タイトルメニューを選ぶ




- タイトルメニューが表示されます。

2 終了を選ぶ



- タッチキーが消去(終了)されます。

3 タッチして項目を選ぶ

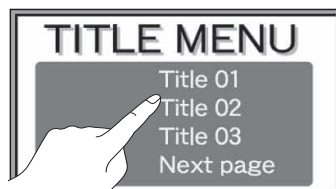

- 選んだ項目に切り換わります。

ビデオCDの音声を切り換える

ビデオCDの音声(ステレオ/モノラル)を切り換えます。

決定を選ぶ



- 選ぶごとに切り換わります。
ステレオ→左チャンネル→右チャンネル

ステレオ:
ステレオで再生されます。

左チャンネル:
左チャンネルの音声、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)

右チャンネル:
右チャンネルの音声、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)

VCDメニューを使う **リモコン操作のみ**

VCDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 戻るを押す



- VCDメニューが表示されます。

2 HDS710TD・HDS700TD

1あ～10わで項目を選ぶ

HDS700D

1あ～0わで項目を選ぶ



- 選んだ項目に切り換わります。
- 再生ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。


トップメニュー/タイトルメニューについて

トップメニュー/タイトルメニューの項目を選んだとき、どの項目にタッチしたかを判別できなかった場合、タッチした付近の画面がズームアップされる場合があります。そのときは、項目を再度タッチしてください。

- トップメニュー/タイトルメニュー操作時、時計表示付近の項目を選ぶと、時計表示が消去され、項目が選ばれない場合があります。そのときは、そのまま再度項目を選んでください。再度時計を表示させる場合は、項目を選んだ後に、リモコンの **DISPLAY** (HDS710TD・HDS700TD)/ **OSD** (HDS700D) を押してください。

お知らせ

- 項目をタッチして選びにくいときは、タッチキーを表示させ、



1 項目をタッチする



- タッチした付近の画面がズームアップされます。

2 項目をタッチする



- 選んだ項目に切り換わります。
- 項目以外の箇所をタッチすると、画面がもとに戻ります。