

CDの基本操作 CD



■ タイトル表示について

- 本機は、音楽データベースのGracenote音楽認識サービスのデータベースを搭載したものを搭載しています。挿入した音楽CDの情報がある場合は、その情報を検索し、アルバム名・曲名などが表示されます。
- 挿入した音楽CDと一致するタイトル情報がないときに、異なるタイトル情報を表示する場合があります。異なるタイトル情報のまま本機のHDDに録音した場合は、手でタイトル情報を入力しなおしてください(P.140ページ)
- タイトルを表示して再生を開始するまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- パソコンを経由して、ネット上のGracenoteサーバーから情報を入手し、本機に表示させることができます。詳しくは、140~143ページをご覧ください。

お知らせ

- ディスクを挿入すると自動的に再生を開始し、自動的に本機のHDDにMP3ファイル形式で録音されます。(CDダイレクト録音: P.131、186ページ)
- 自動的に録音しないようにするには、HDD MUSIC録音設定を「マニュアル」に設定してください。(P.186ページ)
- ナビゲーション画面表示中に、CD/CD-Rを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま、再生を開始します。CDの画面に切り換えるには、AUDIOを押してください。

● dts-CDは再生できません。


MP3の基本操作 MP3



■ MP3 ファイルの再生について

- 本機では、フォルダの中にMP3ファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。
- ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

階層と再生順序のイメージ(例)

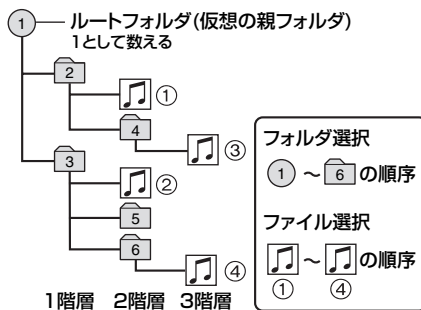

お知らせ

- Gracenote音楽認識サービスを利用したアルバム/タイトルの検索表示は行いません。
- 録音はできません。

一時停止する CD MP3

再生中に [▶/⏸] を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度 [▶/⏸] を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする CD MP3

[⏮] [⏭] を選ぶ



フォルダを頭出しする MP3

[▼] [▲] を選ぶ



早送りする CD MP3

タッチ操作のみ

[▶▶] を選ぶ



- 早戻しはできません。
- [▶/⏸] を選ぶと、通常の再生に戻ります。

リストから曲を選ぶ CD MP3

1 リスト表示 を選ぶ



- 曲のリストが表示されます。

2 リストから、曲を選ぶ



- 選んだ曲の再生を開始します。
- 再生中の曲には、▶が表示されます。
- 録音済の曲には、HDDと表示されます。(CDのみ)
- [再生曲表示]: 再生曲表示に戻ります。
- MP3再生時は、[上位フォルダ] を選ぶと、ひとつ上の階層の [戻る] 押す リストが表示されます。

曲を探す(スキャン) CD MP3

タッチ操作のみ

スキャン を選ぶ



- 各曲を約10秒ずつ再生します。
- CD ALL SCAN: 全曲をスキャンする。
- MP3 SCAN: 再生中のフォルダ内の曲をスキャンする。
- [▶/⏸] を選ぶと、通常の再生に戻ります。