

# SD-Audioを再生する

## 準備

- SD-Audioが録音されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。
- SD-Audioを録音するには、別売のSD JukeboxまたはSD-Audio対応ミニコンポ(D-dockなど)が必要です。適合機種、ファイル形式については、214ページをご覧ください。

## SD-Audioに切り換える

オーディオメニュー(116ページ)から  
**SD-Audio** を選ぶ



- SD-Audioに切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

## SD-Audioの基本操作

SD-Audioの全曲を再生  
曲のリストを表示

プレイリストを表示

繰り返し聞く  
順不同に聞く

曲を探す  
再生/一時停止

曲を頭出し

## 一時停止する

再生中に **▶/||** を選ぶ




- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度 **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 曲を頭出しする



## プレイリストを頭出しする

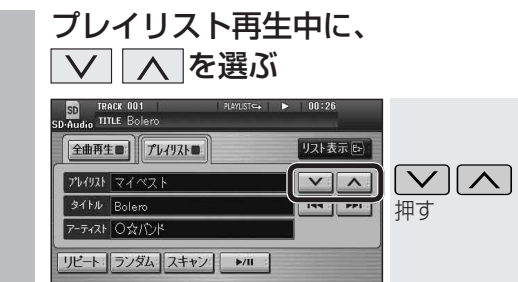

## リストから曲を選ぶ



- 全曲再生中は、全曲がリスト表示されます。
- プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の曲がリスト表示されます。



- 選んだ曲の再生を開始します。
- 再生中の曲には、**♪**が表示されます。
- 全曲リスト表示時は **再生曲表示** を選ぶと、再生曲表示に戻ります。
- プレイリスト内の曲リスト表示時は **プレイリスト一覧表示** を選ぶと、プレイリスト一覧が表示されます。プレイリスト一覧表示時に **再生曲表示** を選ぶと、再生曲表示に戻ります。

## 全曲再生/プレイリスト再生を選ぶ

■ 全曲を再生するには

**全曲再生** を選ぶ



- 全曲の先頭から再生を開始します。
- CN-HDS710TD・700TDをお使いの場合は、リモコンの **赤** を押しても操作できます。

■ プレイリストを再生するには

**プレイリスト** を選ぶ



- プレイリスト選択画面が表示されます。
- CN-HDS710TD・700TDをお使いの場合は、リモコンの **赤** を押しても操作できます。

2 **リストから、プレイリストを選ぶ**



- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

## 曲を探す(スキャン) **タッチ操作のみ**

**スキャン** を選ぶ




- 各曲を約10秒ずつ再生します。
- 全曲再生時は、全曲をスキャンします。
- プレイリスト再生時は、再生中のプレイリスト内の全曲をスキャンします。
- **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 繰り返し再生する(リピート)

**リピート** を選ぶ



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。

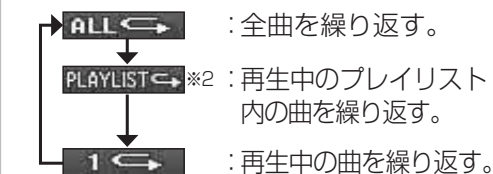

## 順不同に聞く(ランダム)

**ランダム** を選ぶ



- **RANDOM**
- 全曲再生時は、全曲を順不同に再生します。
- プレイリスト再生時は、再生中のプレイリスト内の全曲を順不同に再生します。
- 再度 **ランダム** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

※1 押すごとに、下記のように切り換わります。



※2 プレイリスト再生中のみ表示されます。