

# 利用に応じた設定に変える(ナビ設定)

## システム設定


1 ツートップメニューから、**情報設定**を選ぶ




2 **ナビ設定** → **ナビ詳細設定**を選ぶ



3 **システム設定**を選ぶ

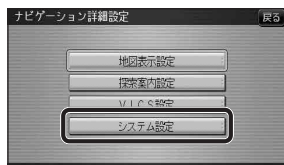


4 設定したい項目を選ぶ

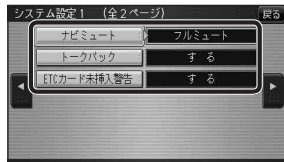

◀▶で次ページを表示

5 各項目を設定する (右表)

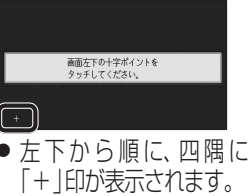項目	設定
<b>ナビミュート</b> ナビゲーションの音声案内時のオーディオ(ハンズフリーを除く)の音声を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「フルミュート」..... オーディオの音声が消音されます。</li> <li>●「ハーフミュート」..... オーディオの音量が下がります。</li> <li>●「しない」..... ナビミュートされません。</li> </ul>
<b>トークバック</b> トークバック*する/しないを設定する。 ※ルート案内・VICS 音声案内以外の音声(「周辺施設検索を開始します」など)のことです。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「する」..... トークバックされます。</li> <li>●「しない」..... トークバックされません。</li> </ul>
<b>ETCカード未挿入警告</b> ETCカード未挿入警告をする/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「する」..... ETC車載器接続時、本機からETCカード未挿入警告が出力されます。</li> <li>●「しない」..... ETCカード未挿入警告は、本機からも、ETC車載器からも出力されません。</li> </ul>
<b>車速補正係数</b> 車速補正係数を、自動または手動に設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「自動」..... 車速パルスをもとに、車速補正係数が自動的に補正されます。 <b>通常は「自動」に設定してください。</b></li> <li>●「手動」..... 車速補正係数を入力する。</li> </ul>
<b>車速パルス検出レベル</b> 車速パルス検出レベルを、「標準」または「低レベル」に設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「標準」..... <b>通常は「標準」に設定してください。</b></li> <li>●「低レベル」..... 「標準」では車速パルスが検出できないときに設定します。(お買い上げの販売店にご相談ください。)</li> </ul>
<b>タッチパネル調整</b> タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●通常、この操作は必要ありません。</li> <li>●タッチパネル調整時のメニュー操作は、リモコンで行うことをお奨めします。</li> <li>●「+」印を正確にタッチしてください。正確にタッチしないと、タッチパネルで項目をうまく選べなくなる場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「はい」..... 画面下の「+」印を順にタッチする(4カ所)。   <ul style="list-style-type: none"> <li>●左下から順に、四隅に「+」印が表示されます。</li> </ul> </li> <li>●「完了」を選ぶ。                      ●「設定を変更しています。電源を切らないでください。」と表示されている間(設定保存中)は、電源を切らないでください。設定が正常に保存されない場合があります。</li> </ul>
<b>各種設定リセット</b> ナビ設定/DVD設定/AUDIO設定/初期設定がお買い上げ時の状態に戻ります。 十分確認のうえ、行ってください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「設定をリセットする」.....</li> <li>●「はい」を選ぶ。</li> </ul>
<b>システムの初期化</b> 本機がお買い上げ時の状態に戻ります。下記の情報が消去されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●登録ポイント</li> <li>●ルート設定メモリー</li> <li>●走行軌跡メモリー</li> <li>●ドライブルート</li> <li>●音楽データ</li> <li>●静止画データ</li> <li>●全ての設定内容(地上デジタルチューナーの設定も含む)</li> </ul> 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。十分確認のうえ、行ってください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「前の画面に戻る」..... →システム設定画面に戻ります。</li> <li>●「初期化する」.....</li> <li>●「はい」を選ぶ。</li> <li>●「前の画面に戻る」..... →システム設定画面に戻ります。</li> </ul>

(太字はお買い上げ時の設定です。)