

さくいん(メニュー画面から)

ツートップメニュー



- AUDIOショートカット.....48
- 行き先ショートカット.....48
- 情報 設定.....48
- AUDIOをOFF(ON)する.. 116
- 画面OFF.....21
- ルートを消す.....53

AUDIOメニュー



- TV..... 119
- HDD MUSIC..... 132
- CD/DVD..... 123
- FM/AM..... 121
- MD **HDS710TDのみ**
..... 144
- デジタルTV **HDS710TD・HDS700TD**
.. 別冊「地上デジタルチューナー操作編」
- 外部入力 **HDS700D**
..... 166
- SD-Audio..... 146
- PHOTO..... 162
- iPod(iPod 接続時).... 148
- Bluetooth® Audio
(Bluetooth ユニット接続時)
..... 152、154
- ハンズフリー
(Bluetooth ユニット接続時)
..... 152、156
- よく使うボタンを
設定する.....50

行き先メニュー(主な方法)



- 登録ポイント.....54
- ジャンル.....54
- 周辺施設.....55
- 名称.....56
- おでかけストラダ.....59
- 住所.....61
- 電話番号.....62
- 自宅.....62
- ルート編集/確認.....67
- よく使うボタンを
設定する.....50

行き先メニュー(他の方法)



- 検索履歴.....63
- ドライブルート.....64
- 郵便番号.....64
- 緯度経度.....65

情報・設定

情報



- VICS情報..... 101
 - FM多重
 - ビーコン
- FM文字多重放送...100、104
 - 放送局
 - 周波数
 - 文字情報
 - 図形情報
 - ネット選局
- 渋滞データバンク..... 102
- 広域避難場所.....66
- ナビ案内音量.....22
- ETC料金表示..... 168
- システム情報.....24
 - 取付角度
 - 車両信号情報
 - 拡張ユニット情報
 - GPS情報
 - HDD情報表示
 - 自車位置変更
- お知らせ.....48

AUDIO設定



- サラウンド効果..... 182
- バランス/フェーダー..... 184
- パラメトリックイコライザー.... 184
- AUDIO詳細設定..... 186
 - スピーカー設定
 - AUDIOシステム設定
- ナビ案内音量.....22
- SD読み/保存..... 108
- データ消去..... 112

ナビ設定




- ナビ基本設定..... 170
 - 画面の明るさ(昼)
 - 画面の明るさ(夜)
 - マップセレクト(昼)
 - マップセレクト(夜)
 - ルート色(一般道)
 - ルート色(高速道)
 - ビープ音
 - 音声ガイド
 - オープニング
 - お気に入りジャンル
 - ランドマークセレクト
- ナビ詳細設定..... 172
 - 地図表示設定
 - 探索案内設定
 - VICS設定
 - システム設定
- 登録ポイント.....86
 - 自宅を登録する
 - 地点を登録する
 - 情報を編集する
 - 消去する
 - 表示する
 - SDメモリーカードを
利用する
- ナビ案内音量.....22
- SD読み/保存..... 108
- データ消去..... 112

ナビ設定 その他のデータ




- ルート設定メモリー.....94
 - ルートを登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDメモリーカードを
利用する
- 走行軌跡メモリー.....92
 - 軌跡を登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDメモリーカードを
利用する
- インテリジェントルート.....76
 - 確認する
 - 消去する

初期設定

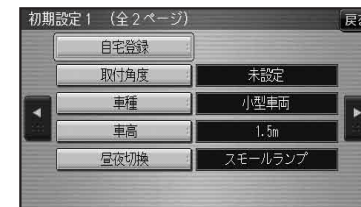

- 初期設定 1.....26
 - 自宅登録
 - 取付角度
 - 車種
 - 車高
 - 昼夜切替

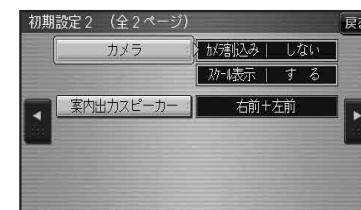

- 初期設定 2.....28
 - カメラ
 - 案内出カスピーカー