

# はじめて使うときの準備

取り付け・配線が終わったら、使い始める前に必ず下記の設定を行ってください。

## 初期設定をする

### 1 MENUを押す


### 2 情報設定を選ぶ



### 3 初期設定を選ぶ



### 4 設定する項目を選ぶ

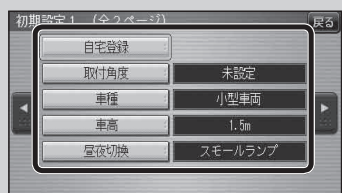

引き続き、カメラ・音声の設定を行ってください。  
(裏面)

### リモコン操作

[MENU] ツートップメニューを表示

[決定] 項目を選ぶ

[決定] 決定する

## 自宅登録

自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートが簡単に作れます。

- すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除※)、新しく登録しなおします。
- 登録した自宅は、 マークで表示されます。

### HDS710TD・HDS700TD

- 郵便番号から自宅を設定すると、デジタルTVの初期設定の、自宅の郵便番号設定にも反映されます。

## 取付角度

取付角度を設定すると、SALAS(サラス)取扱説明書「ナビ編」による立体駐車場での自転車位置精度が向上します。

## 車種

車種を設定すると、車種の情報をVICS情報と参照し、交通情報をもとにしたルート作成に役立ってます。

### お知らせ

- 車種設定は、高速道路や有料道路の料金表示などには反映されません。  
(料金表示は普通車が対象です。)

## 車高

車高を設定すると、周辺駐車場検索の際に、条件に合った駐車場の検索に役立ってます。


### お知らせ

- 駐車場情報に制限や車高などの情報がない場合、設定した車種/車高に合った条件の駐車場を検索できない場合があります。

## 昼夜切り換え

昼画面/夜画面の切り換えを、車のスモールランプに連動させるか、時刻に連動させるかを設定します。

## 5 設定方法を選ぶ

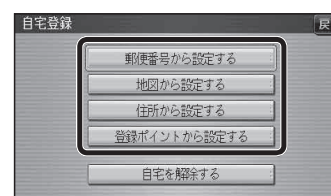

- 地図が表示されます。
- **自宅を解除する** を選ぶと、自宅が解除※されます。  
※自宅を解除しても、通常の登録ポイントとしては残ります。

## 6 自宅の場所を確認し、決定を選ぶ



- 自宅の場所が登録されます。

## 5 取付角度を設定し、決定を選ぶ



- 調整範囲  
0° ~ +30° (5°ステップ)
- お買い上げ時の設定: **未設定**

### お知らせ

- 車体が水平になっている場所で付属の取付ゲージをナビゲーション本体にあてて、取付角度を測ってください。(詳しくは、取付説明書をご覧ください。)

## 5 車種を設定する




- **車種 ナンバープレート**  
軽自動車: 「4\*」「5\*」「4\*\*」「5\*\*」(黄色)  
小型車両: 「4\*」「5\*」「6\*」「7\*」「4\*\*」「5\*\*」「6\*\*」「7\*\*」  
普通車両: 「3\*」「3\*\*」  
大型車両: 「1\*」「1\*\*」  
特定車両: 小型車・普通車の「8\*」「8\*\*」  
大型特定: 大型車の「8\*」「8\*\*」

## 5 車高を設定し、決定を選ぶ



- **車高**  
0.8 m ~ 1.5 m ~ 4.0 m (0.1 mステップ)

## 5 スモールランプ / 時刻を選ぶ

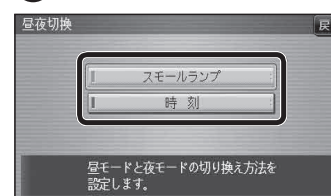

- **スモールランプ**  
車のスモールランプを点灯すると夜画面、消灯すると昼画面に切り換わります。
- **時刻**  
日中は昼画面、夜間は夜画面に切り換わります。切り換わる時刻は、月によって異なります。

(太字はお買い上げ時の設定です。)

# はじめて使うときの準備

## 初期設定をする

1 MENU を押す


2 情報設定 を選ぶ




3 初期設定 を選ぶ




4 を選ぶ

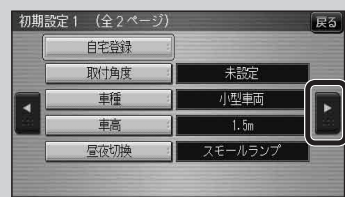

5 設定する項目を選ぶ

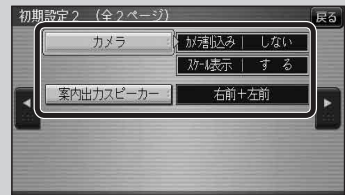

### カメラ

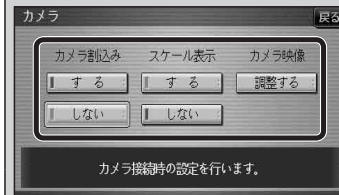

● 別売のリヤビューカメラ (CY-RC50KDなど) を接続している場合に設定してください。

### カメラ割込み

車のシフトレバーをリバース (R) に入れたときにカメラの映像を表示する/しないを設定します。

### スケール表示

タッチ操作のみ

カメラ画面に、車幅や距離感の目安となるカメラスケールを表示する/しないを設定します。

### カメラ映像

カメラ画面の明るさ、色の濃さ、色あい、コントラストを調整します。

調整範囲：  
-15 ~ ±0 ~ +15

### 案内出力スピーカー

ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定します。

6 する / しない を選ぶ

6 する / しない を選ぶ

7 する を選んだ場合は、カメラスケールを調整する



- 右角度: 右側のカメラスケールの角度を調整する。
- 左角度: 左側のカメラスケールの角度を調整する。
- 幅: カメラスケールの幅を調整する。
- 中心: カメラスケールの中心を調整する。
- 角度連動: 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。
- 決定: 調整した内容に決定する。
- 初期状態: お買い上げ時の設定に戻す。

6 調整する を選ぶ

7 明るさ設定 を選ぶ

8 調整する ▶ 明るくなる  
◀ 暗くなる

9 終了 を選ぶ

7 色の濃さ設定 を選ぶ

8 調整する ▶ 色が濃くなる  
◀ 色が薄くなる

7 色あい設定 を選ぶ

8 調整する ▶ 緑色が強くなる  
◀ 赤色が強くなる

7 コントラスト設定 を選ぶ

8 調整する ▶ 明暗の差がはっきりする  
◀ 明暗の差が小さくなる

6 右前 右前+左前 左前 のいずれかを選ぶ



出力するスピーカーを確認する。

(太字はお買い上げ時の設定です。)

### リモコン操作

MENU ツートップメニューを表示

決定 項目を選ぶ

決定 決定する