

はじめて使うときの準備

初期設定をする

1 MENU を押す


2 情報設定 を選ぶ




3 初期設定 を選ぶ




4 を選ぶ

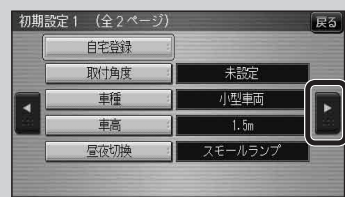

5 設定する項目を選ぶ

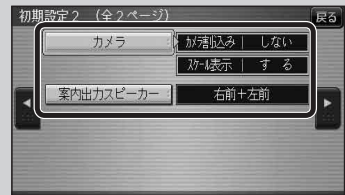

カメラ

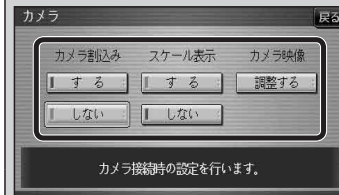

● 別売のリヤビューカメラ (CY-RC50KDなど) を接続している場合に設定してください。

カメラ割込み

車のシフトレバーをリバース (R) に入れたときにカメラの映像を表示する/しないを設定します。

スケール表示

タッチ操作のみ
カメラ画面に、車幅や距離感の目安となるカメラスケールを表示する/しないを設定します。

カメラ映像

カメラ画面の明るさ、色の濃さ、色あい、コントラストを調整します。

調整範囲：
-15 ~ ±0 ~ +15

案内出力スピーカー

ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定します。

6 する / しない を選ぶ

6 する / しない を選ぶ

7 する を選んだ場合は、カメラスケールを調整する



- 右角度: 右側のカメラスケールの角度を調整する。
- 左角度: 左側のカメラスケールの角度を調整する。
- 幅: カメラスケールの幅を調整する。
- 中心: カメラスケールの中心を調整する。
- 角度連動: 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。
- 決定: 調整した内容に決定する。
- 初期状態: お買い上げ時の設定に戻す。

6 調整する を選ぶ

7 明るさ設定 を選ぶ

8 調整する ▶ 明るくなる
◀ 暗くなる

9 終了 を選ぶ

7 色の濃さ設定 を選ぶ

8 調整する ▶ 色が濃くなる
◀ 色が薄くなる


7 色あい設定 を選ぶ

8 調整する ▶ 緑色が強くなる
◀ 赤色が強くなる

7 コントラスト設定 を選ぶ

8 調整する ▶ 明暗の差がはっきりする
◀ 明暗の差が小さくなる

6 右前 右前+左前 左前 のいずれかを選ぶ

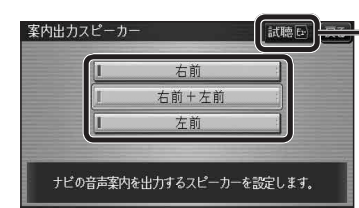

出力するスピーカーを確認する。

(太字はお買い上げ時の設定です。)

リモコン操作

MENU ツートップメニューを表示

決定 項目を選ぶ

決定 決定する