

ラジオを聞く

ラジオを聞くには、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。

ラジオ(FM/AM)に切り替える

1 **AV** を押して
AVソースに切り替える



2 AV選択画面から
FM・AM を選ぶ



ラジオ画面に切り替わります。
SOURCE を押して切り替えることも
できます。(※4ページ)

3 **BAND** をタッチする



タッチするごとに切り替わります。
FM ↔ AM

お知らせ

地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、周波数のみが表示される場合があります。
AMステレオには対応していません。

4 **VOLUME** を押して、
音量を調整する




周波数を選ぶ (手動選局)

SEEK/TUNE をタッチする



周波数が切り替わります。
1秒以上タッチすると、自動選局を
始め、受信すると止まります。
(シーク選局)

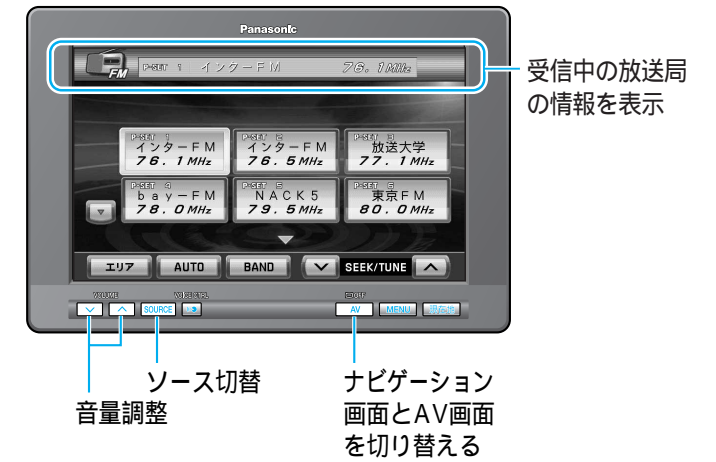

リモコン操作

リストから
放送局を選ぶ

選んだ放送局に
決定する

音量調整

手動選局
1秒以上倒すと
シーク選局

ソース切替

ナビゲーション画面と
AV画面を切り替える

バンド切替

ラジオ

ラジオを聞く

ラジオを聞く

ラジオを聞くには、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。

自車位置に応じて
放送局を切り替える
(エリアモード)

エリアモードに切り替える

タッチ操作のみ

エリア をタッチする



自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

放送局を選ぶ

リストから
放送局を選ぶ



エリア解除 を選ぶと、
エリアモードが解除されます。

お知らせ

自車が移動しても、放送局リストは更新されません。
エリアモードを更新するには、いったん「エリア解除」をタッチしてエリアモードを解除し、再度「エリア」をタッチしてください。
エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。

リモコン操作



プリセット選局
1秒以上倒すと
オートプリセット

放送局を記憶させて選ぶ

オートプリセット
受信できる放送局を自動的に探して記憶します。
(FM/AM各12局まで)

プリセットメモリー
受信している放送局を、
手動で選んだ番号に記録
できます。

放送局を自動的に探して記憶させる(オートプリセット)

AUTO を1秒以上タッチする



受信状態の良い放送局から
順に記憶されます。

放送局を手動で選んで記憶させる(プリセットメモリー)

タッチ操作のみ

① 周波数を選ぶ
(10ページ)



② 保存したい枠を
1秒以上タッチする



受信している放送局が選
んだ番号に記録されます。

記憶させた放送局を選ぶには(プリセット選局)

リストから
放送局を選ぶ



お知らせ

記憶された放送局は、操作をするたびに上書きされ更新されます。
受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
エリアモード時(上記)は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。
エリアモードを解除してください。