


音声認識でAVの操作をする

ボイスワードヘルプに従って発声する


1 を押す

2 ボイスワードヘルプを表示させる

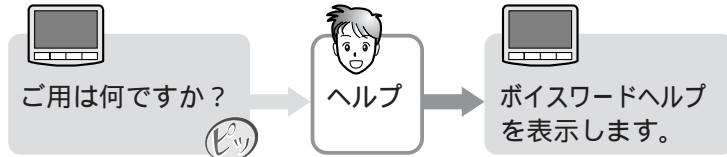


3 ボイスワードヘルプ画面から目的のボイスワードが見つかったら、

を押してボイスワードを発声する

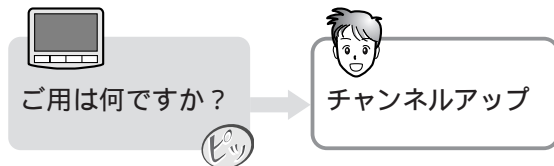

ボイスワードヘルプ画面

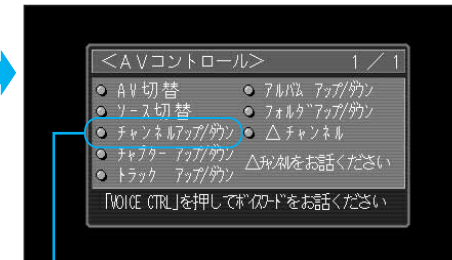

音声認識を起動する

ナビゲーションとAVソースを切り替える

ナビゲーションからAVソースに切り替える

1 ナビゲーション画面で を押す


2 AVソースに切り替える



AVソースを他のソースに切り替える

1 AVソース(TV画面など)表示中に を押す

2 AVソースを切り替える

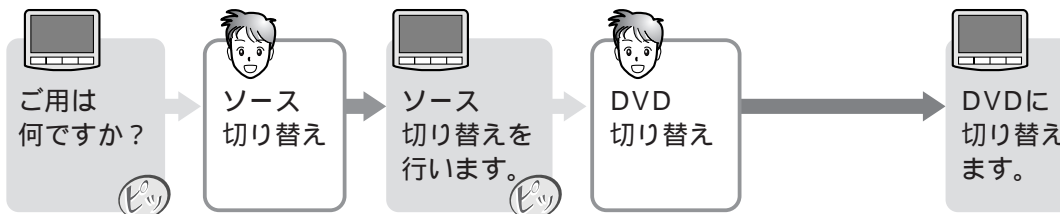

お知らせ

AVソース画面(TV画面など)表示中にボイスワード「AV切り替え」または「現在地」を発声すると、ナビゲーション画面が表示されます。

下記のボイスワードを発声してください。

- ・テレビ切り替え
- ・ラジオ切り替え
- ・DVD切り替え
- ・CD切り替え
- ・ミュージック切り替え
- ・VTR切り替え
- ・D入力切り替え
- ・ソースオフ


リモコン操作




音声認識を起動する

音声認識でAVの操作をする


ナビゲーション画面にAVソースの状態を表示させるボイスワード

- 1 現在地画面を表示させ、を押す
- 2 ボイスワードを発声(入力)する

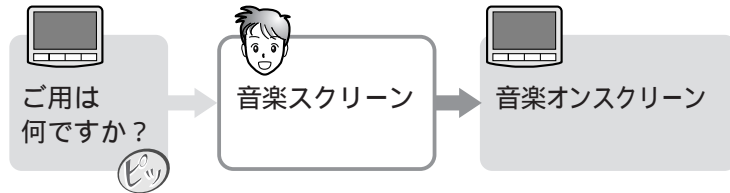


テレビを操作するボイスワード


次のプリセットチャンネルに切り替える

- 1 AVソースがテレビの状態では、を押す

- 2 チャンネルを切り替える

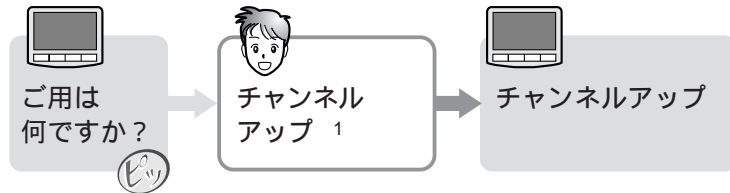

チャンネル番号を指定して切り替える

- 1 AVソースがテレビの状態では、を押す

- 2 チャンネルを切り替える




お知らせ

- 1 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・チャンネルアップ
 - ・チャンネルダウン
- 2 チャンネル番号を発声してください。


ラジオを操作するボイスワード

ラジオを聞くには、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。詳しくは、取付説明書をご覧ください。


プリセットチャンネルを切り替える

- 1 AVソースがラジオの状態では、を押す


- 2 プリセットチャンネルを切り替える

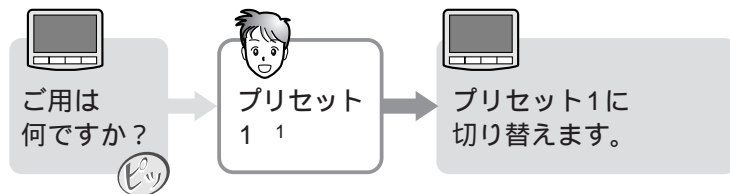

バンド(FM/AM)を切り替える

- 1 ラジオ画面表示中に、を押す

- 2 バンドを切り替える

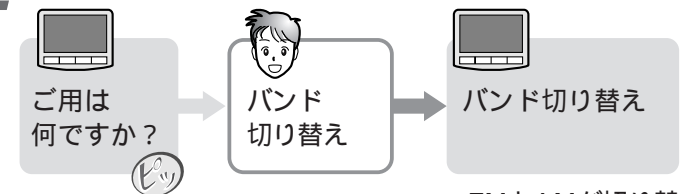

FMとAMが切り替わります。

お知らせ

- 1 プリセット番号を発声してください。
- エリアモードの場合はプリセット番号は表示されませんが、プリセット番号を発声してチャンネルを切り替えることができます。エリアモードでのプリセット番号の割りあては下図をご覧ください。




DVDを操作する ボイスワード

頭出しする

1 DVD再生中に
[再生]を押す


2 頭出しする

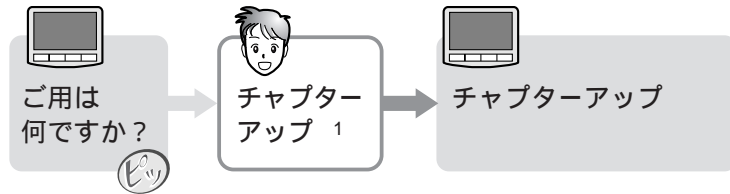

DVDメニュー/タイトルメニューを表示する

1 DVD再生中に
[再生]を押す

2 メニューを表示させる

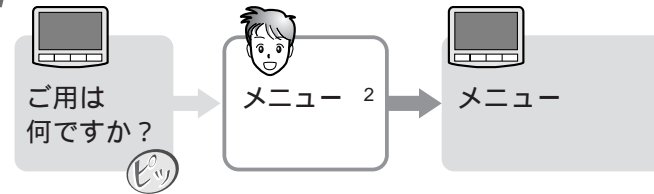

お知らせ


- 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・チャプター - アップ
 - ・チャプター - ダウン
- 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・メニュー
 - ・トップメニュー

音楽再生に関する ボイスワード

曲を頭出しする

1 CD/CD-R(MP3)/HDDのMP3ファイル再生中に
[再生]を押す


2 頭出しする

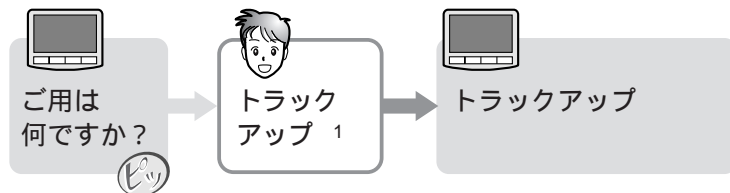

フォルダ/アルバムを頭出しする

1 CD-R(MP3)/HDDのMP3ファイル再生中に
[再生]を押す

2 頭出しする

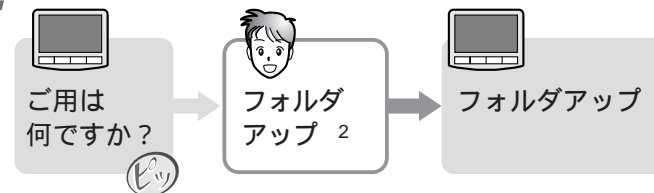

お知らせ

- 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・トラックアップ
 - ・トラックダウン
- 下記のボイスワードを発声してください。
 - CD-Rのフォルダを頭出しする場合
 - ・フォルダアップ
 - ・フォルダダウン
 - 本機のアルバムを頭出しする場合
 - ・アルバムアップ
 - ・アルバムダウン